

KESKKINNITUS ADAPTER

CFMOTO

U10 PRO (2025+)

Kood 03.16200

Version 12122024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopias või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


MULTILINGUAL MANUAL



code.ironbaltic.com/u/1uVqlUQP

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.16201K	1
2	Kinnitusplaat	03.16202	2
3	Puksidega plaat	03.16203K	1
4	Tapp Ø10x40	14.003	2
5	Nõelsplint 2mm DIN 11024	OT.07.01.010	2
6	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
7	Polt M8x80 DIN931	OT.02.01.017	2
8	Polt M8x90 DIN931	OT.02.01.018	2
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	6

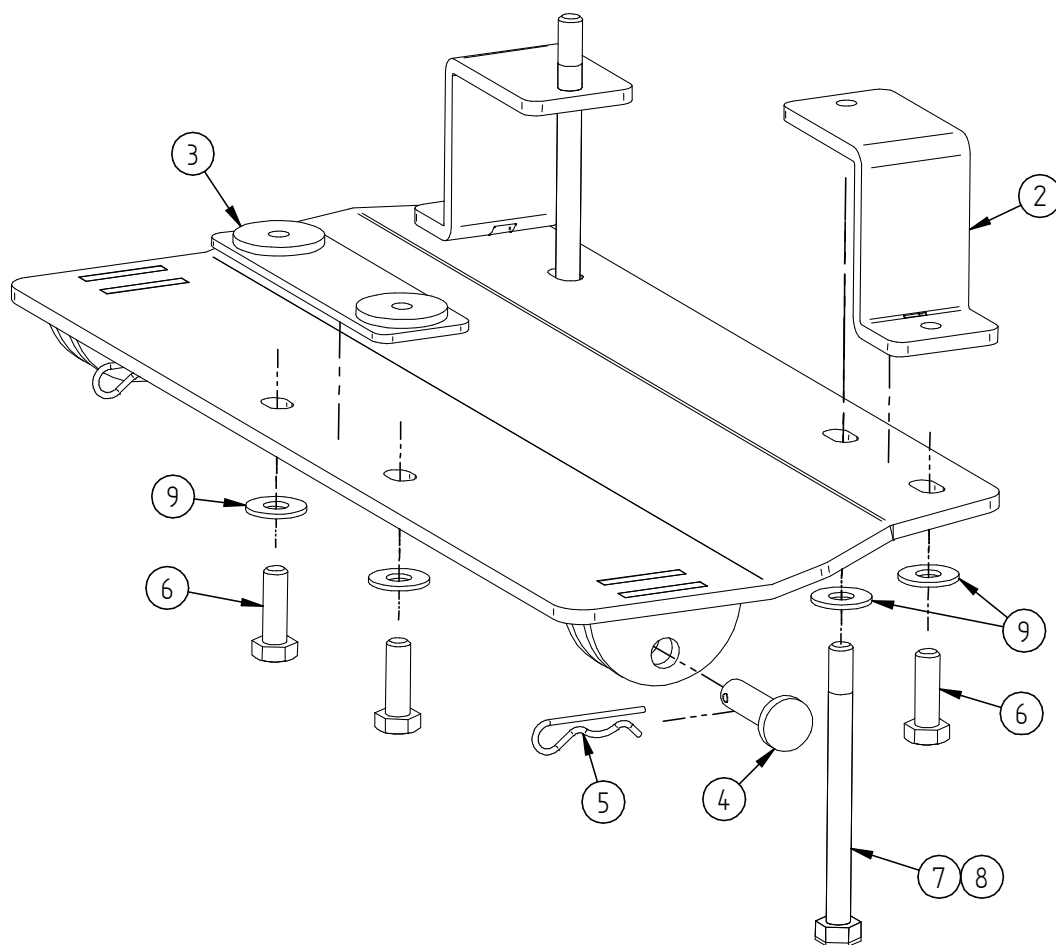

PAIGALDUSEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Padrunvõti 13mm



NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud original rehvimõõtudega:
ees: 29x9.00-14 ja taga: 29x11.00-14

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemalda original plastikud või puuri avad kohtadesse kuhu adapter kinnitub. Kui paigaldate adaptrit koos Iron Baltic põhjakaitsmega, siis eemaldage ajutiselt põhjakaitsme keskosa, et saaksite kinnitusplaadid asetada oma kohale.


Samm 2




Paigalda adapter (Pos.1).

Paigaldamiseks kasutage kinnitusplaati (Pos.2), puksidega plaati (Pos.3), M8x25 polte (Pos.6), M8x80 (Pos.7) või M8x90 (Pos.8) polte ja Ø8/20 seibe (Pos.9).

Veendu, et kinnitusplaadid ei kahjustaks pidurivoolikuid ja jahutusvedeliku lõdvikuid.

NB! Kui paigaldate adaptrit ilma või alumiinium põhjakaitsmega, kasutage M8x80 polte! Kui paigaldate koos Iron Baltic PLASTIK põhjakaitsmega siis kasutage M8x90 polte!

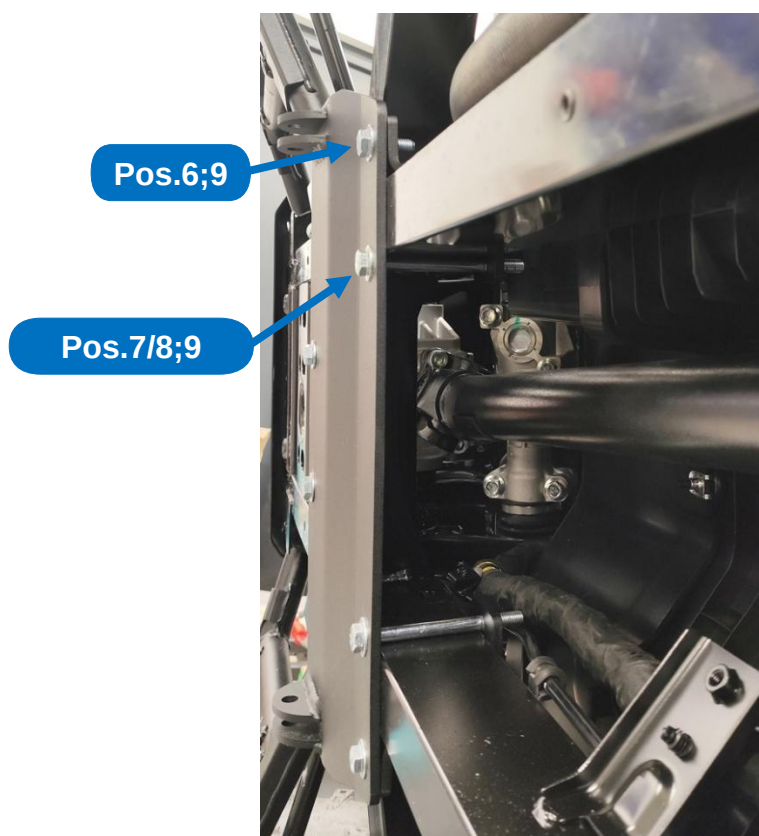

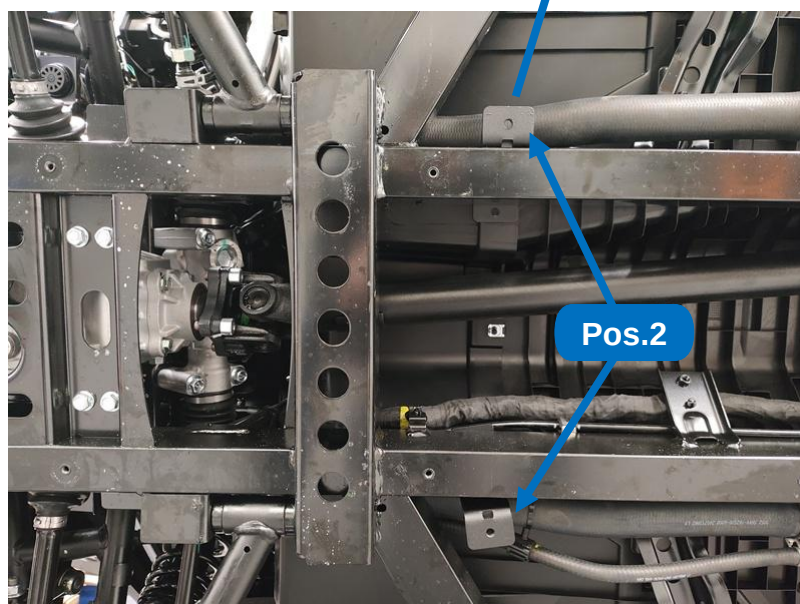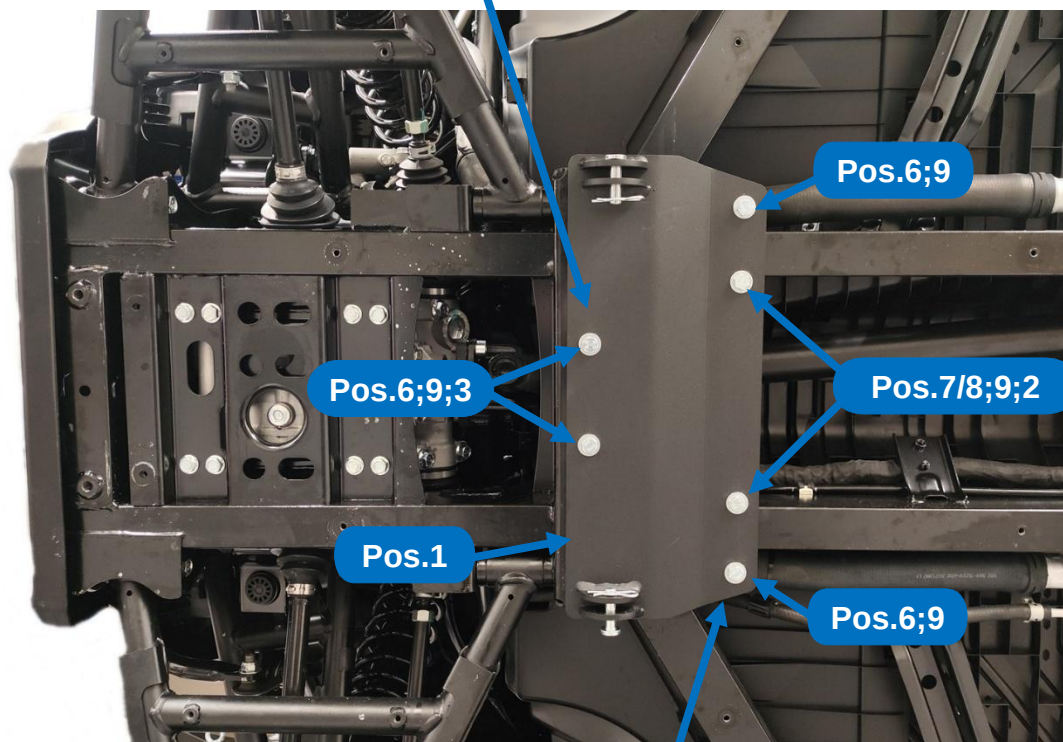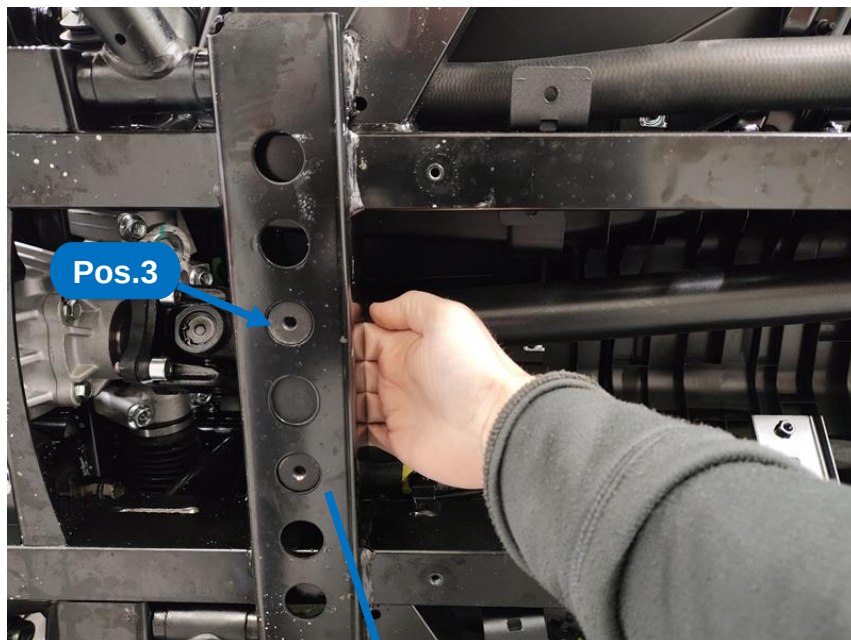

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticltd

