



ESIKINNITUS ADAPTER


CFMOTO U10 PRO

Kood 03.16300

Version 17022025



MULTILINGUAL MANUAL

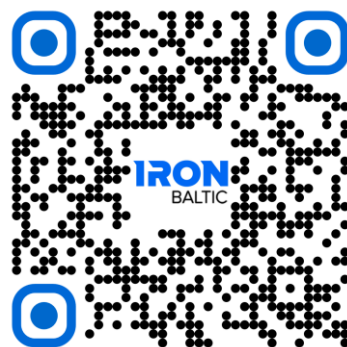


code.ironbaltic.com/u/J99OHGzy

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.16301K	1
2	Distantpuks	03.16309	2
3	Puks 28 mm	03.10605	2
4	Polt M10x1,25-30 DIN961	OT.02.08.340	2
5	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
6	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	6
7	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

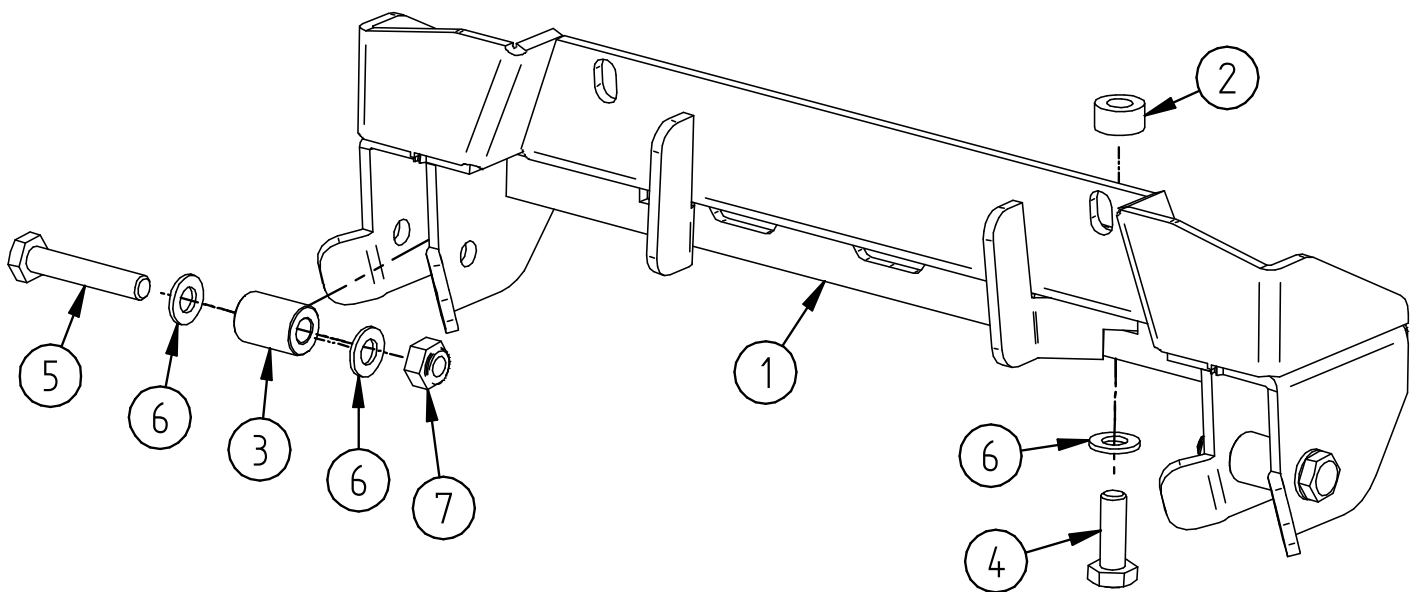

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm




NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud originaal rehvimõõtudega:
ees: 29x9.00-14 ja taga: 29x11.00-14

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1


Eemalda esiosa kaitse alumised poldid.
Paigaldamist võib lihtsustada ülemiste poltide lahti laskmine.

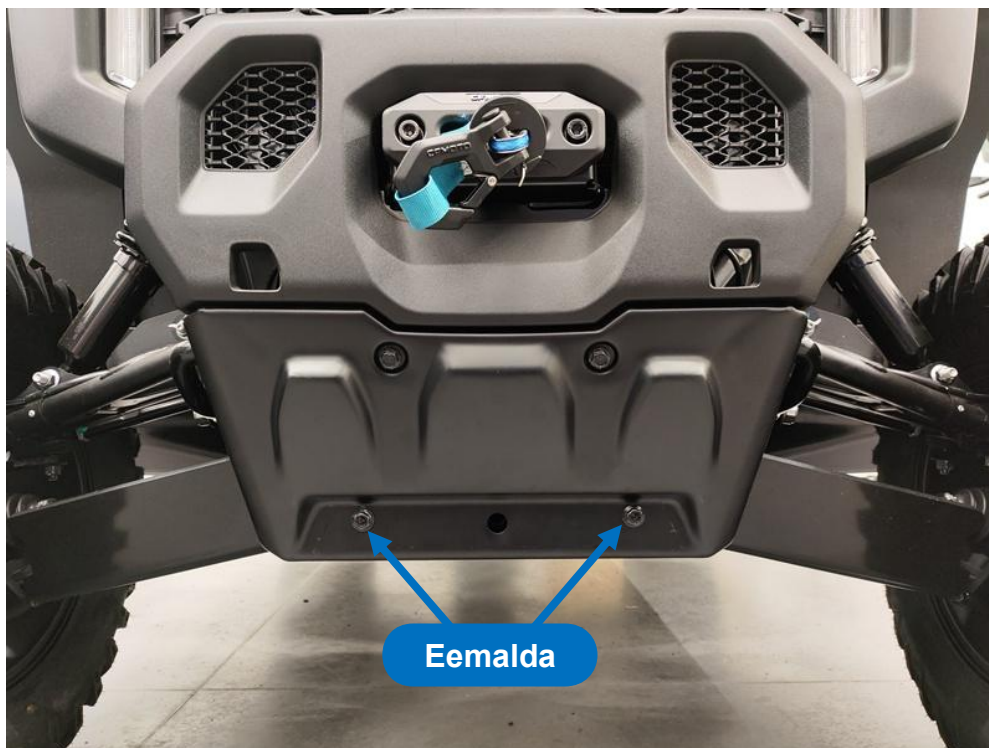

Samm 2


Paigalda adapter (Pos.1). Aseta adapter esiosa kaitse peale.
Kinnitamiseks kasuta originaal polte, M10x1,25-30 polte (Pos.4) ja M10 seibe (Pos.6). Paigalda distantspuksid (Pos.2) adaptri ja UTV raami vahele.

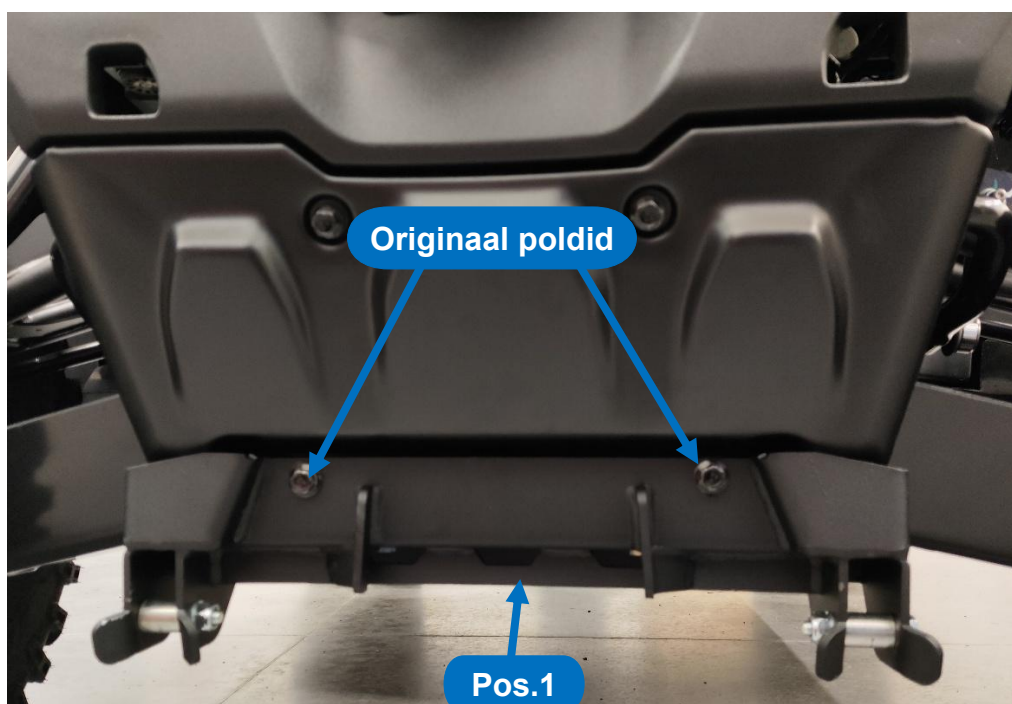

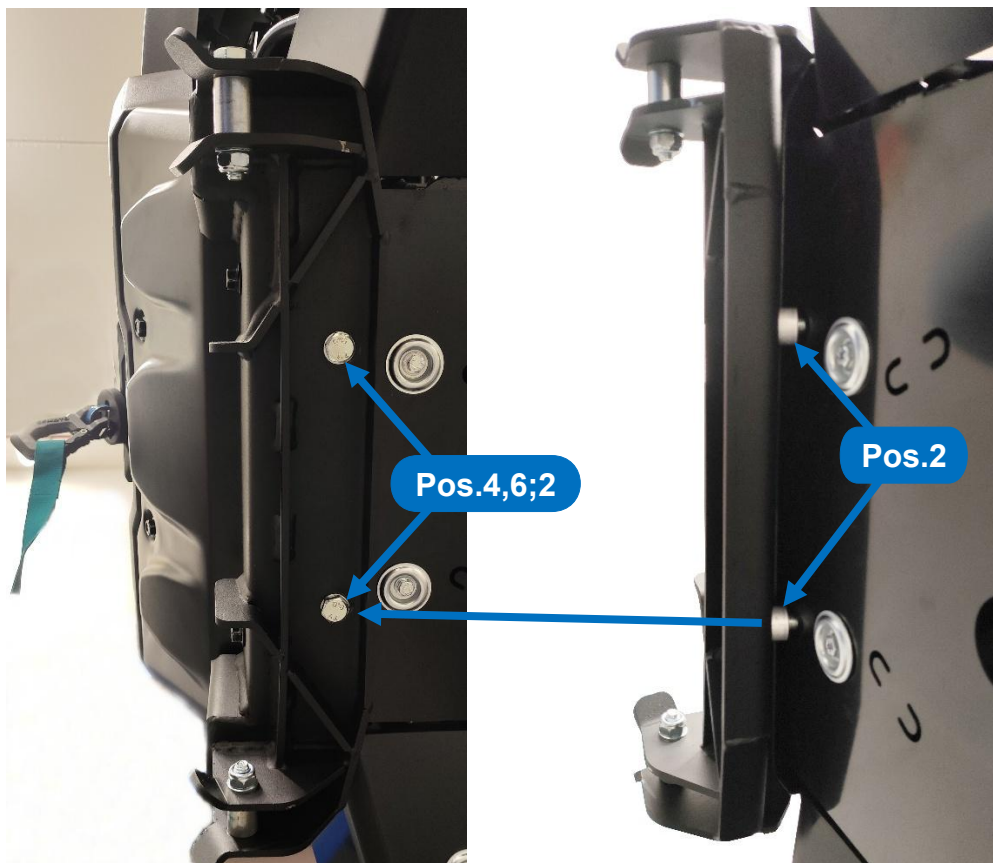

Samm 3

Paigalda puksid (Pos.3) adaptri(Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasuta M10x55 polte (Pos.5), M10 seibe (Pos.6) ja M10 nyloc mutreid (Pos.7)

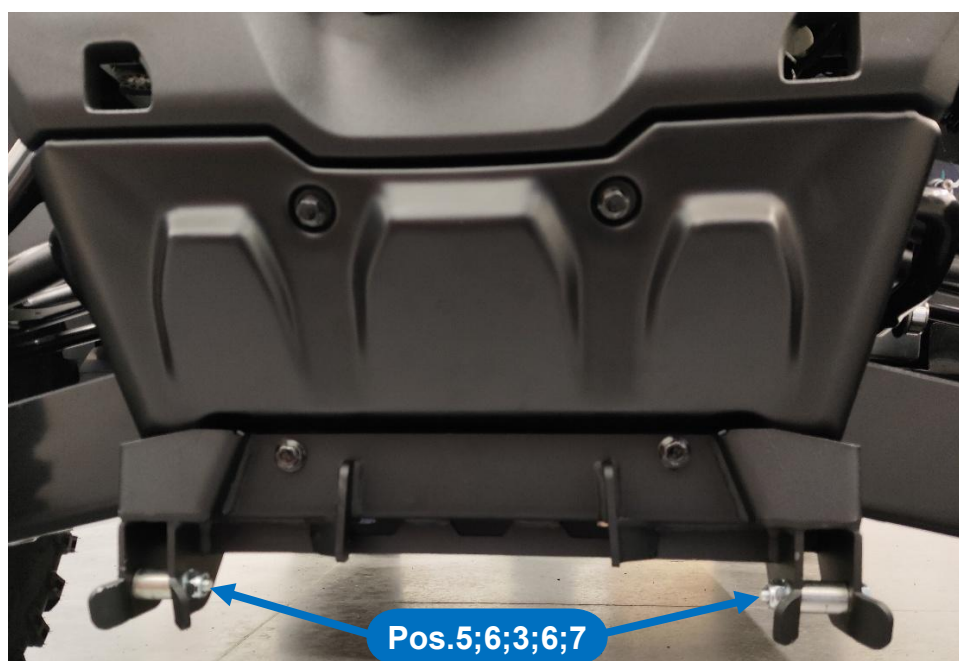

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

