



KESKKINNITUS ADAPTER

SEGWAY SNARLER AT10

Kood 03.16500

Version 04062025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.16501K	1
2	Puks Ø20 H23	03.16502	2
3	Puks Ø20 H29	03.16503	2
4	Tapp 10x40 DIN1444	14.003	2
5	Nõelsplint 2 mm DIN11024	OT.07.01.010	2
6	Toruklamber M8x38	14.009	2
7	Polt M8x45 DIN933	OT.02.02.230	2
8	Polt M8x55 DIN933	OT.02.02.241	2
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	10
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4

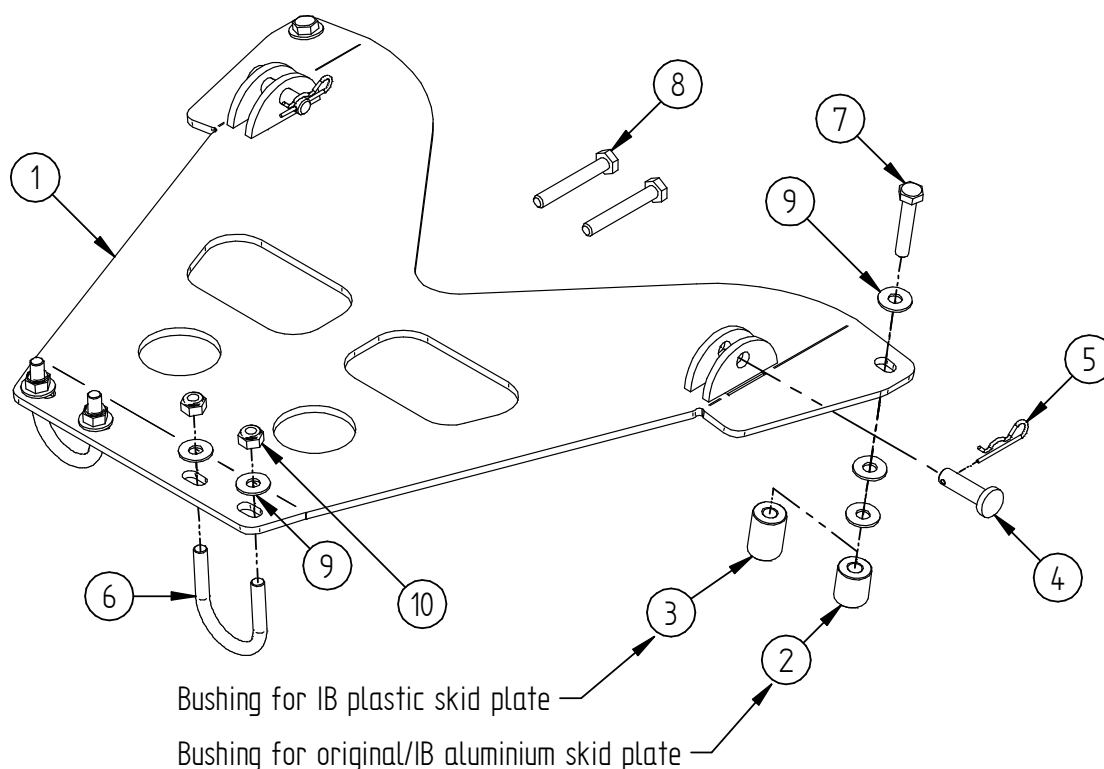

* Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.



NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Paigaldades adapterit originaal põhjakaitsemega, tehke plastikust kaitsmeteale väljalõiked nagu pildil näidatud, eemaldage originaal poldid ning paigaldage plastikust kaitse ATV külge tagasi.

Kasutades adapterit Iron Baltic põhjakaitsemega, eemaldage pildil näidatud kinnitused ja originaal poldid. Ühendusplaatide eemaldamiseks, mis seovad küljekaitse keskosaga, tuleb vasakpoolne küljekaitse täielikult eemaldada. Parempoolse küljekaitse ühendusplaadini pääseb ligi jalapiduri plastiku avause kaudu. Seejärel paigaldage vasakpoolne küljekaitse tagasi.

Originaal põhjakaitse

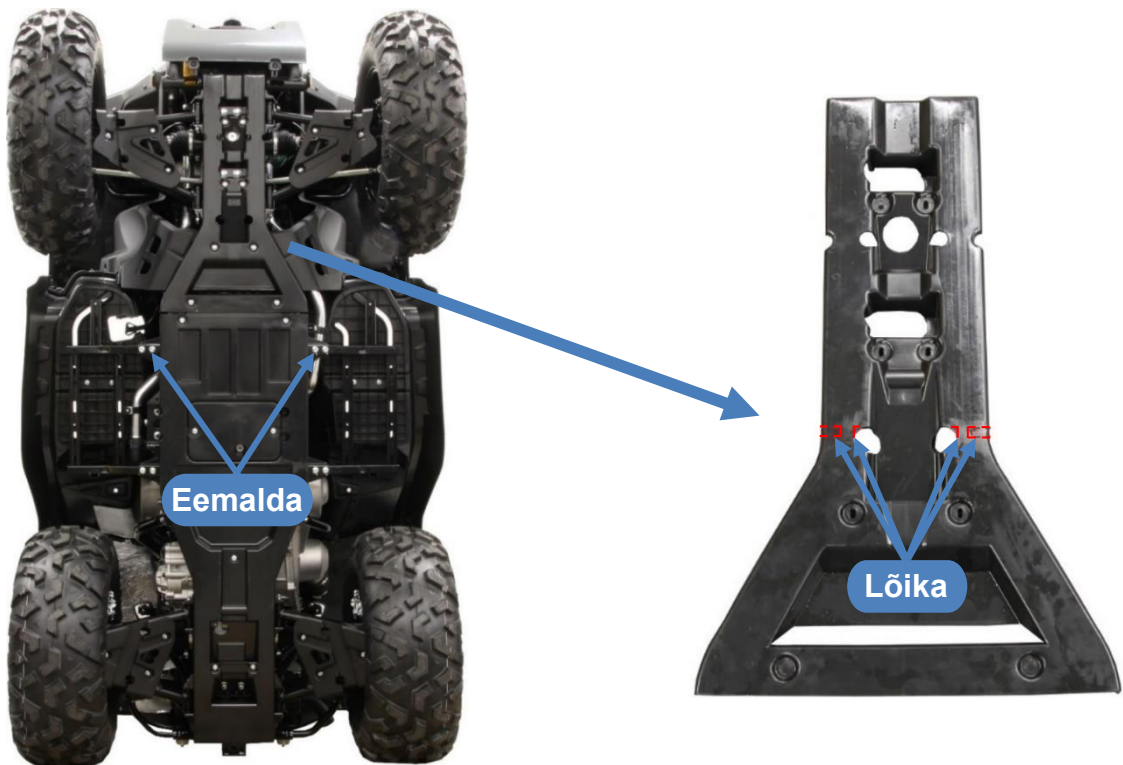

Iron Baltic põhjakaitse

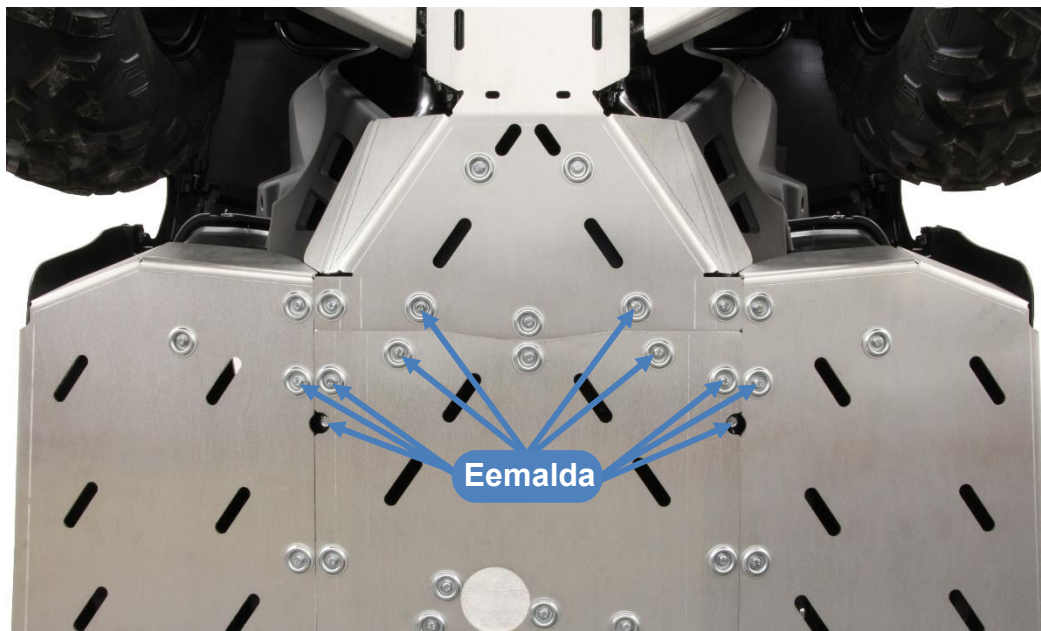


Samm 2


Paigaldades adapterit (Pos.1) originaal- või Iron Baltic alumiiniumist põhjakaitsele, kasutage M8x38 toruklambreid (Pos.6), M8x45 polte (Pos.7), Ø8 mm seibe (Pos.9), M8 nyloc mutreid (Pos.10) ja 23 mm pukse (Pos.2). Komplekti on lisatud Ø8 mm lisaseibid (Pos.9), mida tuleb kasutada originaal põhjakaitsega, et vältida deformatsiooni kinnitamisel. Lisaseibe ei ole vaja kasutada Iron Baltic põhjakaitsetega.

Paigaldades adapterit (Pos.1) Iron Baltic plastik põhjakaitsele, kasutage M8x38 toruklambreid (Pos.6), M8x55 polte (Pos.8), Ø8 mm seibe (Pos.9), M8 nyloc mutreid (Pos.10) ja 29 mm pukse (Pos.3).

Originaal põhjakaitse

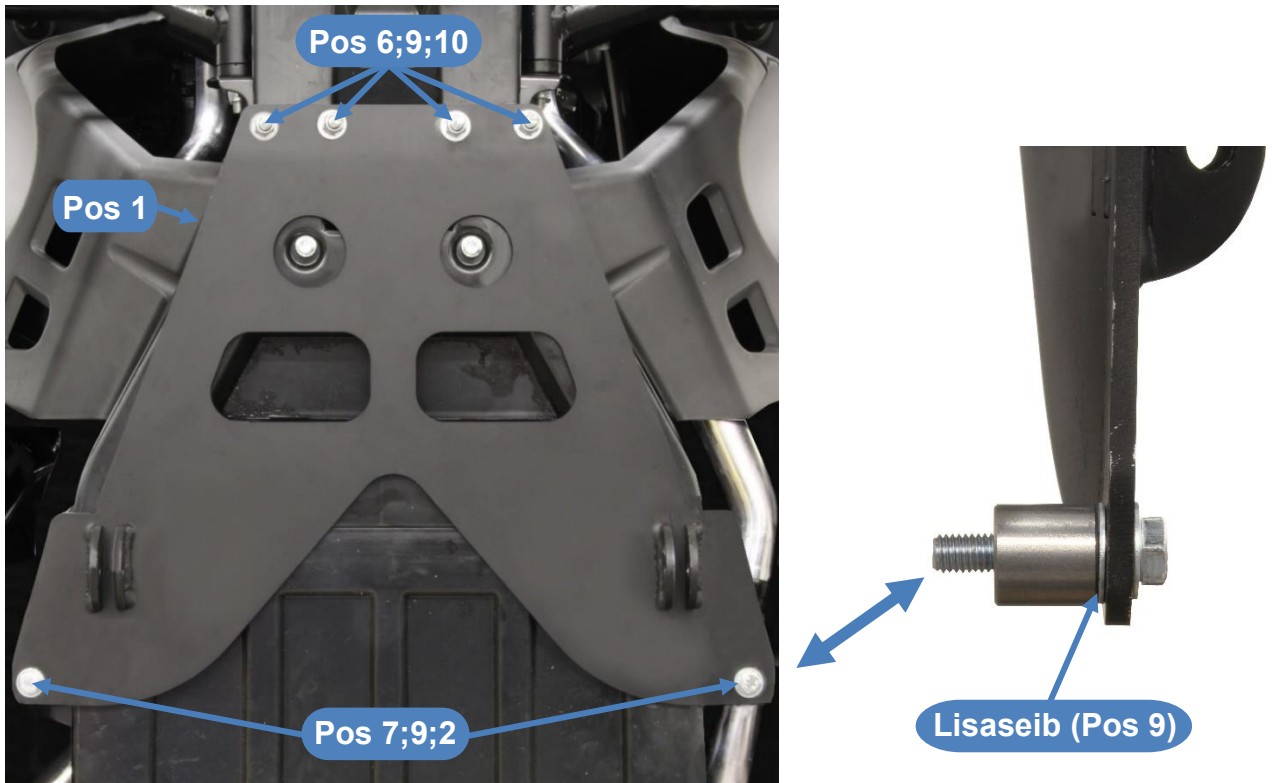


Iron Baltic alumiinium põhjakaitse

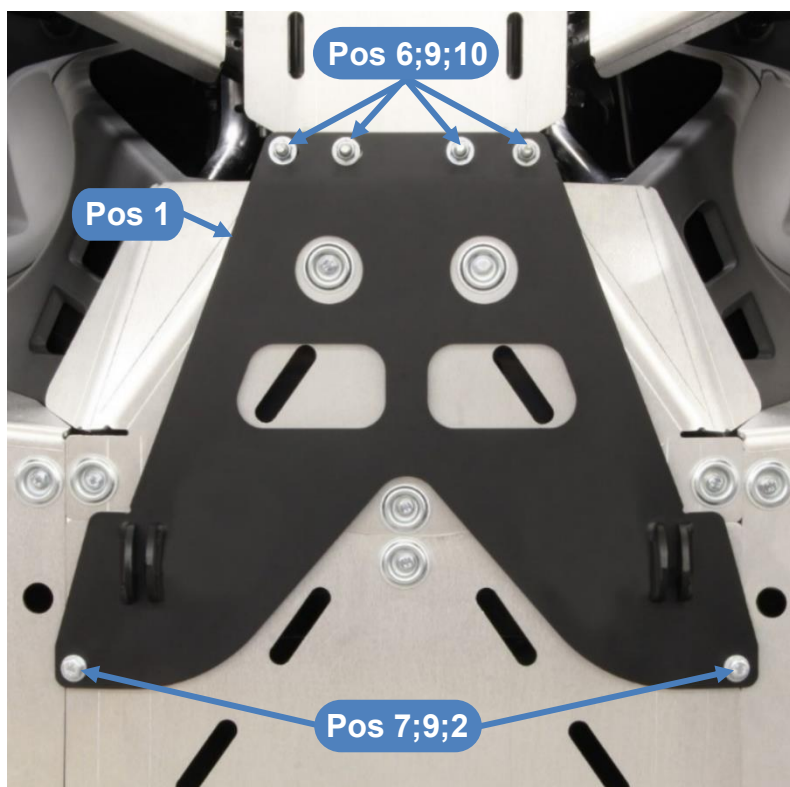

Samm 3

Paigaldage adapteri (Pos.1) külge külge 10x40 tapid (Pos.4). Fikseerimiseks kasutage nõelsplinte (Pos.5).

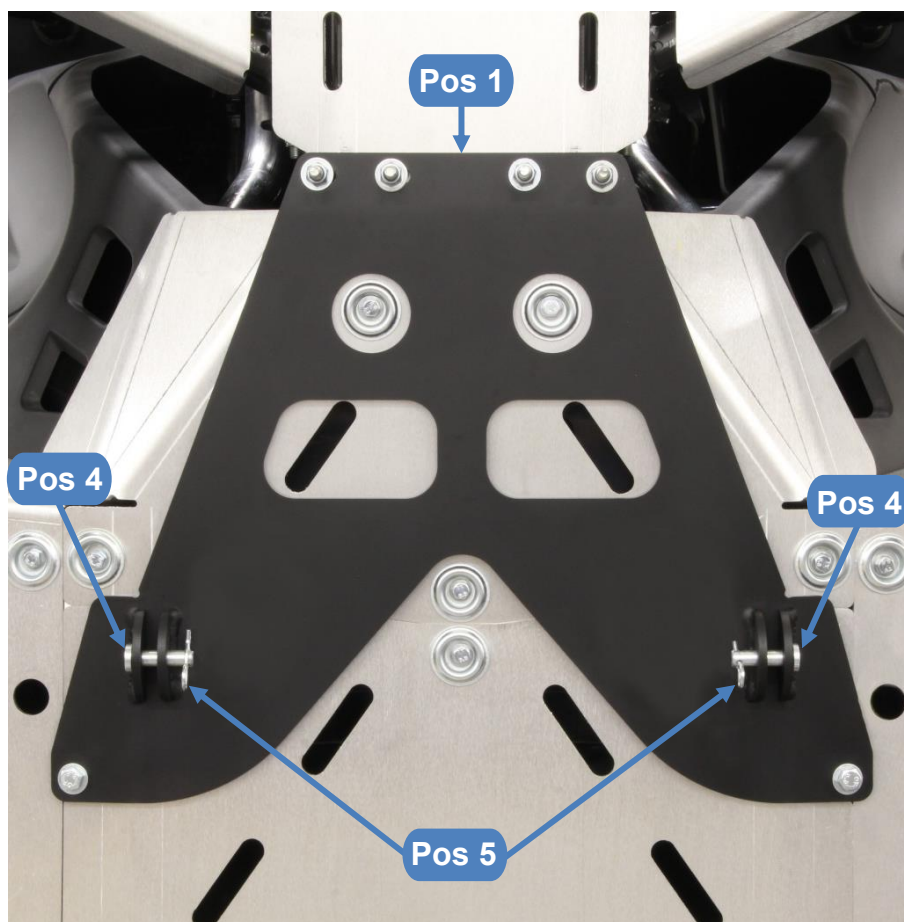

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld