

KESKKINNITUS ADAPTER

LONCIN

X-WOLF 1000

Kood 03.16800

Version 15042025



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/ujsO53cO

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.16801K	1
2	Tapp 10 x 40	14.003	2
3	Toruklamber M8 x 38	14.009	4
4	Nõelsplint 2 mm DIN11024	OT.07.01.010	2
5	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
6	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8

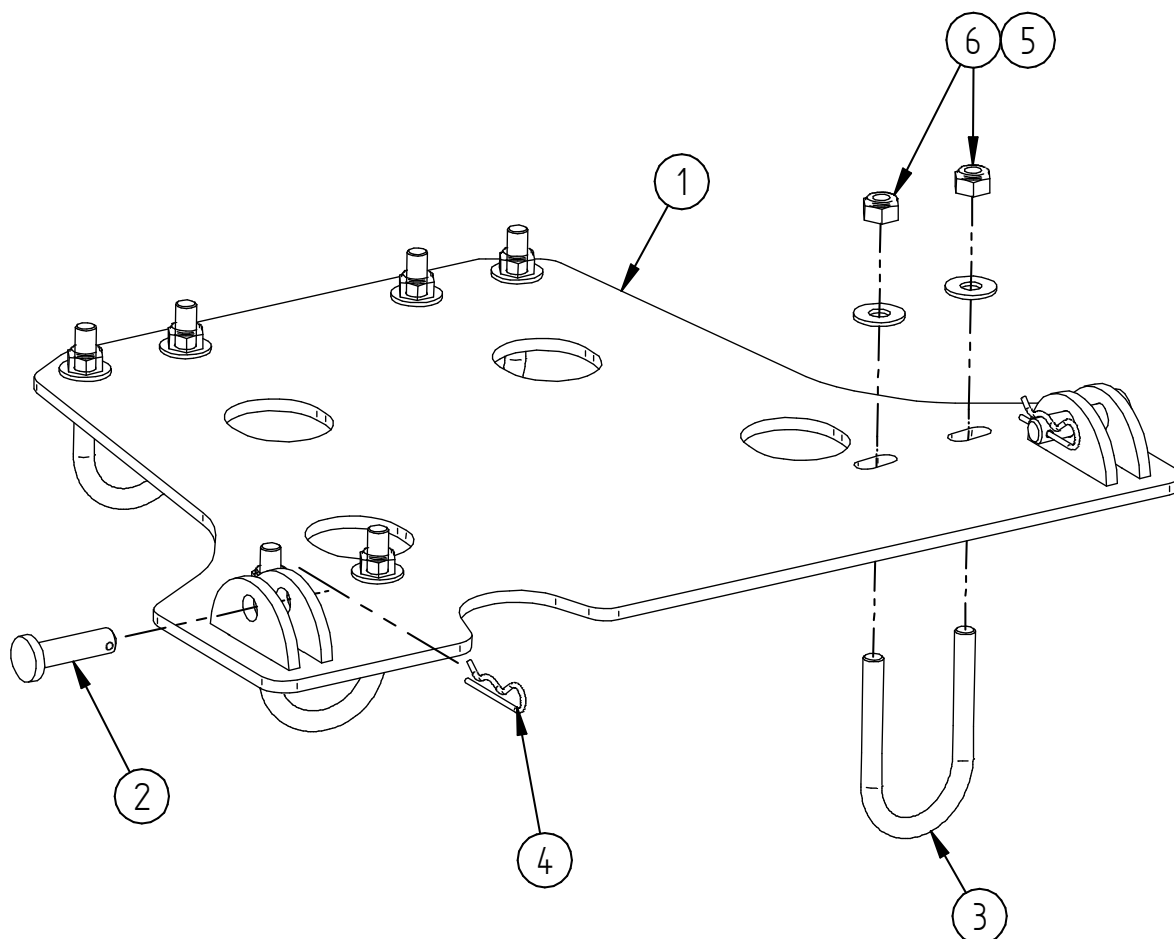

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm




NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega! Ees: 27x9.00-14 ja taga: 27x11.00-14.


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemalda originaal plastikud. Juhul kui soovite adapteri paigaldada originaal plastikute peale, eemaldage kesk- ja esiosa ning tehke väljalõiked U-poltide jaoks. Kasutades saha adapterit Iron Baltic põhjakaitsmega, eemalda põhjakaitse keskosa.


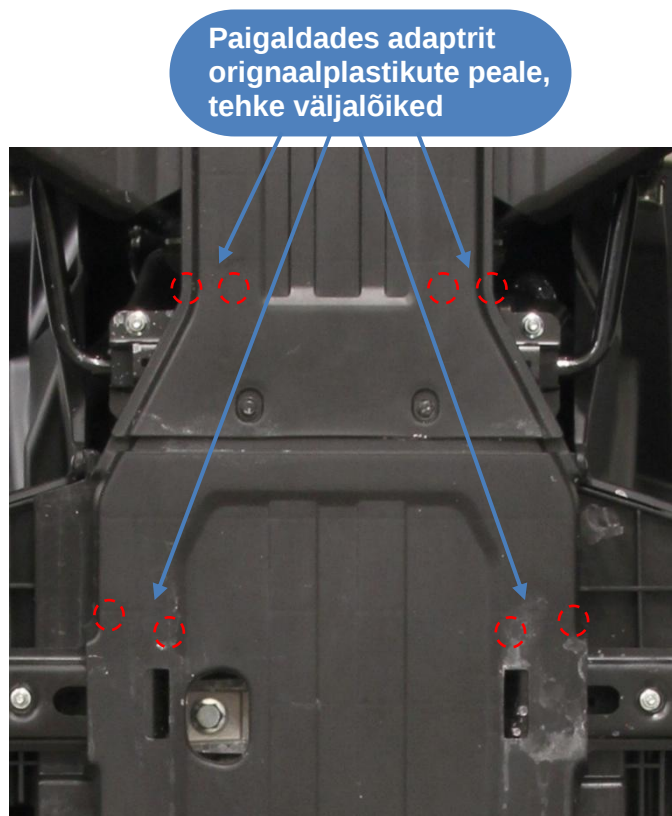


Iron Baltic põhjakaitse:

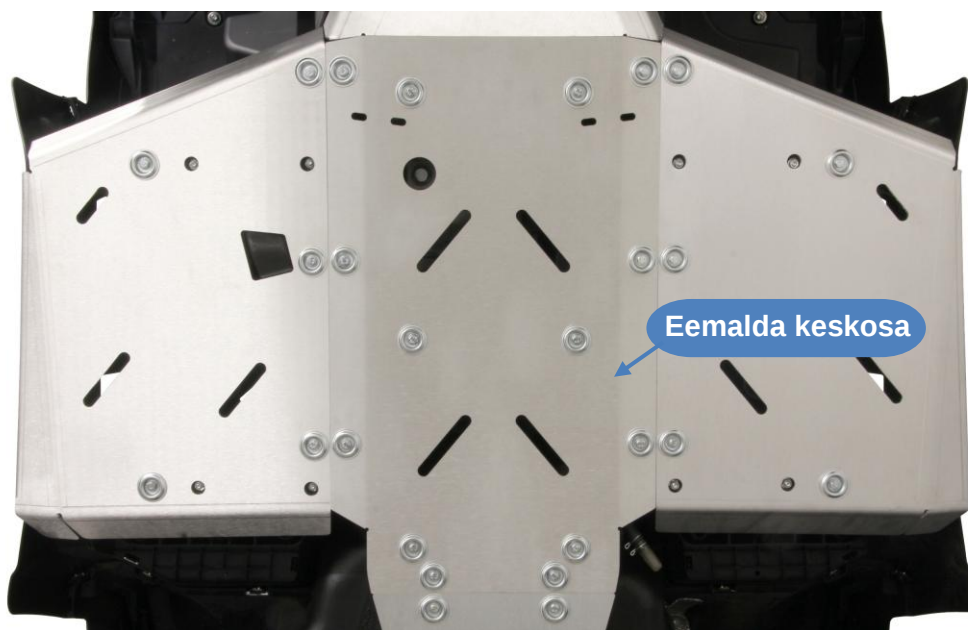




Samm 2

Paigalda alumised toruklambrid (Pos. 3). Soovi korral paigaldage tagasi originaal plastikud (väljalõigetega). Kasutades adaptrit Iron Baltic põhjakaitsmega, paigaldage tagasi põhjakaitsme keskosa.

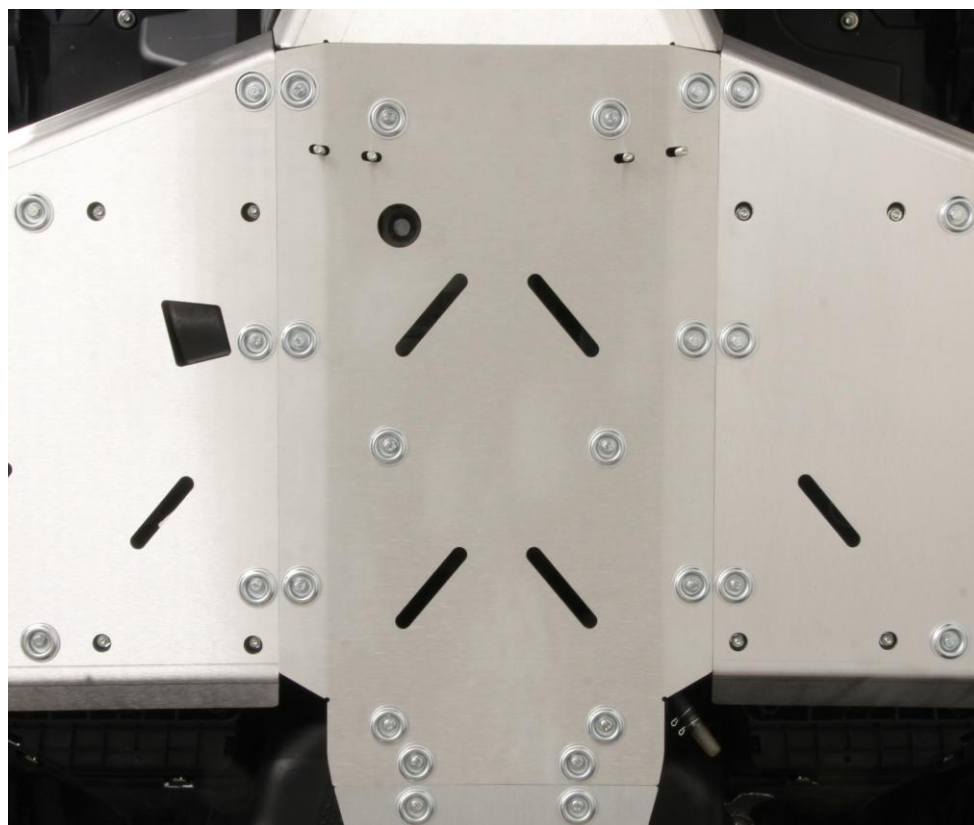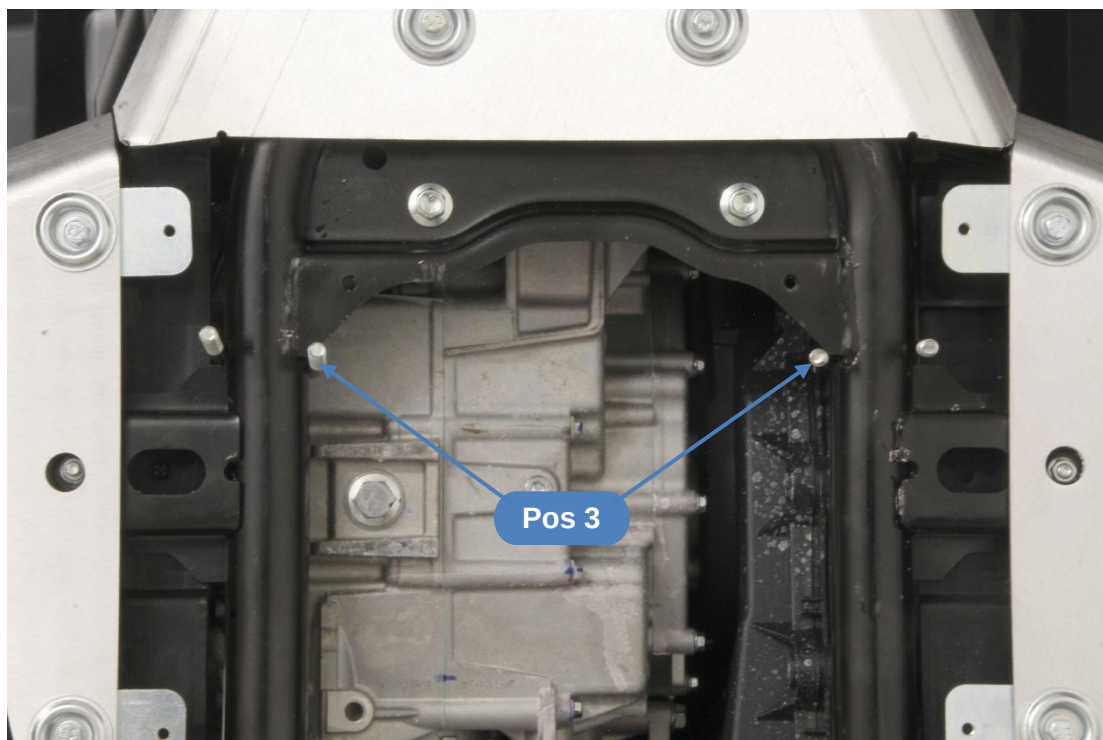



Samm 3

Paigalda adapter (Pos. 1) ning ülemised toruklambrid (Pos. 3). Adapteri kinnitamiseks kasuta M8 seibe (Pos. 5) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 6).

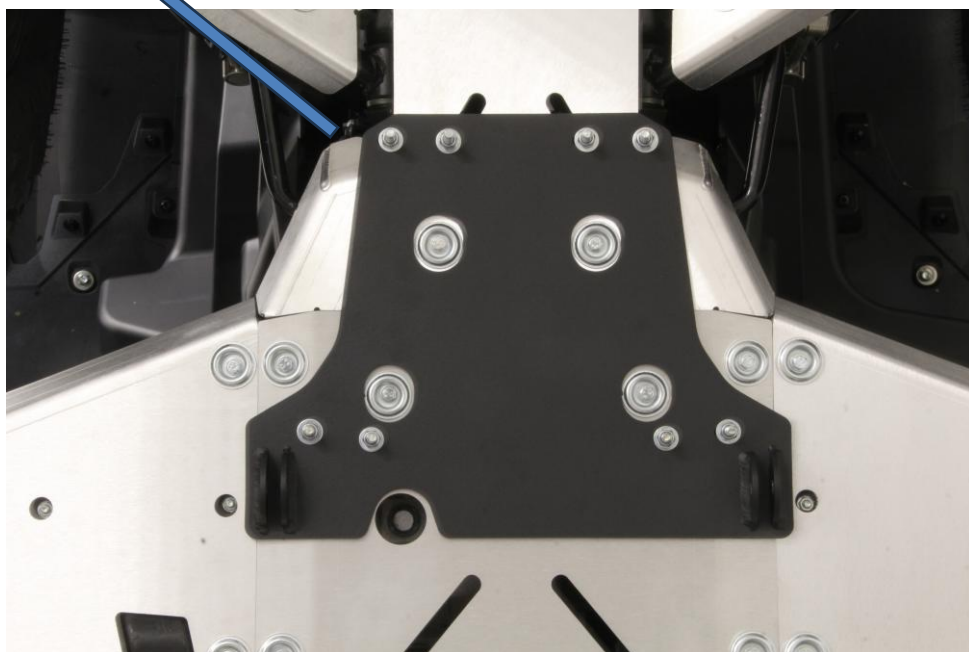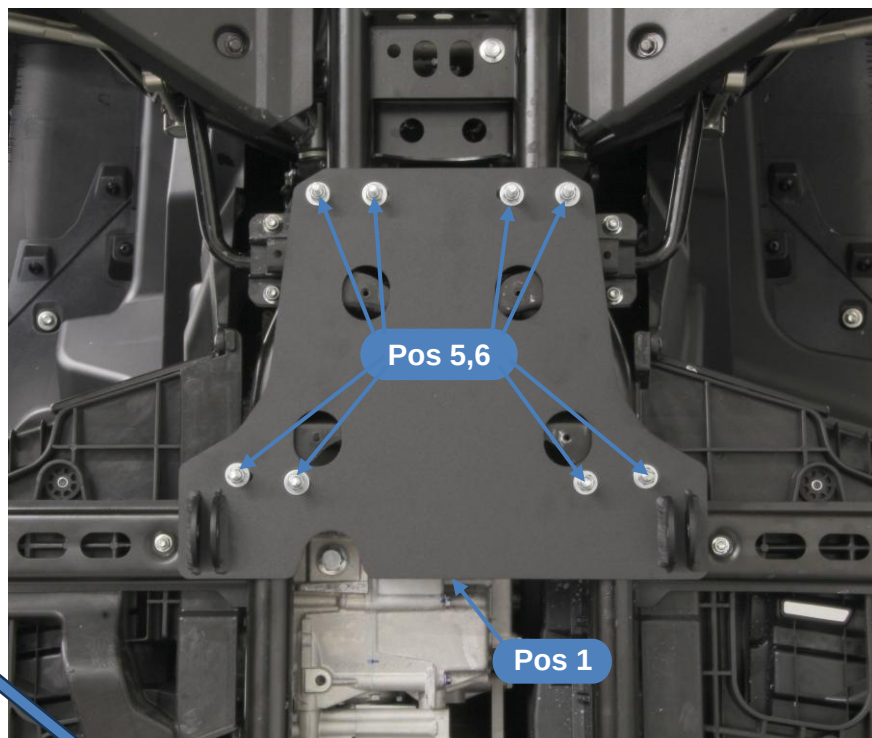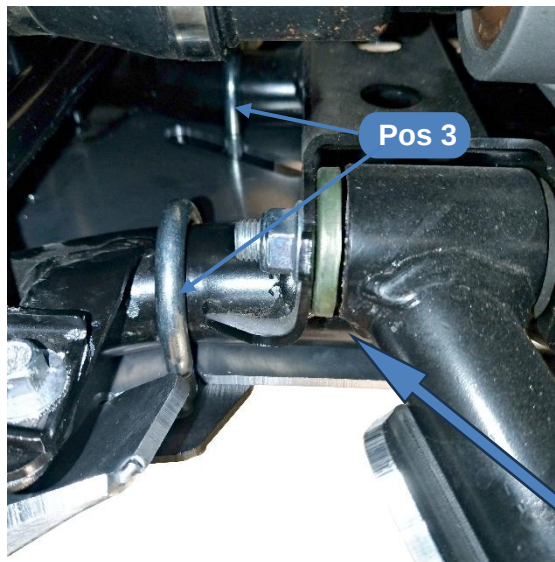

Samm 4

Paigaldage adaptri külge tapid (Pos. 2) kasutades nõelsplinte (Pos. 4).

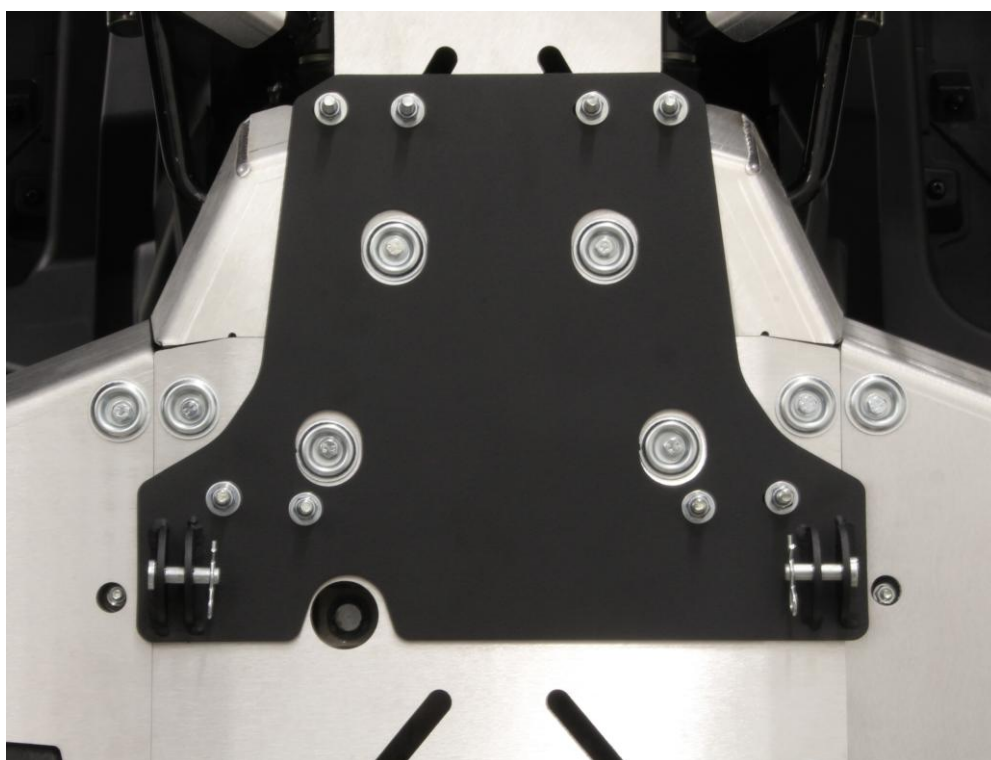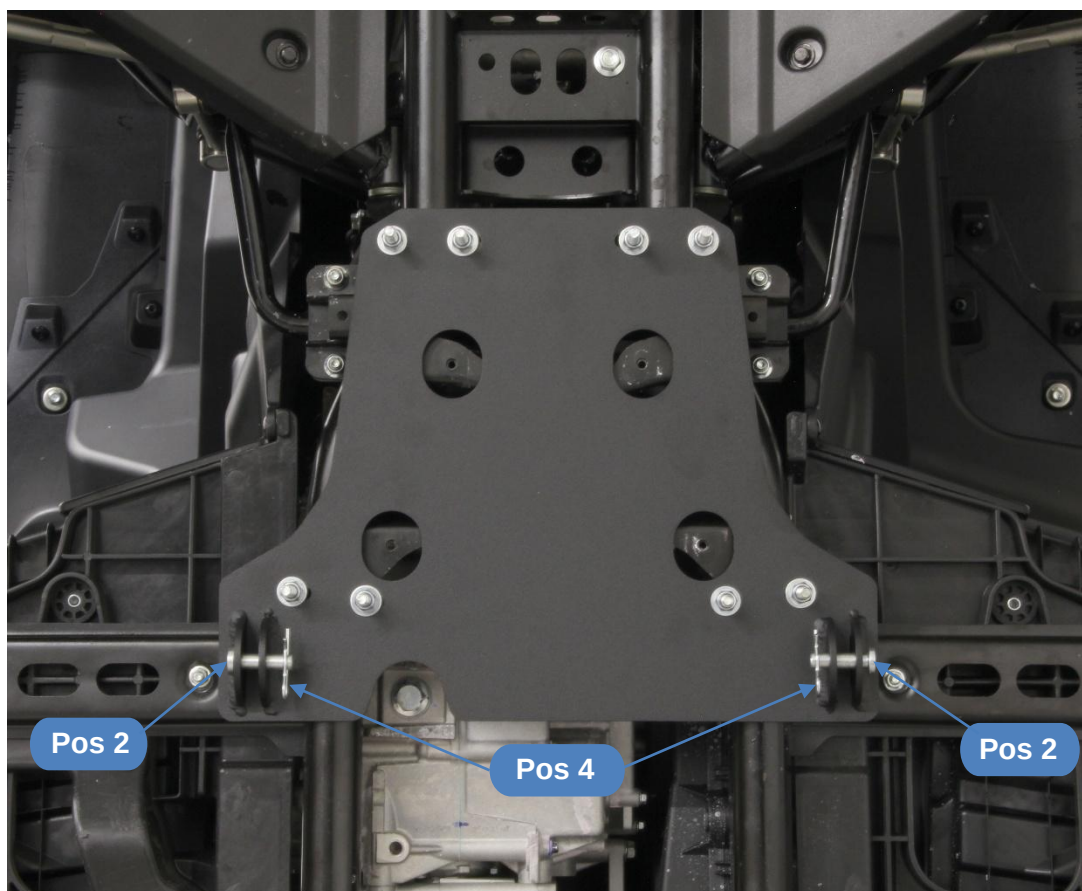

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

