



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/6603nyeX

ESIKINNITUS ADAPTER

LONCIN X-WOLF 1000

Kood 03.16900

Version 15042025

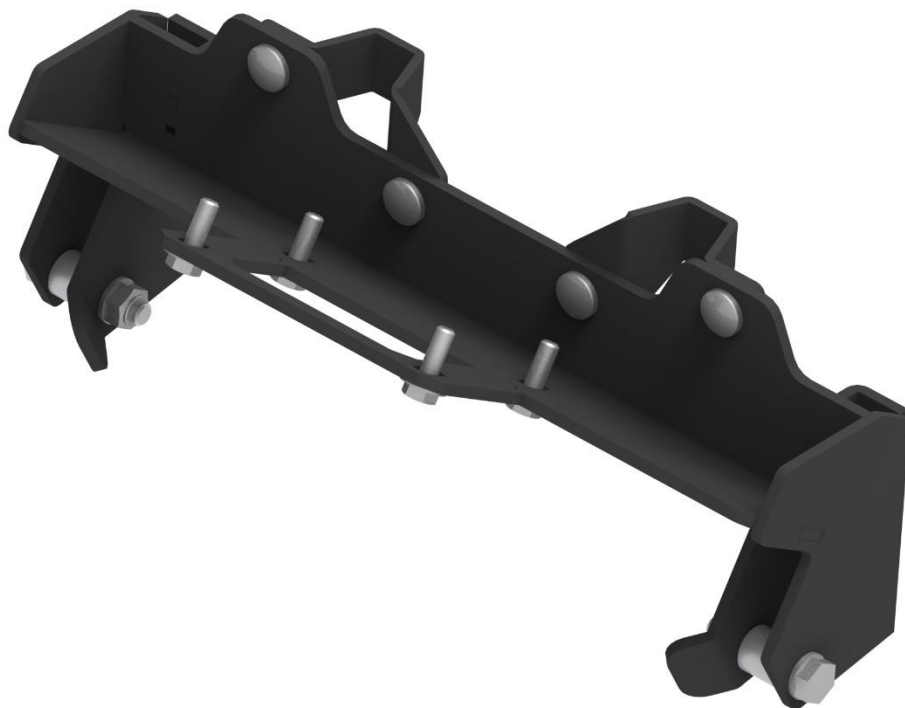


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.16901K	1
2	Kinnitusklamber parem	03.16905	1
3	Kinnitusklamber vasak	03.16906	1
4	Vintsi alusplaat	03.14611	1
5	Puks	03.5906	2
6	Polt M8x20 DIN603	OT.02.05.050	4
7	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
8	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
10	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
11	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
12	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

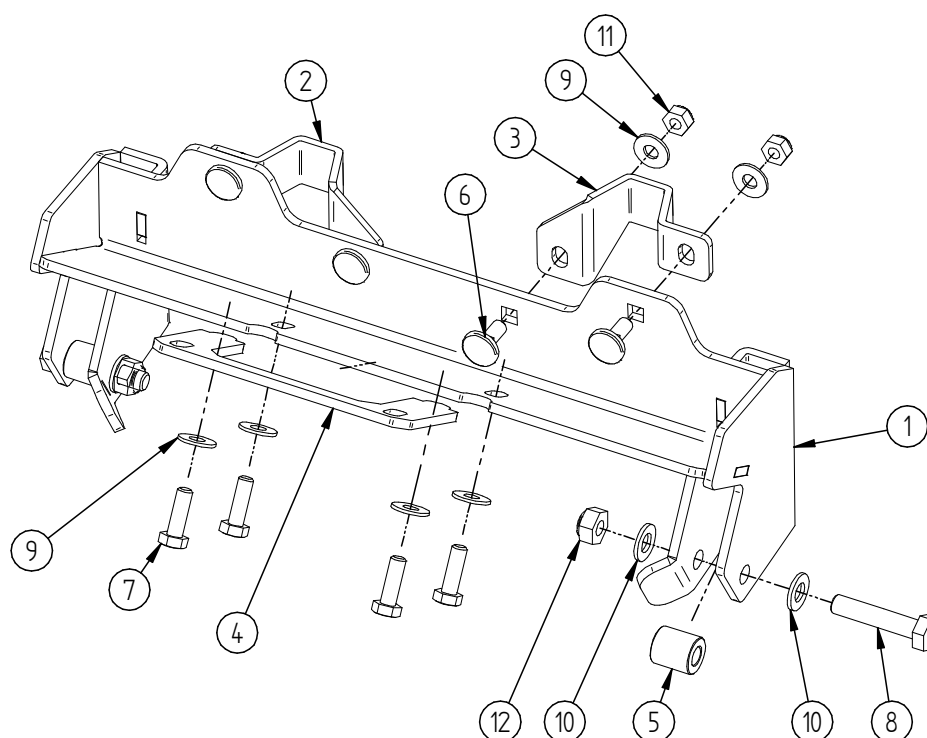

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Kuuskantvõti 5mm



NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega! Ees: 27x9.00-14 ja taga: 27x11.00-14.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemaldage ATV esiosa plastik. Iron Baltic põhjakaitset kasutades eemaldage põhjakaitseme esiosa.

Originaal esiosa:




Iron Baltic põhjakaitseme esiosa:




Eemalda

Samm 2

Eemaldage vints. Selleks ühendage lahti toitejuhtmed ning eemaldage pildil näidatud poldid. Eemaldage vintsi konks.

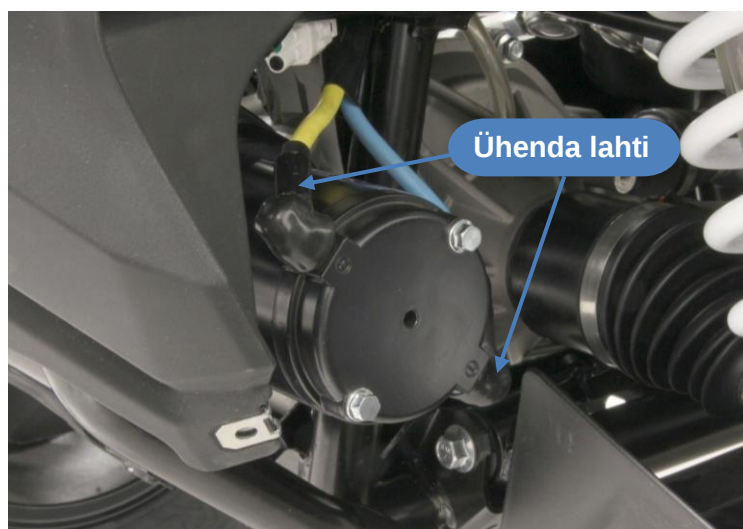

Ühenda lahti

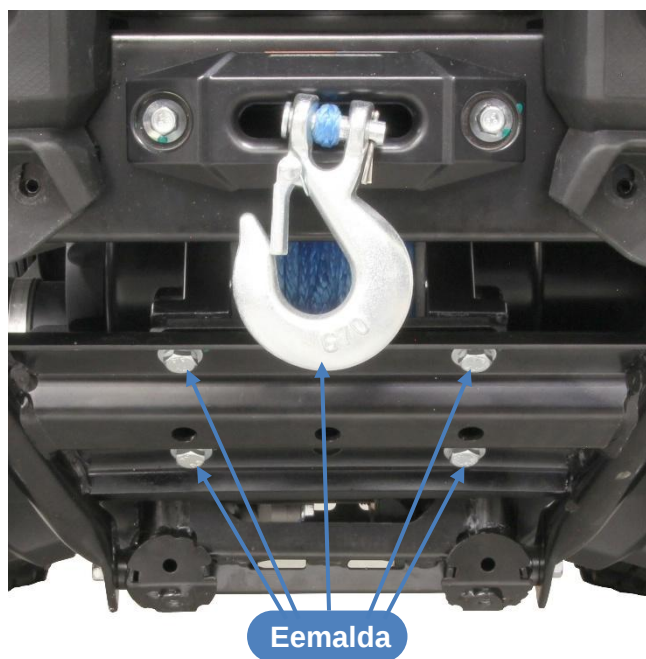

Eemalda


Samm 3

Paigaldage adapter (Pos. 1).




Samm 4

Paigaldage kinnitusklambrid (Pos. 2, 3). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos. 6), Ø8 mm seibe (Pos. 9) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 11). **Ärge polte veel pingutage!**

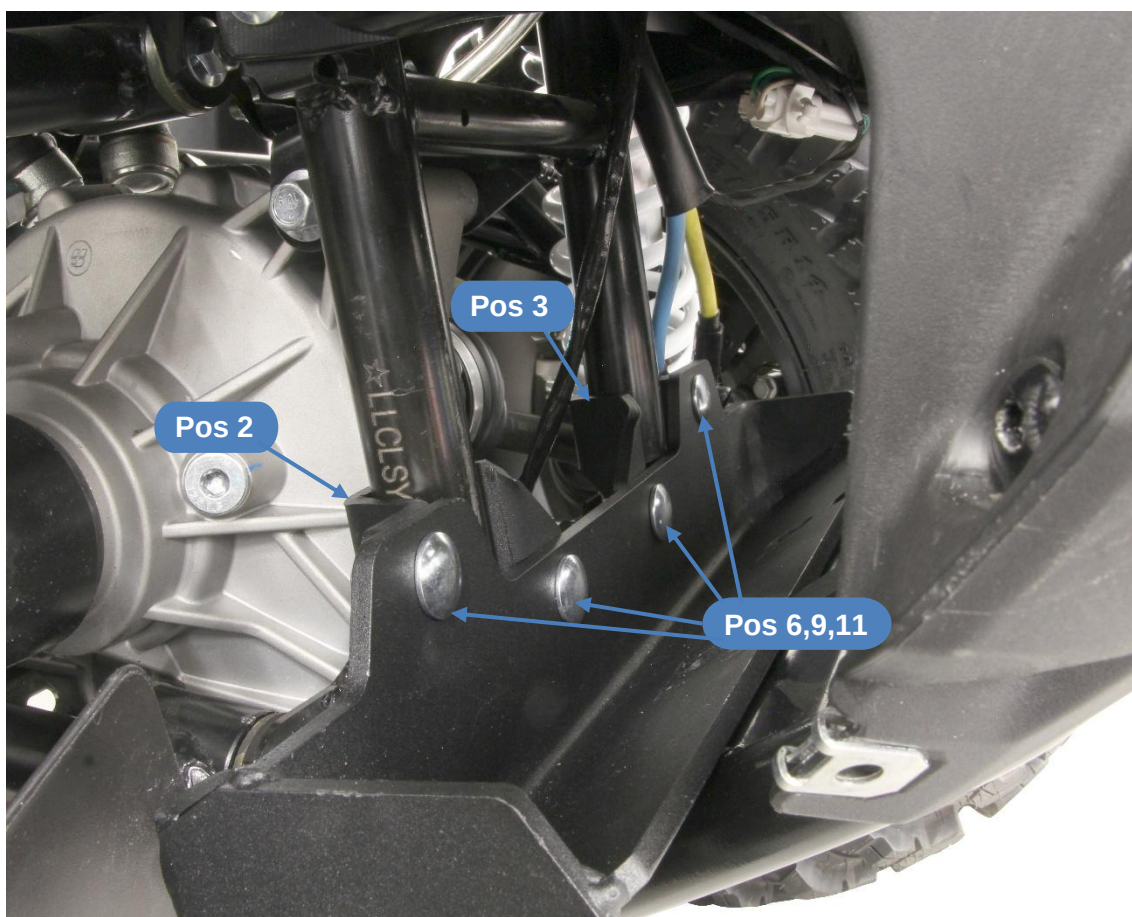


Samm 5

Paigaldage vints adapterisse. Vintsi alla paigaldage distantisplaat (Pos. 4).

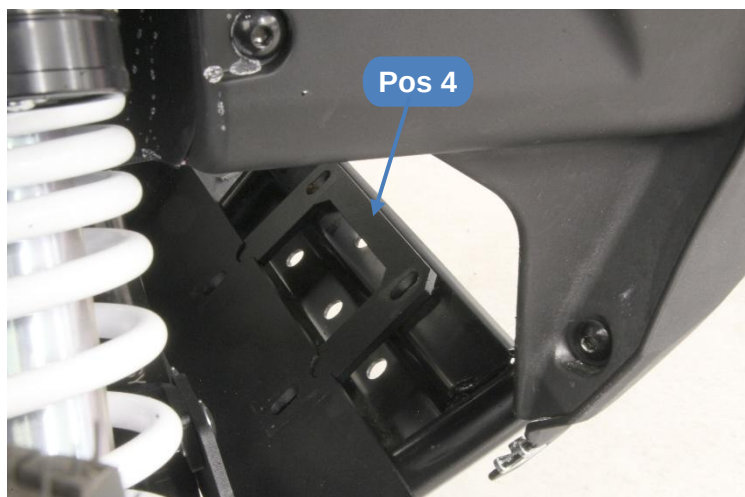


Samm 6

Ühendage vintsi toitejuhtmed ning kinnitage vints. Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos. 7) ja Ø8 mm seibe (Pos. 9). **Seejärel pingutage ka sammus 4 paigaldatud poldid!**

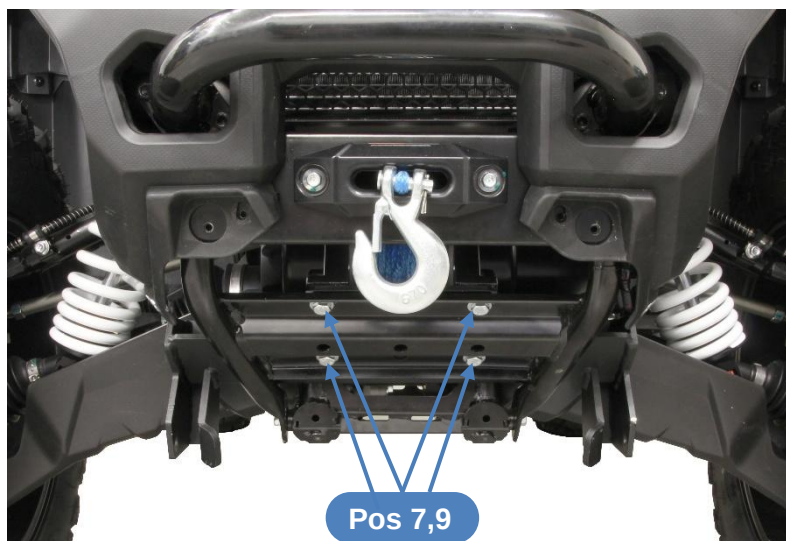

Samm 7

Paigaldage adaptri külge puksid (Pos. 5). Kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos. 8), Ø10 mm seibe (Pos. 10) ja M10 nyloc mutreid (Pos. 12).

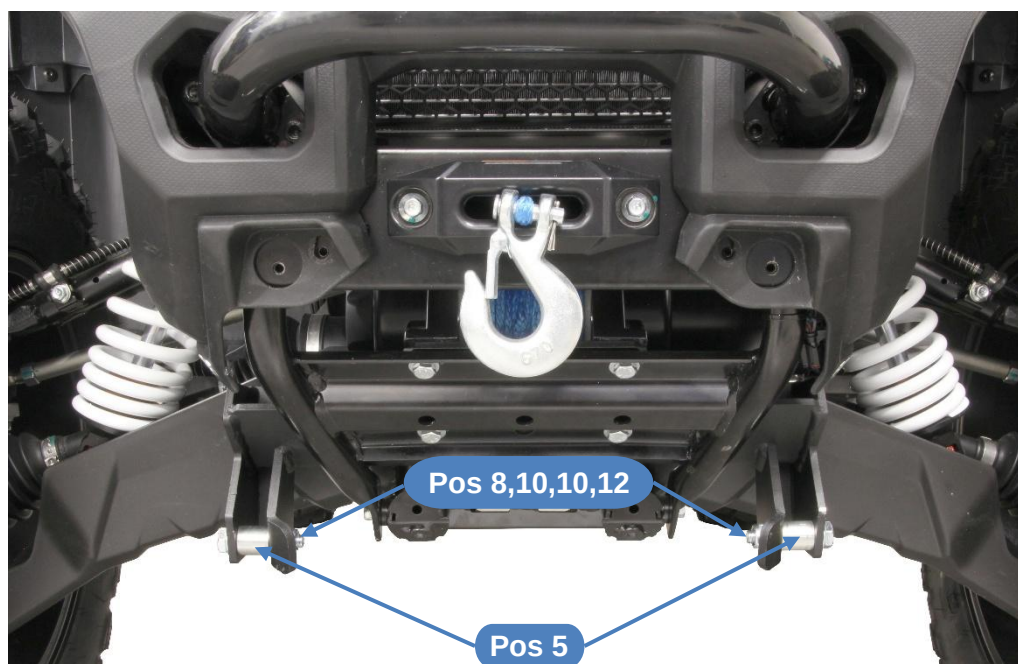


Samm 8

Paigaldage tagasi ATV esiosa plastik või põhjakaitsme esiosa. Enne tagasi paigaldamist, tehke plastik esiosasse väljalõiked (originaal esiosa või Iron Baltic plastik põhjakaitsme esiosa). **Iron Baltic alumiinium põhjakaitsme esiosasse väljalõikeid tegema ei pea.**

Originaal esiosa:



Iron Baltic plastik põhjakaitsme esiosa:

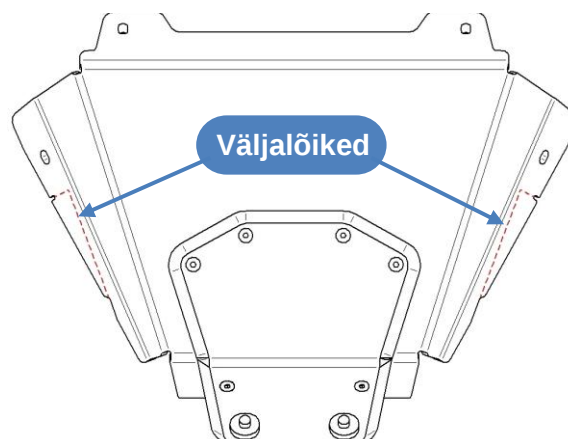

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

