


KESKKINNITUS ADAPTER

QJMOTOR

SFA 600/1000

Kood 03.17000

Version 26062025

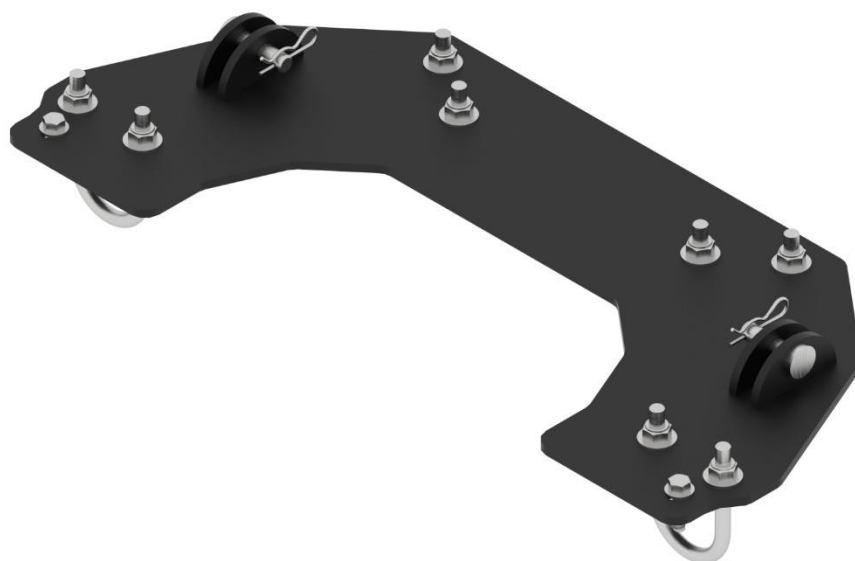

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/OnDCplku

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.17001K	1
2	Tapp 10x40	14.003	2
3	U-klamber M8x38	14.009	4
4	Nöelsplint 2mm DIN 11024	OT.07.01.010	2
5	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	2
6	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	2
7	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8

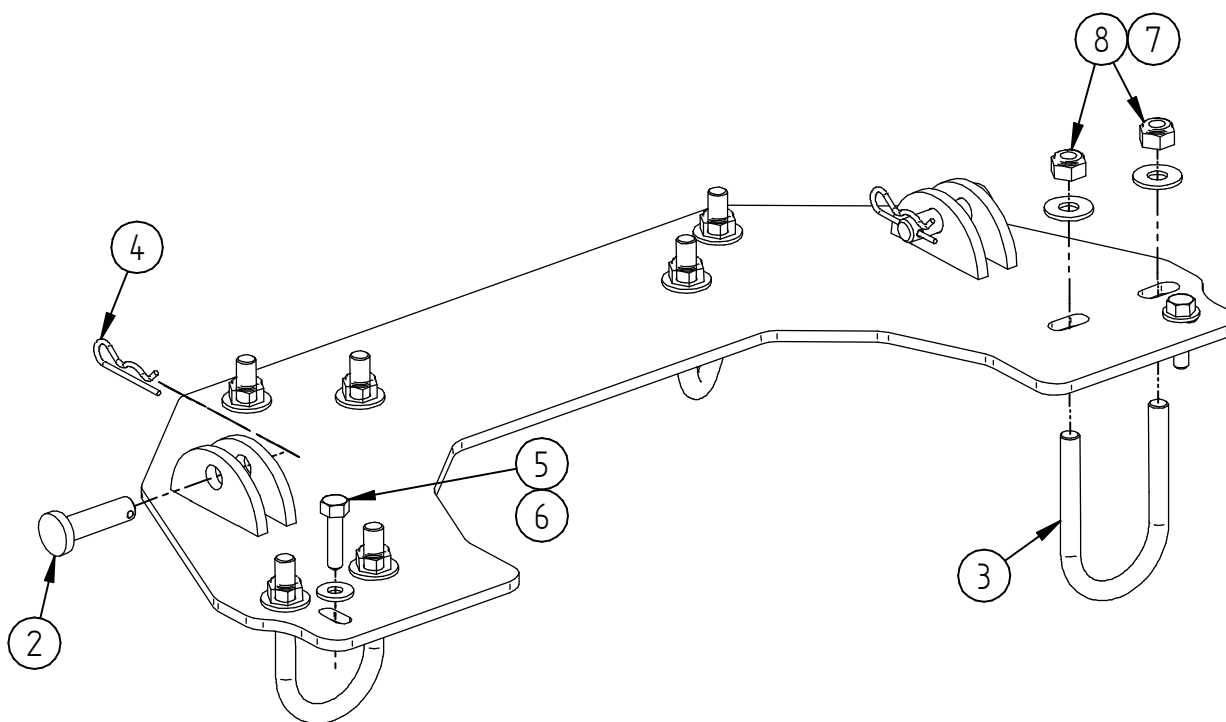

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm



NB!


Adapterit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!

QJMOTOR SFA 600 ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.


QJMOTOR SFA 1000 ees: 27x9.00-14 ja taga: 27x11.00-14.

PAIGALDUSJUHEND ILMA PÕHJAKAITSMETA


Samm 1 Eemaldage originaal plastikud. Juhul kui soovite adapteri paigaldada originaal plastikute peale, eemaldage kesk- ja esiosa ning tehke väljalõiked U-poltide jaoks.

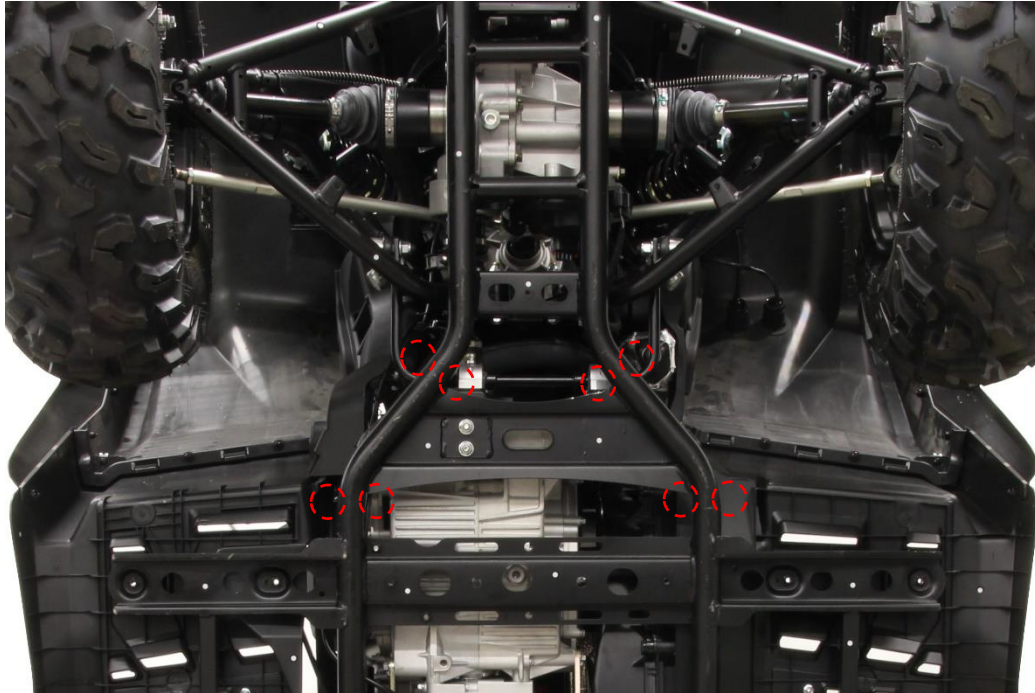

Samm 2 Paigaldage adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage toruklambreid (Pos.3), Ø8/20 seibe (Pos.7) ja M8 nylock mutreid (Pos.8).

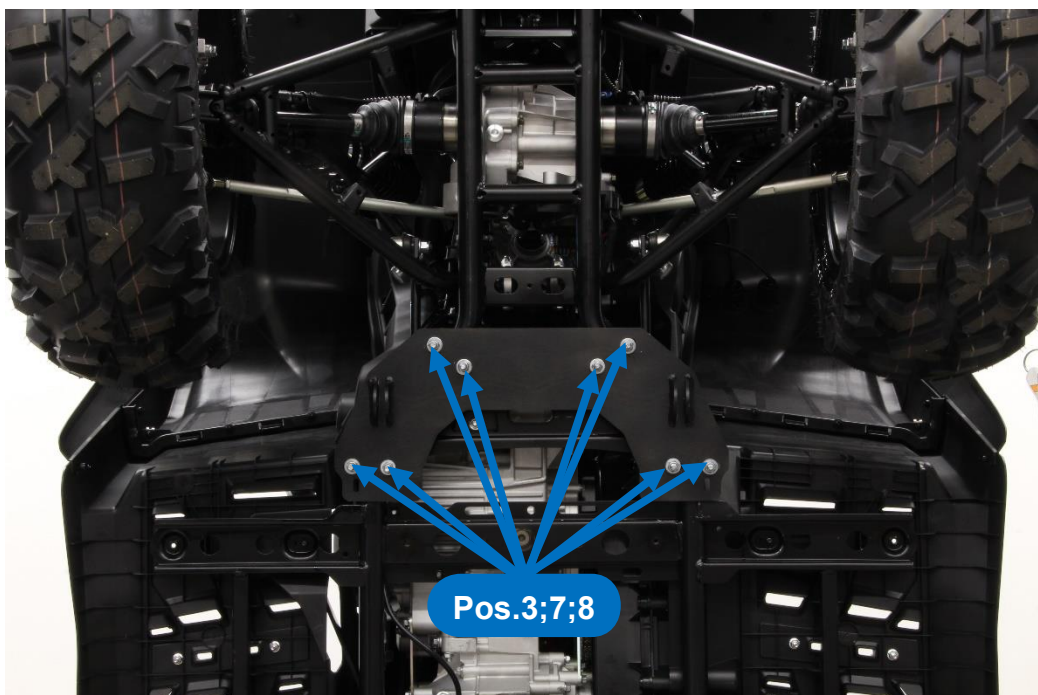


Samm 3 Paigaldage adapteri külge tapid (Pos.2) kasutades nõelsplinte (Pos.4).

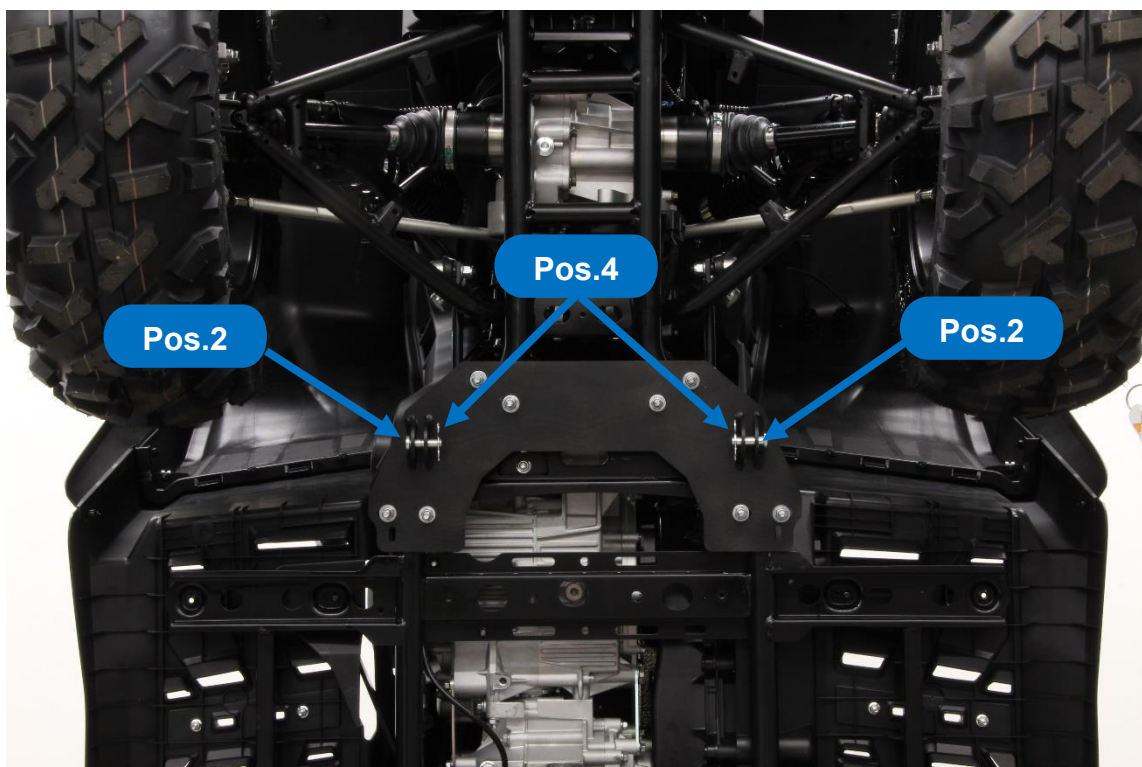


PAIGALDUSJUHEKIRJAND IRON BALTIC PÕHJAKAITSMEGA


Samm 1 Eemaldage põhjakaitsme parem ja vasak külge.

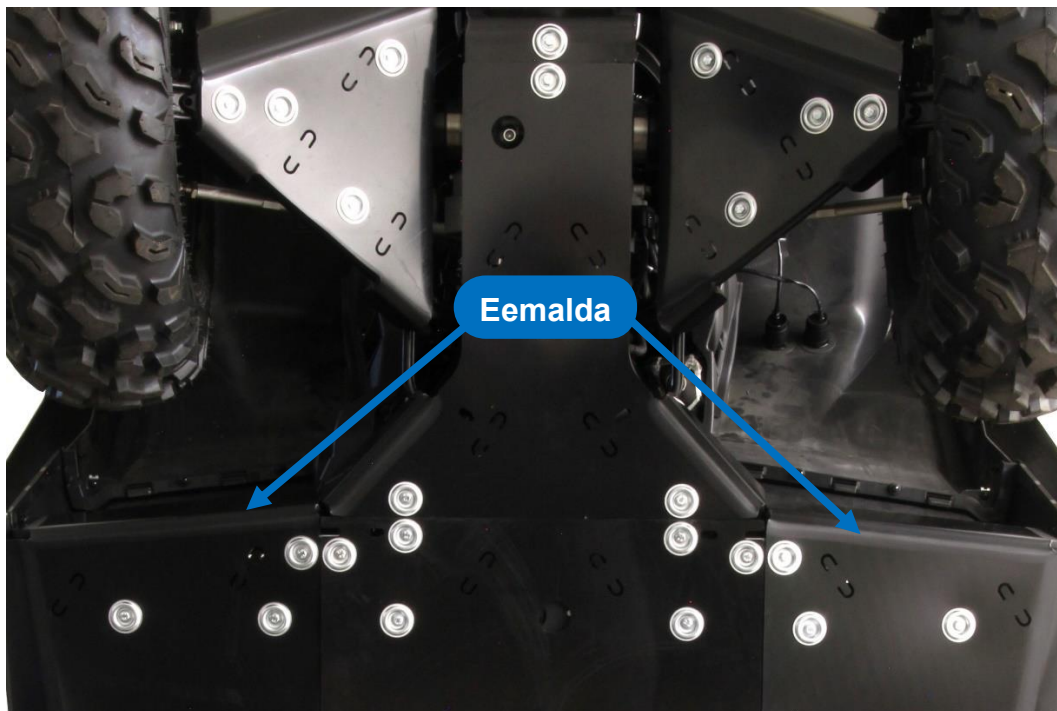


Samm 2 Eemaldage pildil näidatud poldid ja kinnitusplaadid.

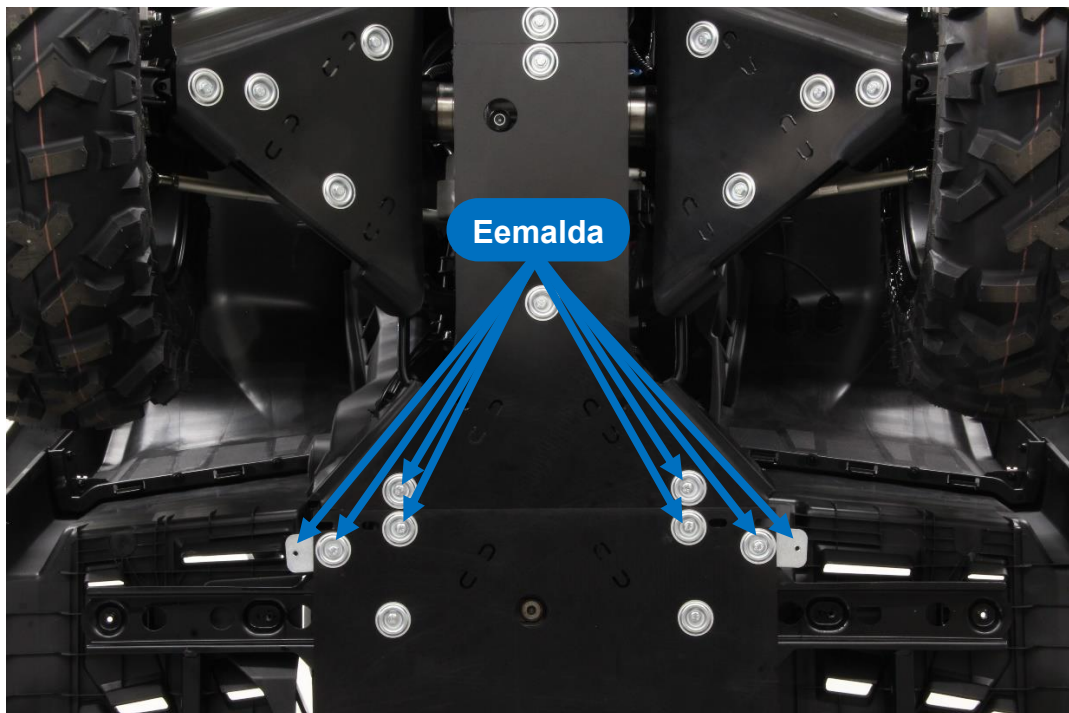


Samm 3 Paigaldage adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage toruklambreid (Pos.3), Ø8/20 seibe (Pos.7) ja M8 nylock mutreid (Pos.8).

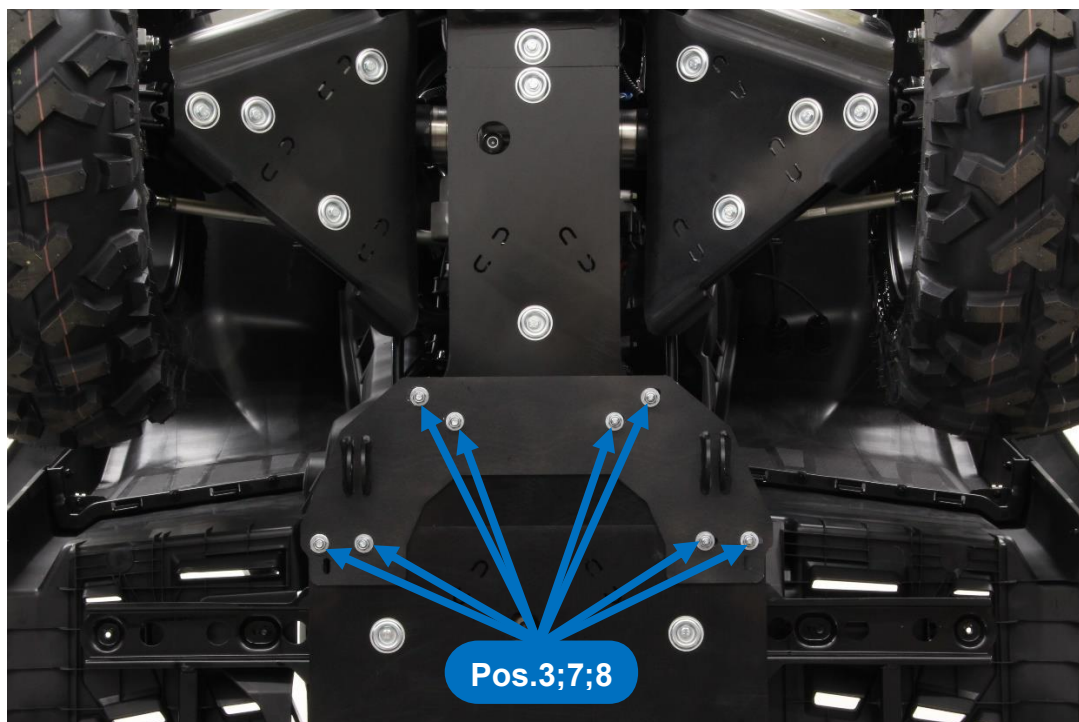

Samm 4 Paigaldage kinnitusplaadid adapteri külge. Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.5) ja Ø6/15 seibe (Pos.6).

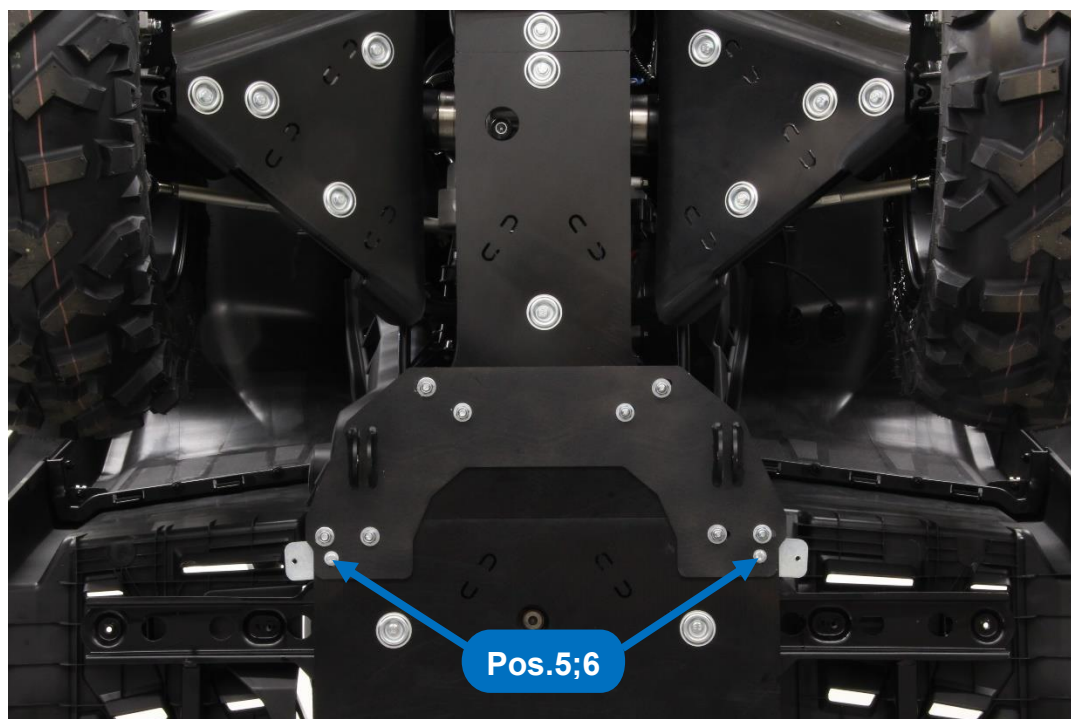

Samm 5 Paigaldage adapteri külge tapid (Pos.2) kasutades nõelsplinte (Pos.4).

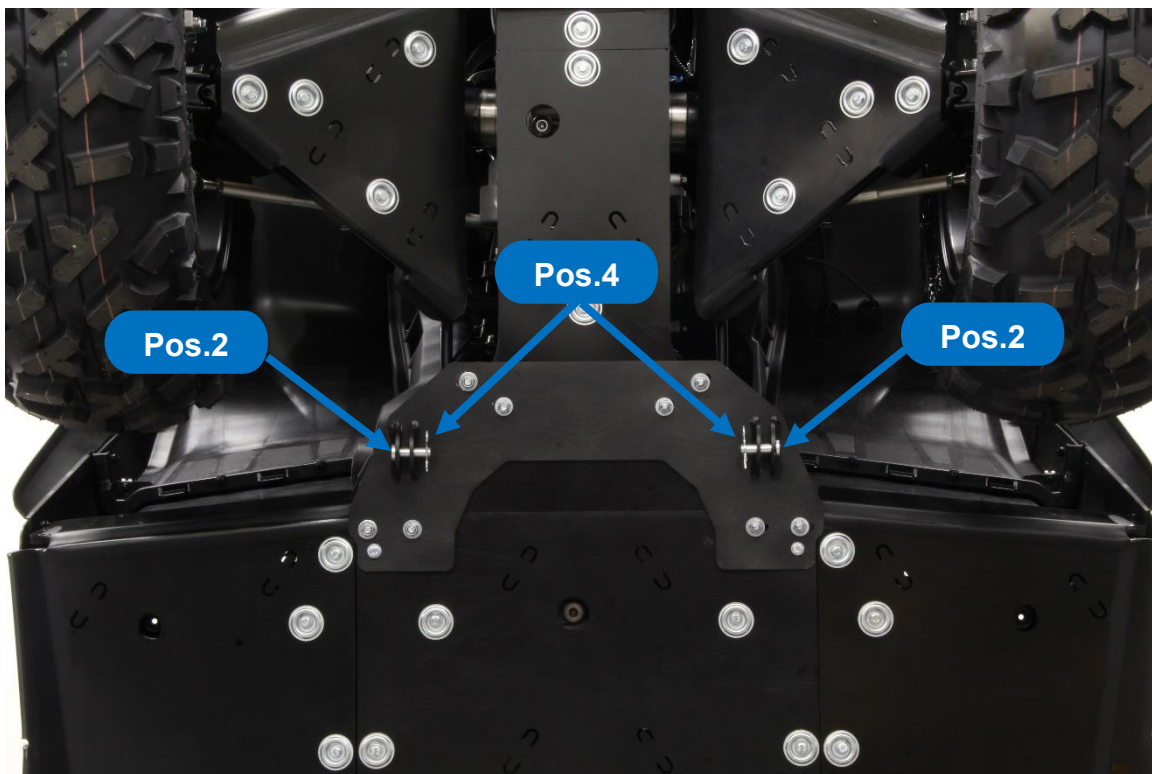

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

