



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/JCg96kYC

ESIKINNITUS ADAPTER

AODES

Pathcross 525L

Kood 03.17300

Version 31082025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.17301K	1
2	Puks	03.5906	2
3	Toruklamber M8x26	OT.05.01.005	2
4	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	4
5	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
6	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
7	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
9	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

- Esikinnitus adapteri puhul on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega (ees: 26x9.00-12 ja taga: 26x11.00-12).

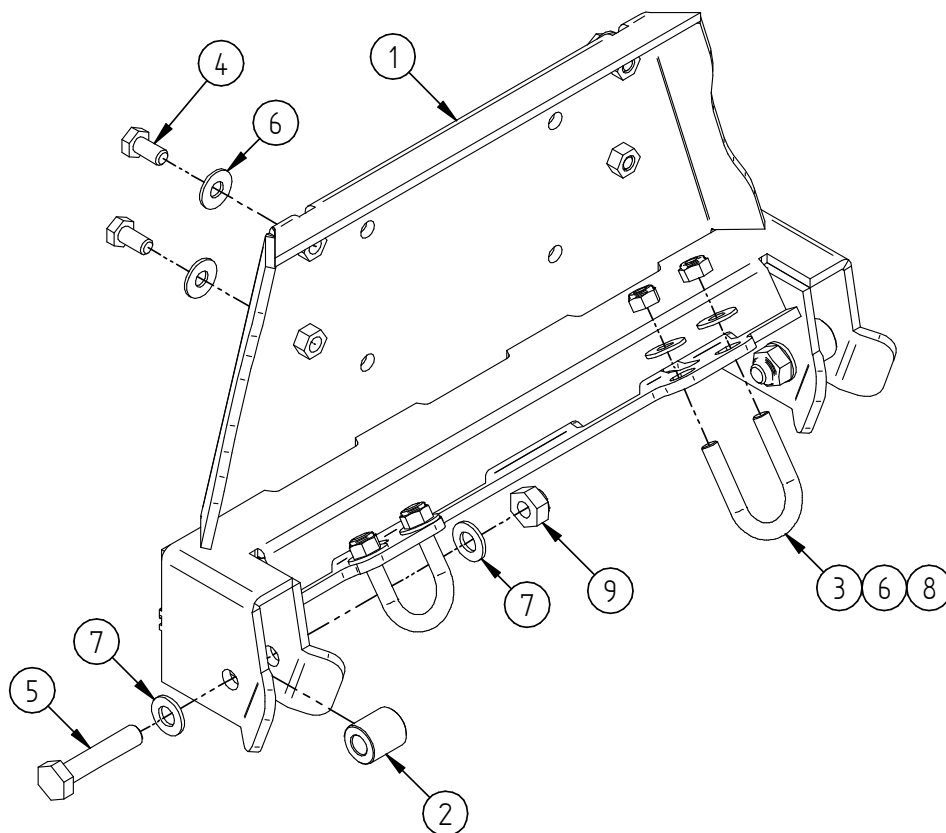

* Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Torx võti T30
- Kuuskantvõti 6 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Lehtvõti 17 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm

PAIGALDUSJUHEND



NB!


Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!


Samm 1

Eemaldage vintsirullik. Paigaldamise lihtsustamiseks eemaldage esikaitseraud, esiosa plastik ja radiaatori kate. Radiaatori kate tuleb tõmmates ära. Iron Baltic põhjakaitset kasutades eemaldage lisaks põhjakaitseme esiosa koos tugevdusega ning õõtshoovade kaitsmed.

Originaal põhjakaitse

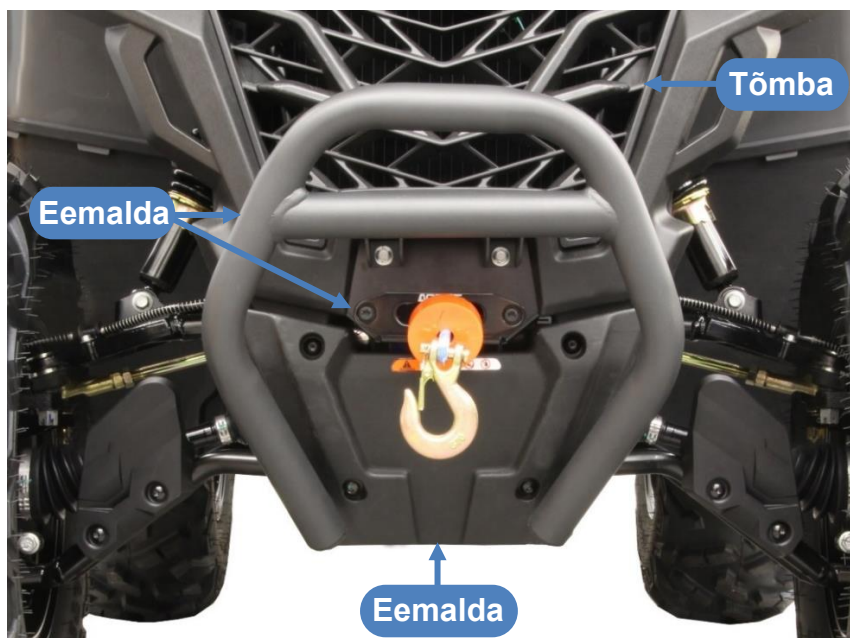


Iron Baltic põhjakaitse

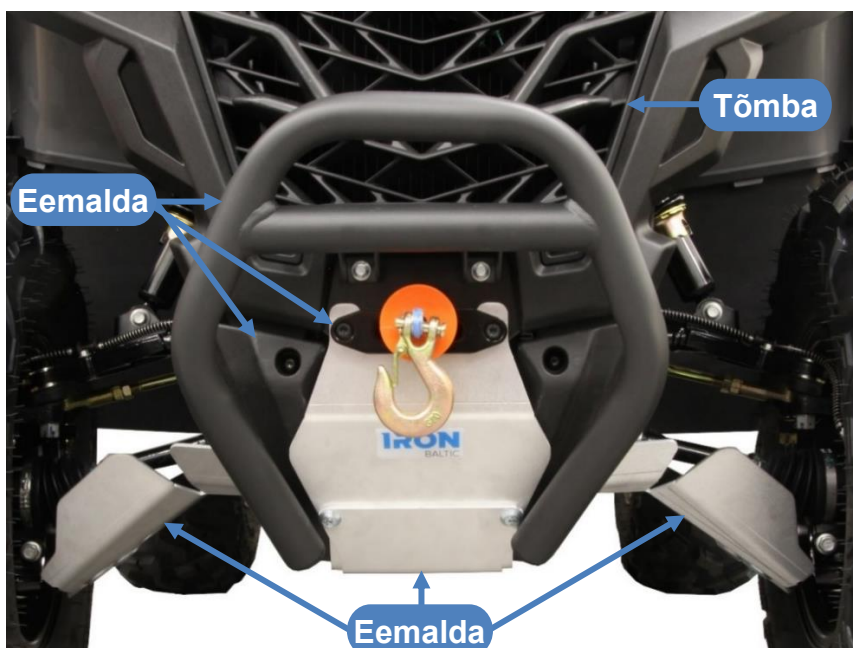


Samm 2

Eemaldage vints koos originaal adapteriga. Selleks ühendage lahti toitejuhtmed ning eemaldage pildil näidatud poldid.

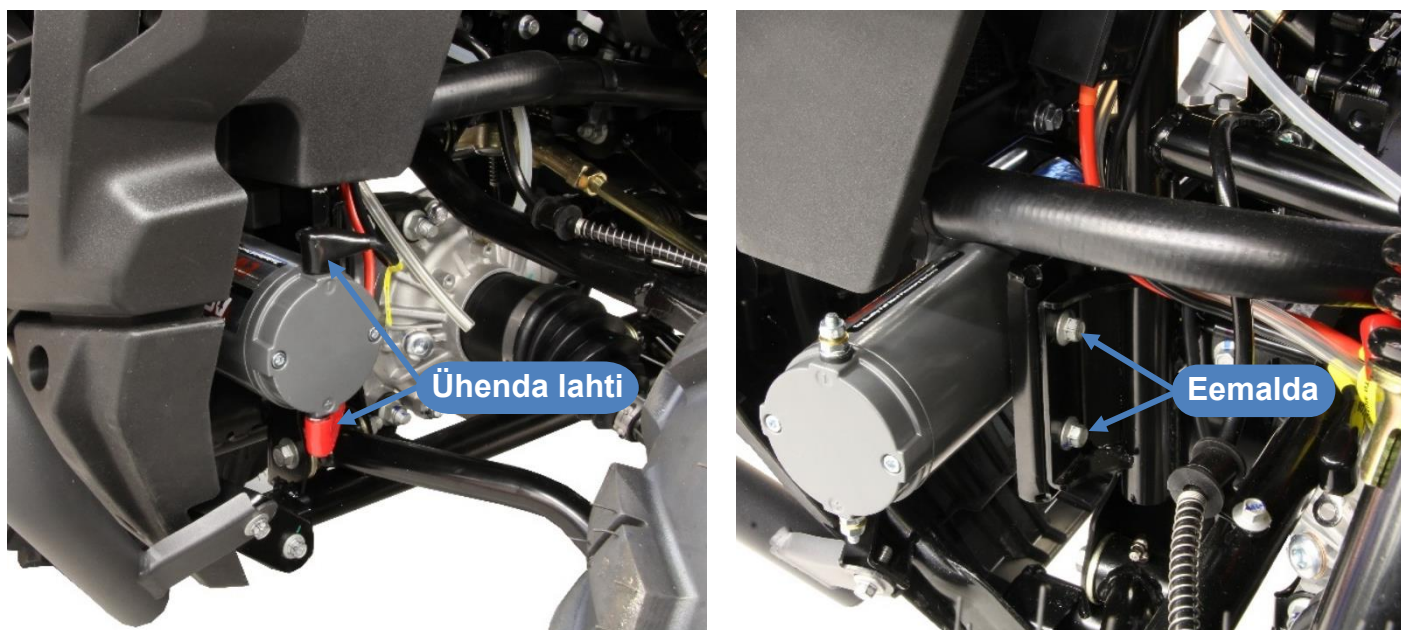


Samm 3

Eemaldage originaal adapteri küljest vints.

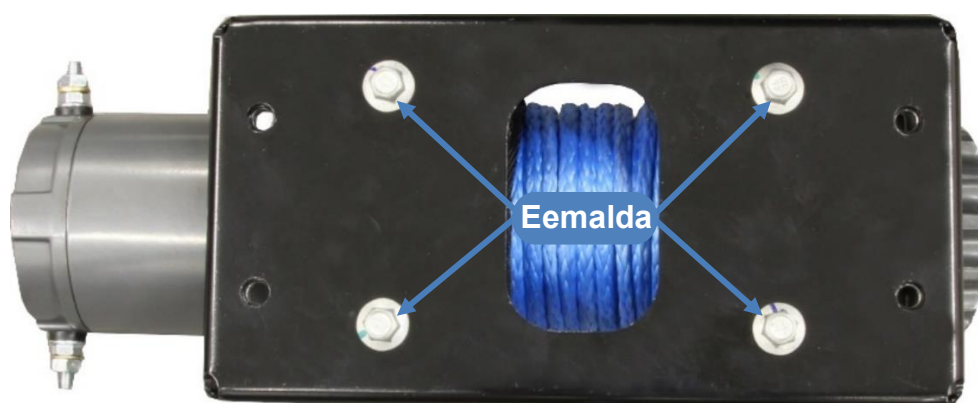


Samm 4

Kinnitage adapteri (Pos.1) külge vints, kasutades originaal polte.

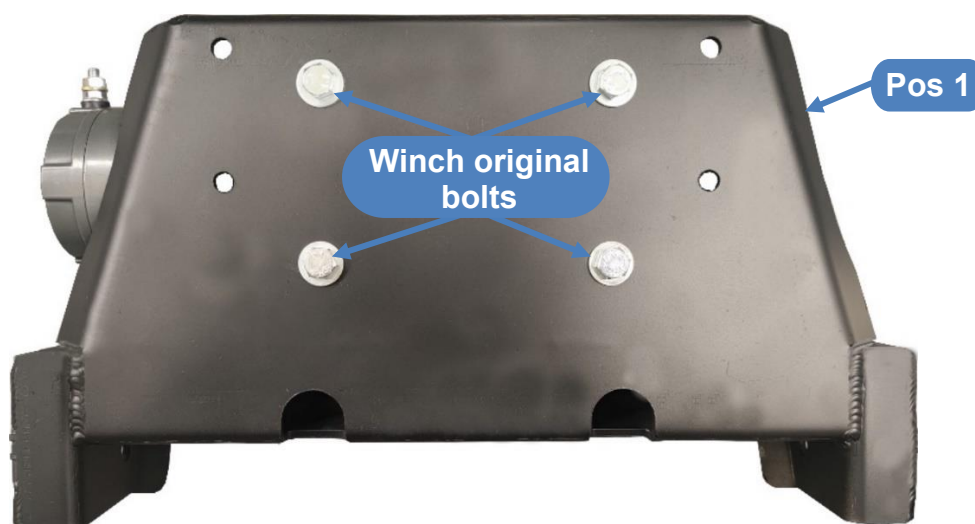

Samm 5

Eemaldage radiaatori tugiplaat. Seejärel, tõstke adapter koos vintsiga raamitorude vahele, nagu pildil näidatud. Torude vahele mahub tõstma ainult ATV vasakult küljelt.


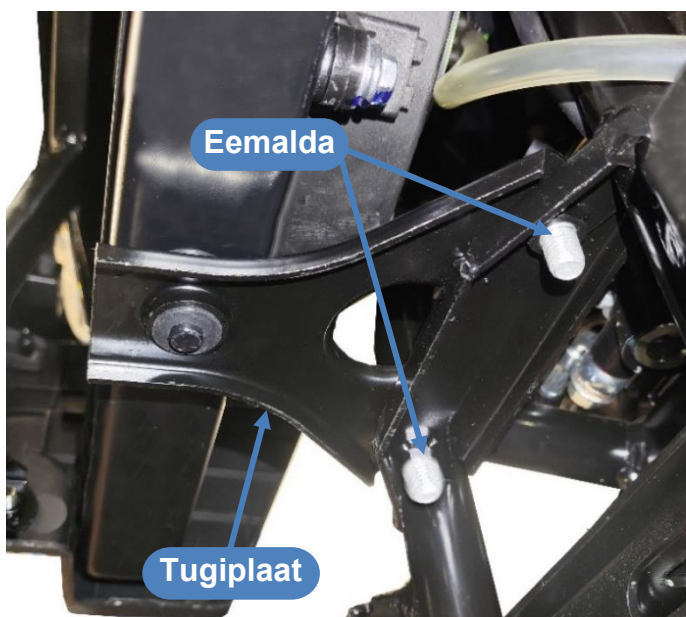


Samm 6

Paigaldage tagasi radiaatori tugiplaat.


Samm 7

Kinnitage adapter raami külge. Kinnitamiseks kasutage M8x16 polte (Pos.4) ja Ø8 mm seibe (Pos.6).

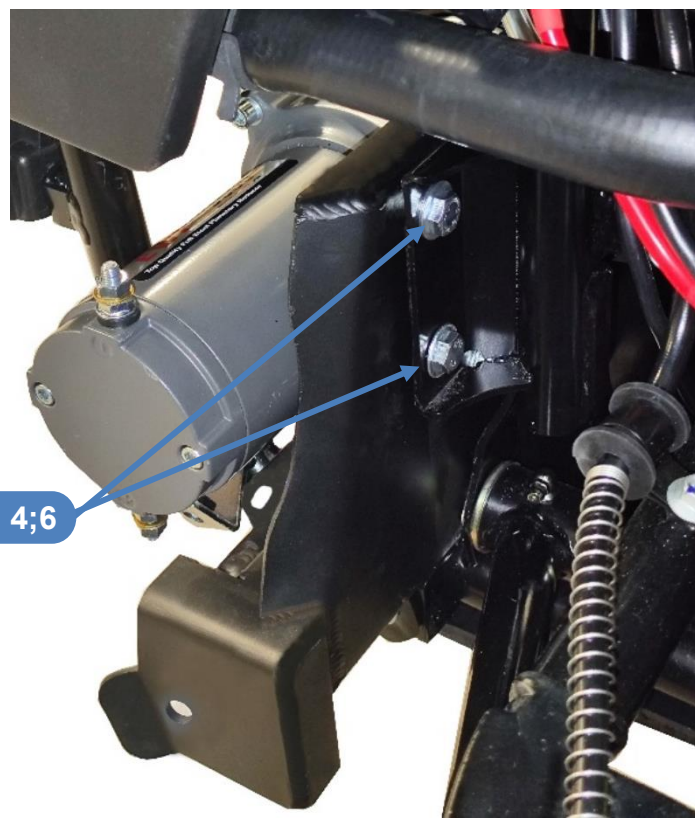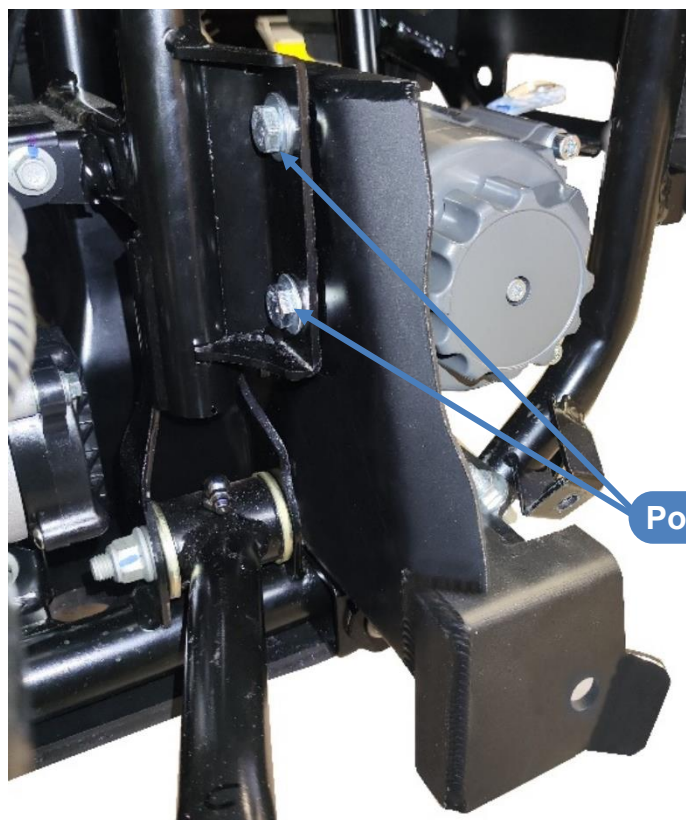


Samm 8

Kinnitage adapter (Pos.1) raamitorude külge. Kinnitamiseks kasutage M8x26 toruklambreid (Pos.3), Ø8 mm seibe (Pos.6) ja M8 nyloc mutreid (Pos.8).

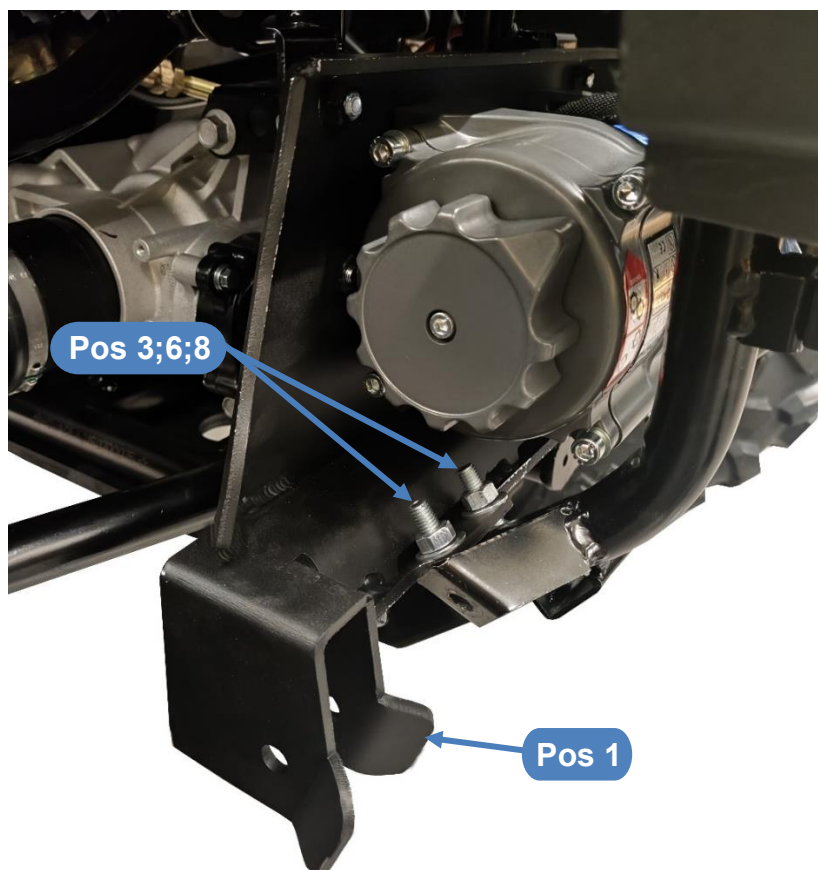

Samm 9

Paigaldage puksid (Pos.2) saha adapteri külge. Kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos.5), Ø10 mm seibe (Pos.7) ja M10 nyloc mutreid (Pos.9).

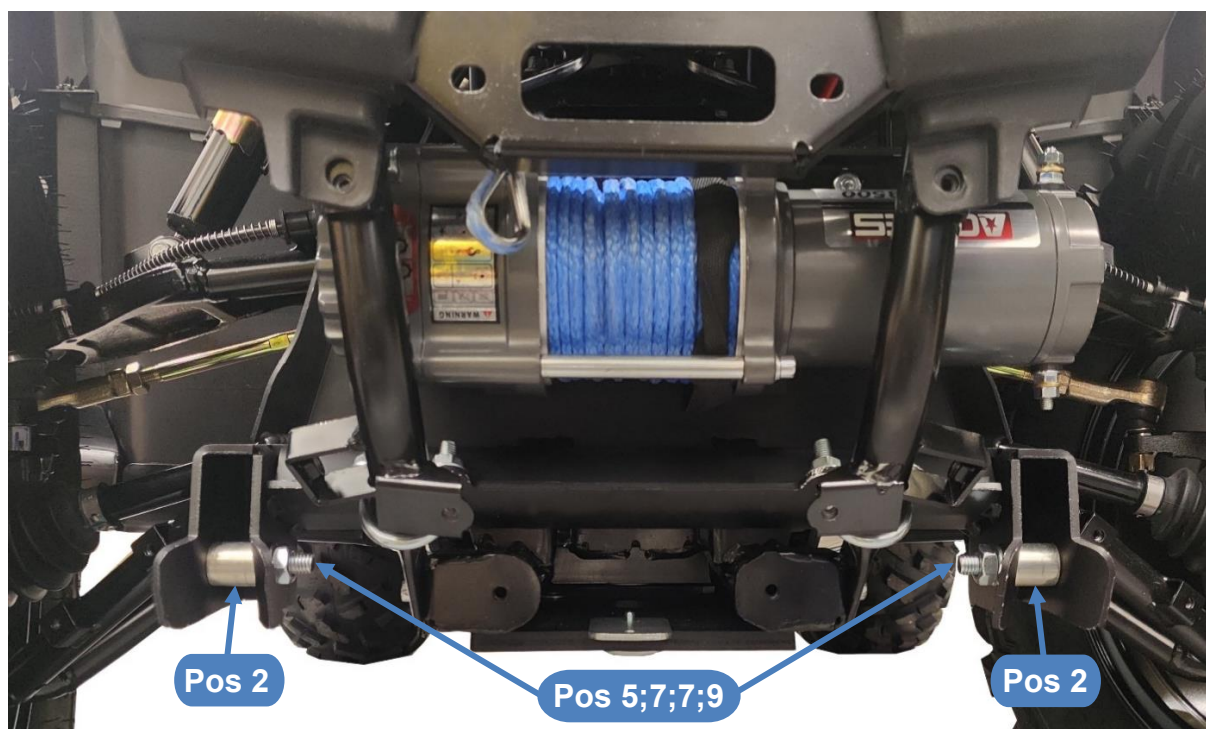

Samm 10 Ühendage tagasi vintsi toitejuhtmed.

Samm 11 Paigaldage tagasi esiosa plastik, esikaitseraud, vintsirullik ja radiaatori kate. Kui kasutate Iron Baltic-u põhjakaitset, siis samuti paigaldage tagasi põhjakaitsme esiosa koos tugevdusega ning õõtsuovade kaitsmed.



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd