



KESKKINNITUS ADAPTER

POLARIS

XP 900 / XP 1000 Ranger

Kood 03.4800

Version 04112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/k359YnXs


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.4801K	1
2	Kinnitusplaat	03.4802	2
3	Kronstein	03.4803	1
4	Vasak kinnitus	03.4804	1
5	Parem kinnitus	03.4805	1
6	Distantspuks	05.5405	2
7	Tapp 10x40 mm DIN 1444	14.003	2
8	Nõelsplint 2 mm DIN 11024	OT.07.01.010	2
9	Polt M5x25 DIN 933	OT.02.02.010	2
10	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	2
11	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	2
12-1	Polt M8x70 DIN 933	OT.02.02.260	2
12-2	Polt M8x80 DIN 933	OT.02.02.270	2
13	Seib M5 DIN 125	OT.04.01.010	2
14	Seib M8/20 SFS 3738	OT.04.01.030	6
15	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2


Polaris Ranger XP900

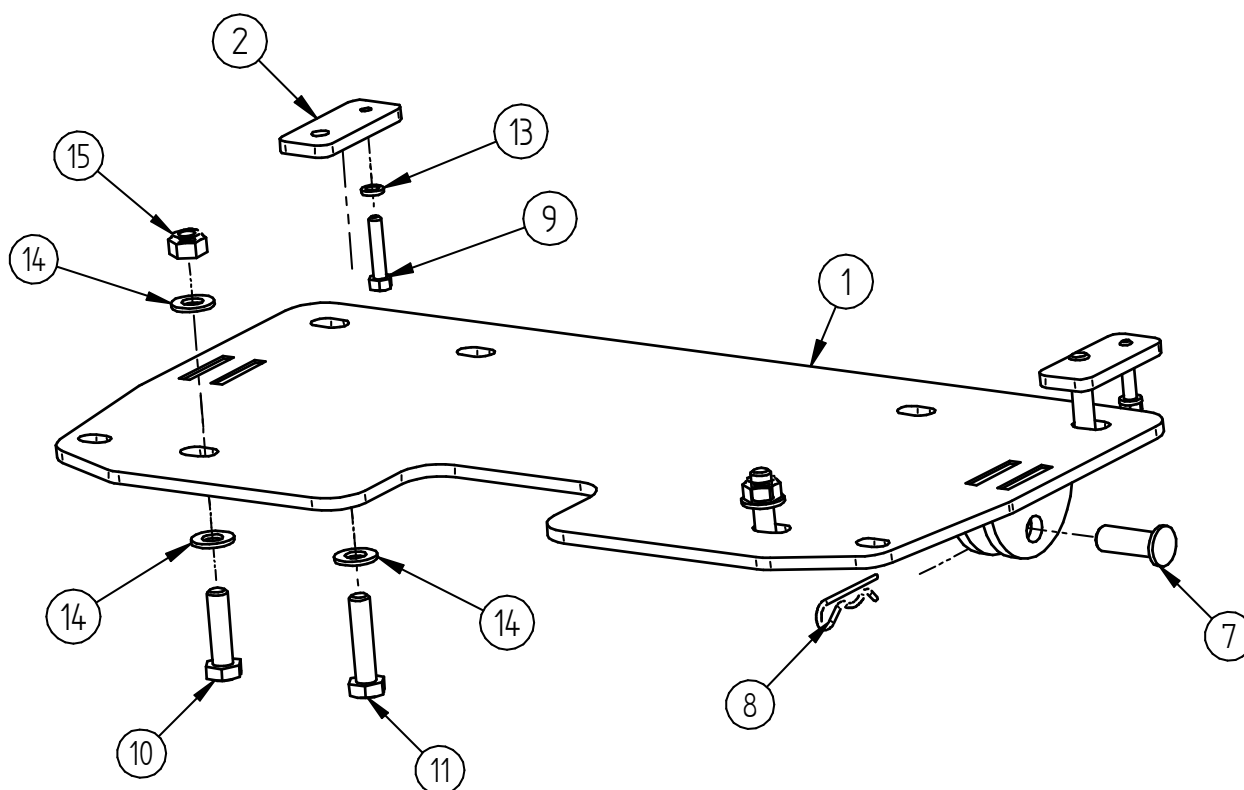

Polaris Ranger XP1000 (...-2020)

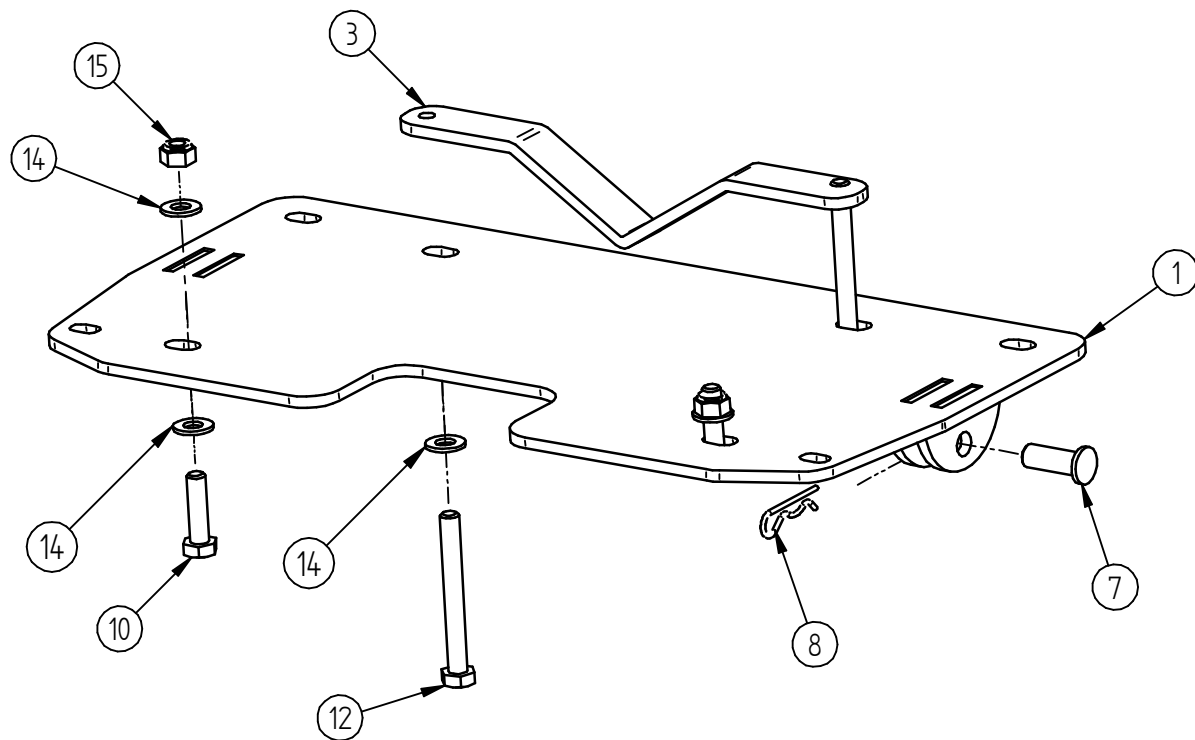

Polaris Ranger 1000 (2021-...)

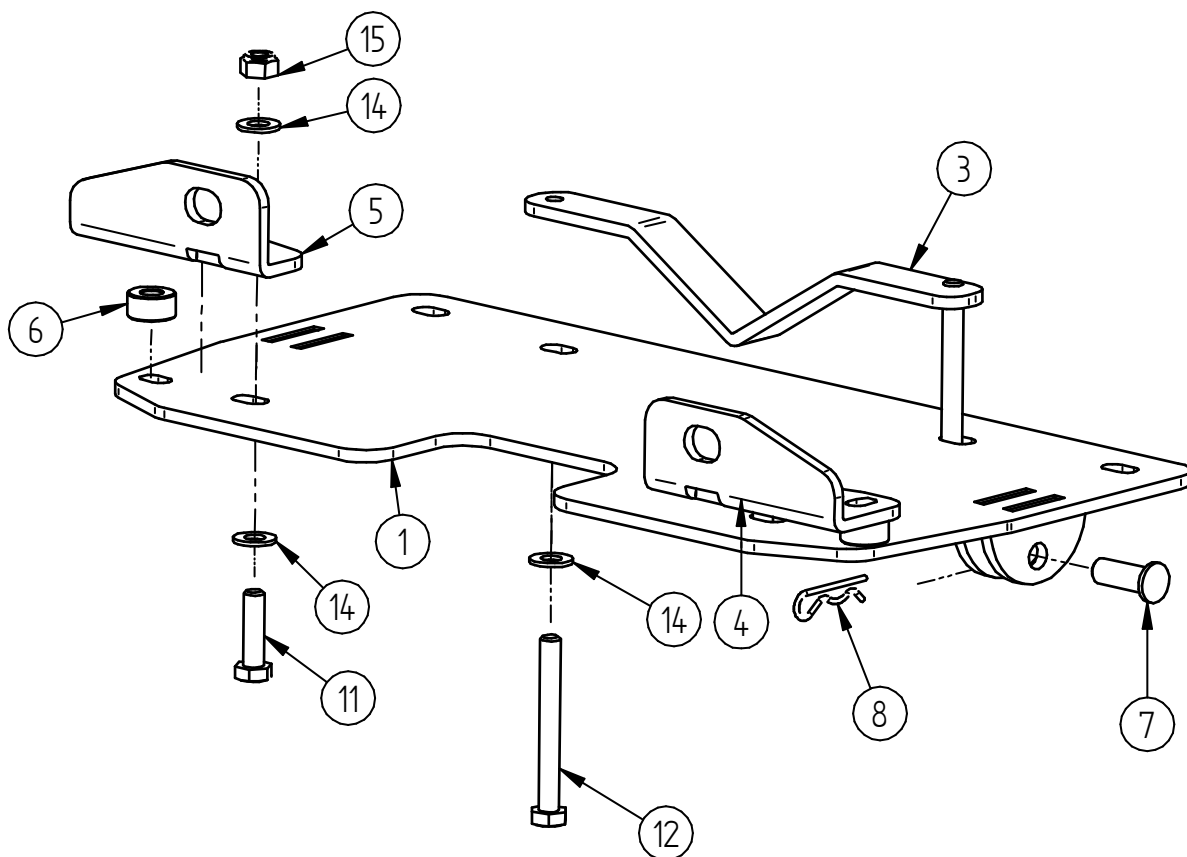


PAIGALDUSJUHEND

Ranger XP900


Samm 1

Kui kasutate IronBaltic põhjakaitset, eemalda põhjakaitse esiosa ja keskosa poldid ja plaadid (pildi peal nooltega märgitud). Paiguta kinnitusplaat 03.4802 raamitoru taha ja kinnita läbi ava M5 poldiga.

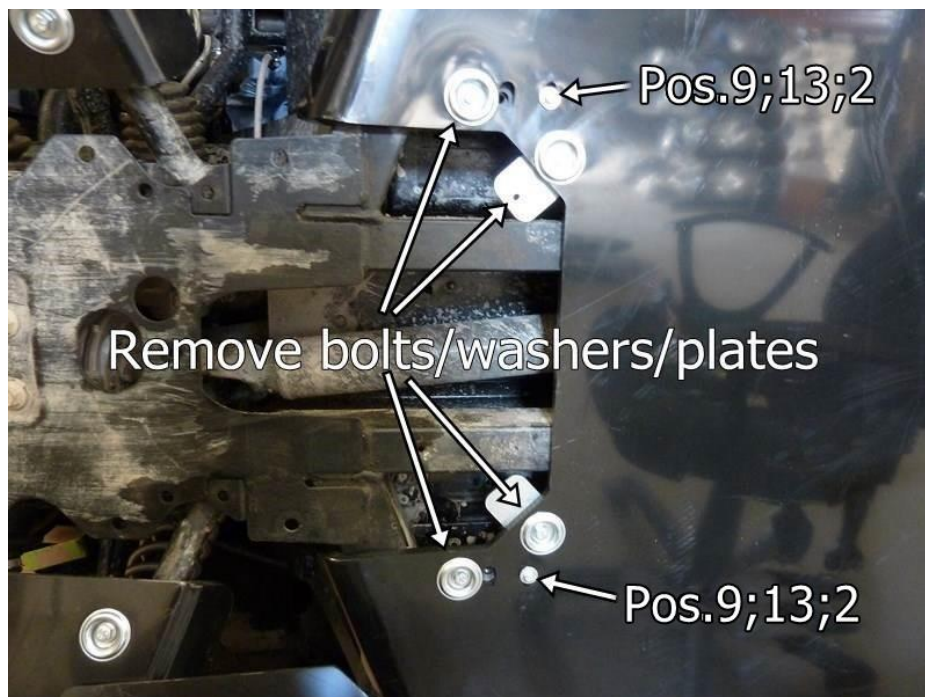

Samm 2

Kinnita sahaadapter 03.4801K

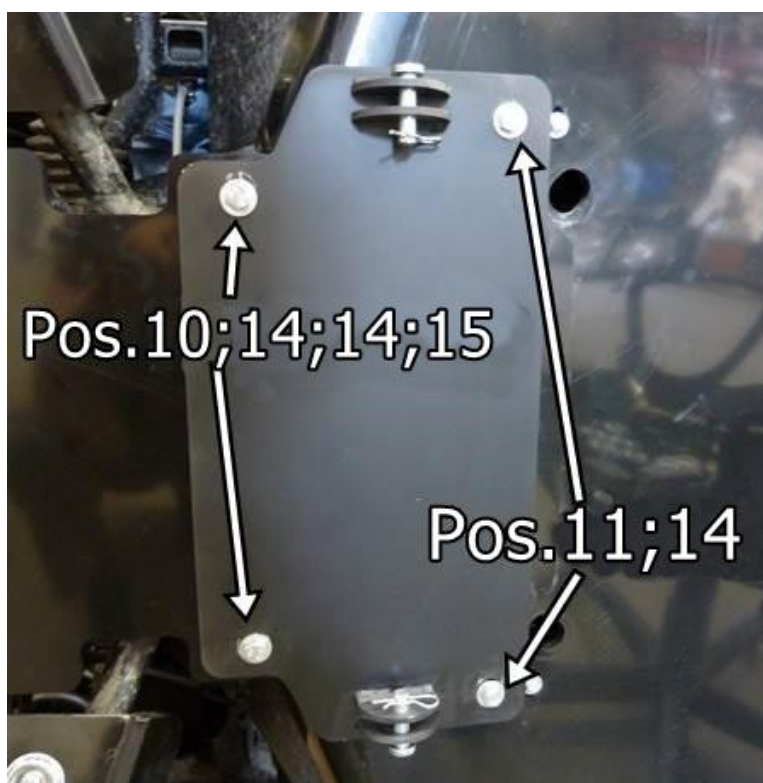


PAIGALDUSJUHEND

Ranger XP1000 (...-2020)


Samm 1

Paigalda kronstein 03.4803 raamitorude taha. Ettevaatust pidurivoolikutega.

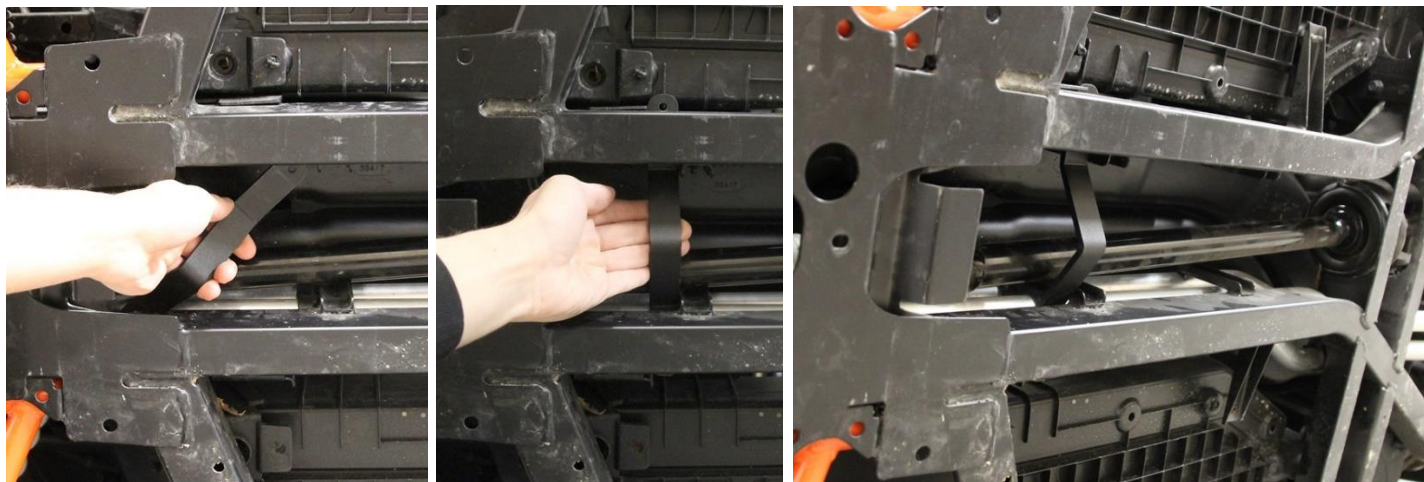


Samm 2

Kinnita adapter 03.4801K

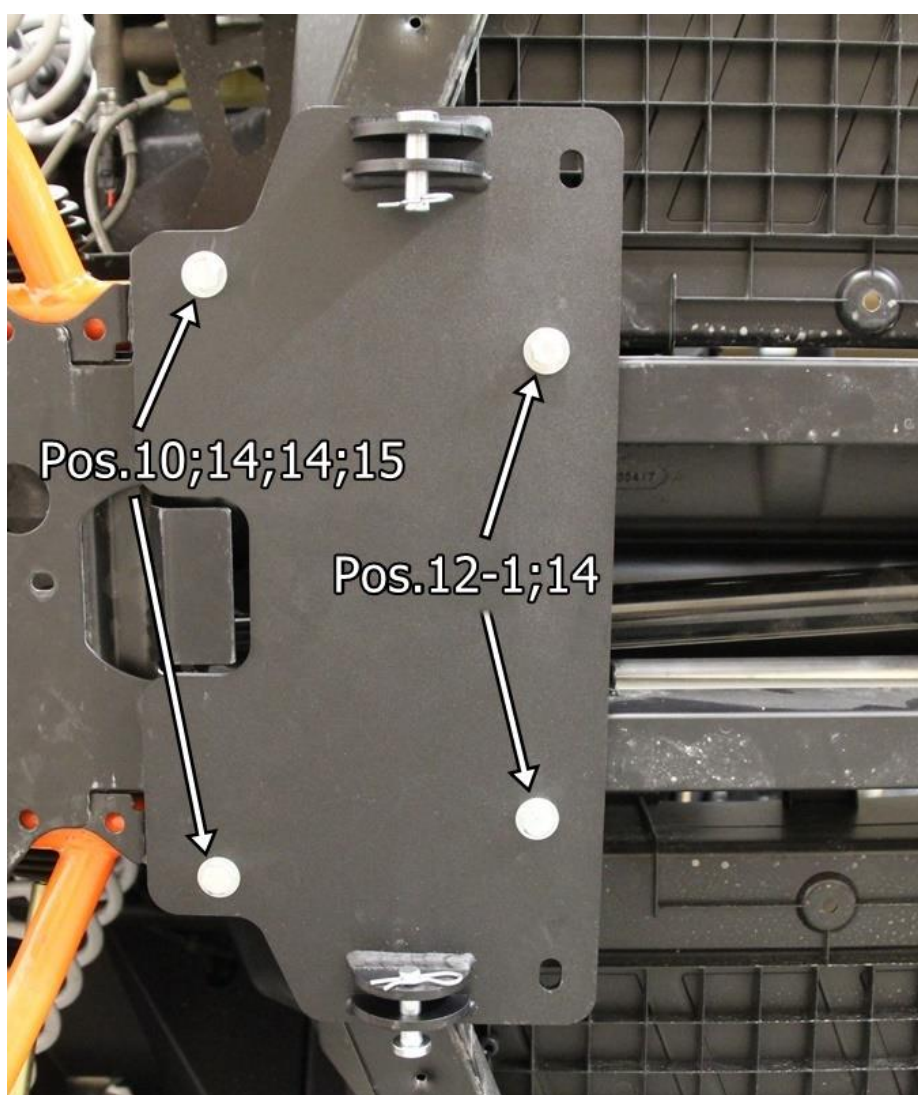


Samm 1

Kui kasutad Iron Baltic põhjakaitset, eemalda põhjakaitsme esiosa ja üks külg. Paigalda kronstein 03.4803 raamitorude taha. Ettevaatust pidurivoolikutega.

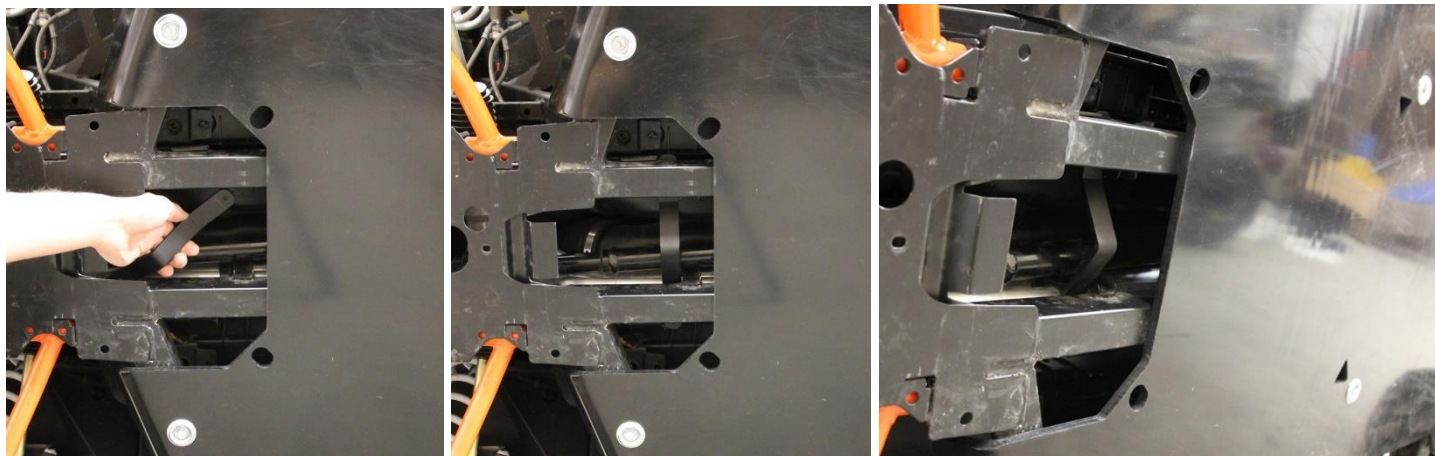

Samm 2

Paigalda põhjakaitsme esiosa. Kinnita sahaadapter 03.4801K. Poltide (Pos 12-2) paigaldamiseks hoia kronsteini 03.4803 põhjakaitsme keskosa vahelt.

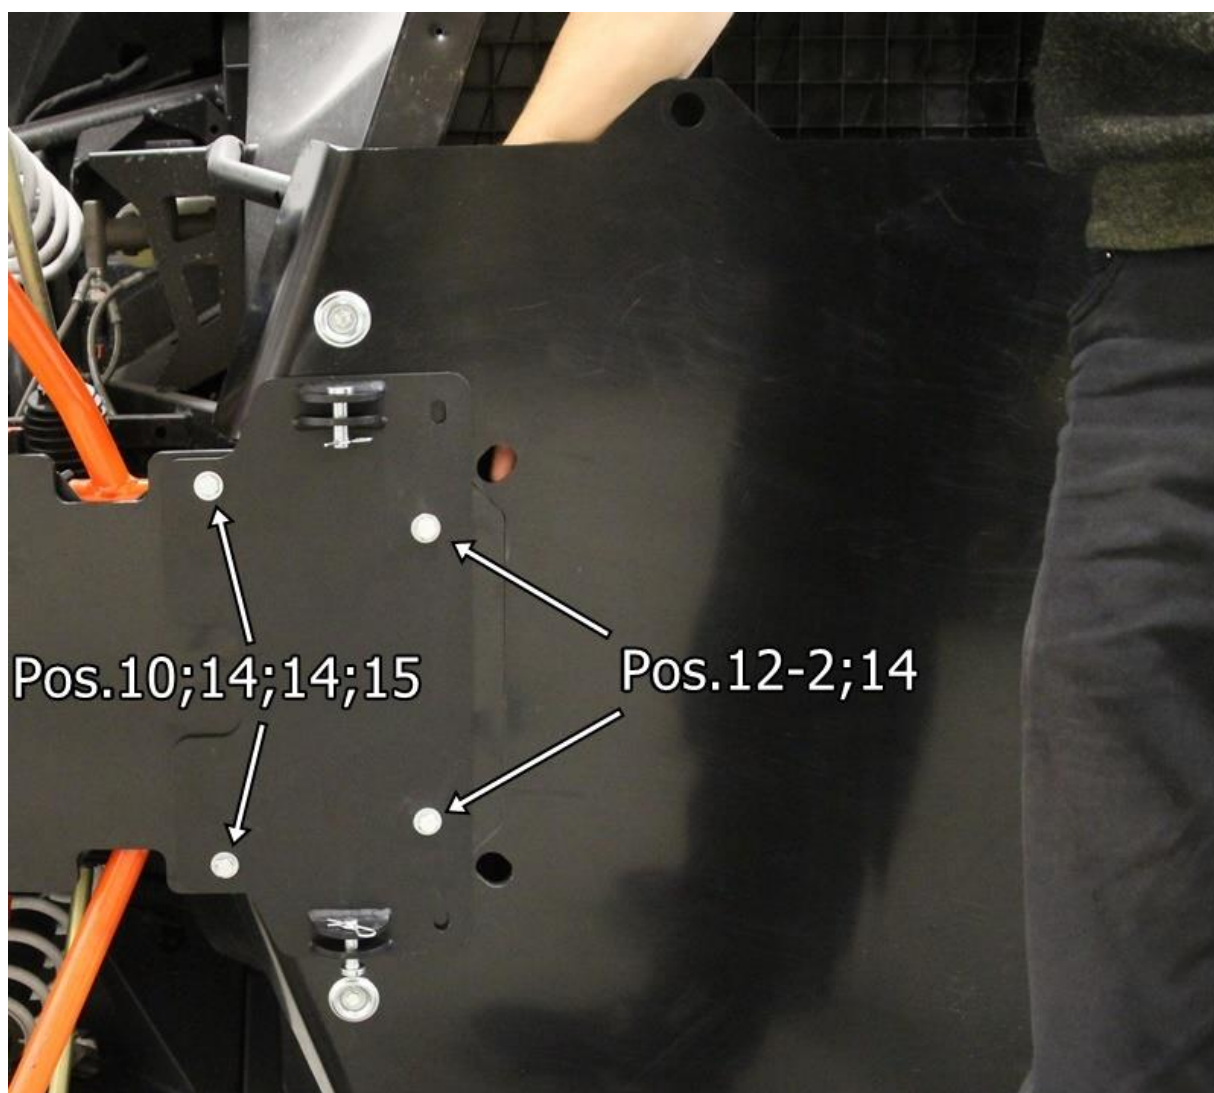


PAIGALDUSJUHEND

Ranger 1000 (2021-...)


Samm 1

Paigalda kronstein 03.4803 raamitorude taha. Ettevaatust pidurivoolikutega.

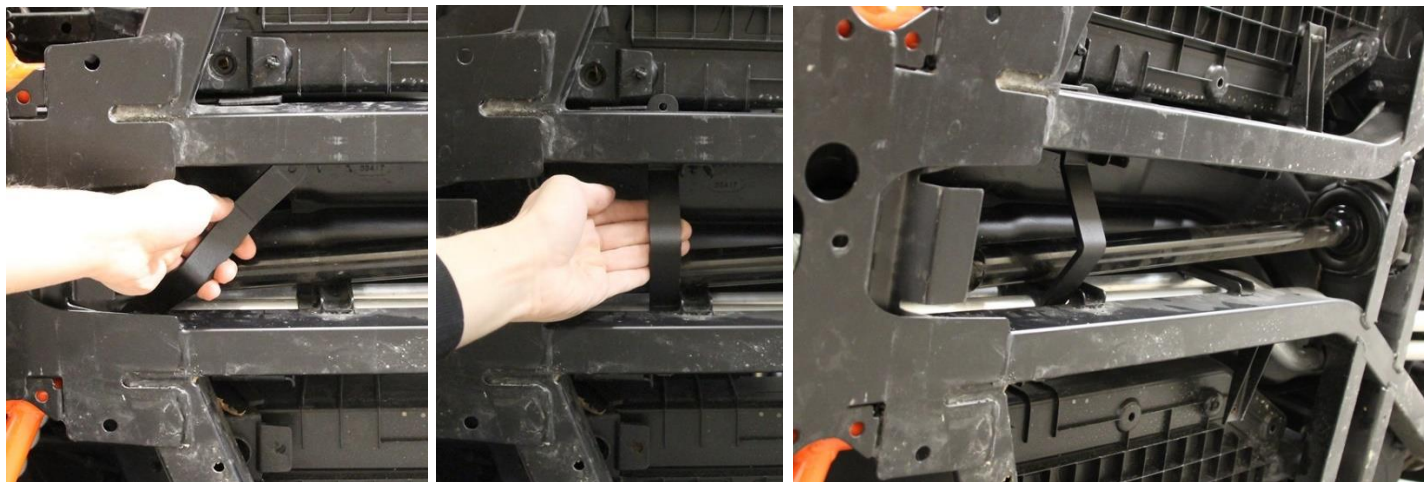



Samm 2

Kinnita parem ja vasak kinnituskronstein esiõõtshoova poldi alla.

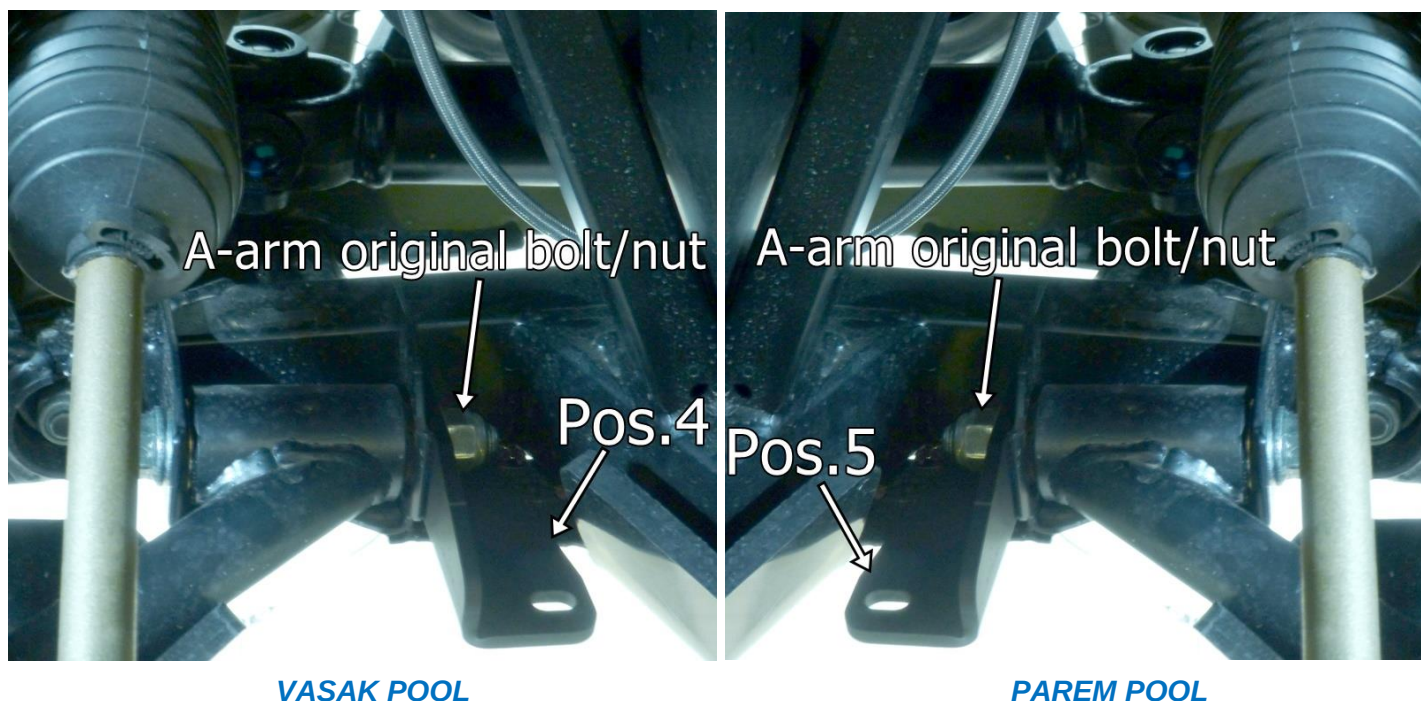

Samm 3


Kinnita adapter 03.4801K.

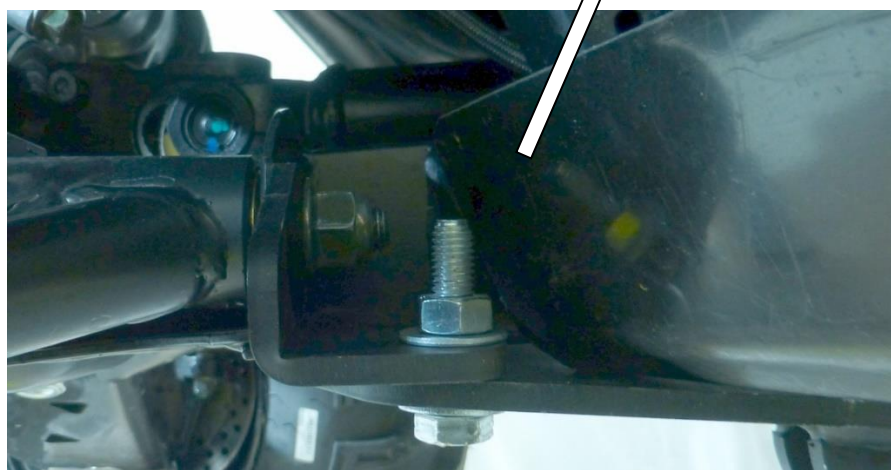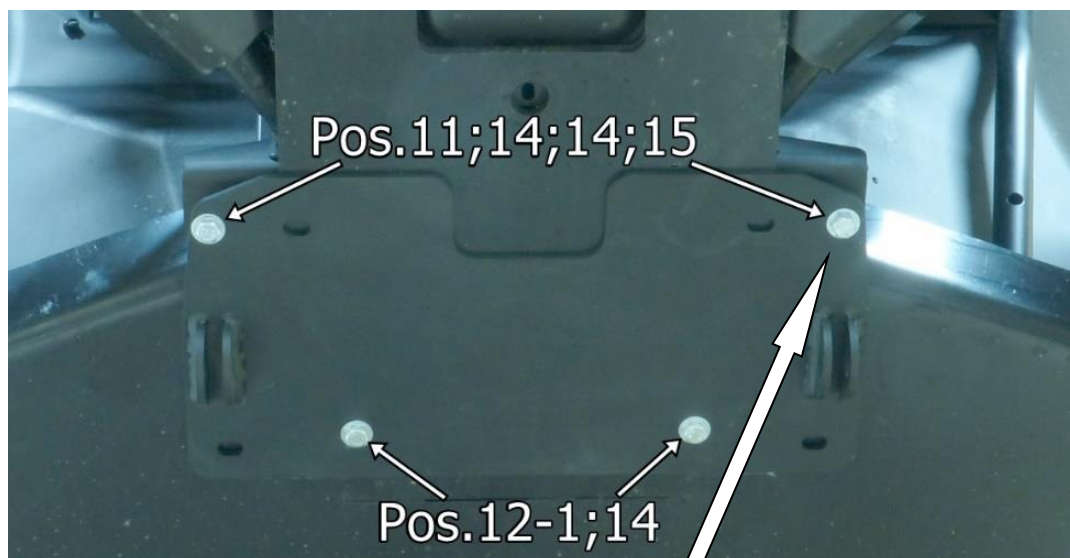

ILMA IRON BALTIC PÕHJAKAITSMETA



Samm 1

Kui kasutad Iron Baltic põhjakaitset, eemalda põhjakaitseme esiosa ja üks külg. Paigalda kronstein 03.4803 raamitorude taha. Ettevaatust pidurivoolikutega.

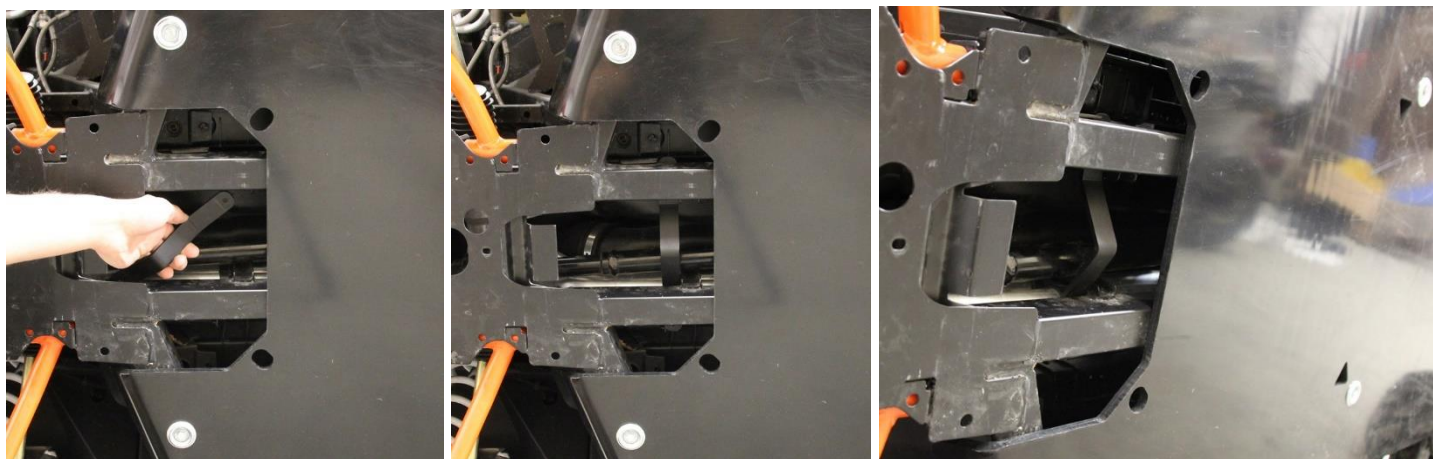

Samm 2

Paigalda põhjakaitsme esiosa. Kinnita sahaadapter 03.4801K. Poltide (Pos 12-2) paigaldamiseks hoia kronsteini 03.4803 põhjakaitsme keskosa vahelt. Paigalda puks (Pos.6) adapteri ja kinnituskõrvade (Pos.4 ja Pos.5) vahele.

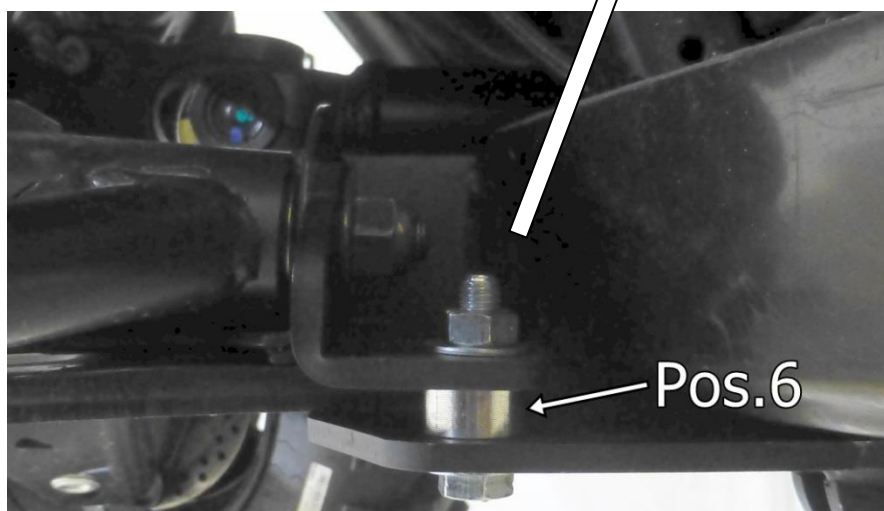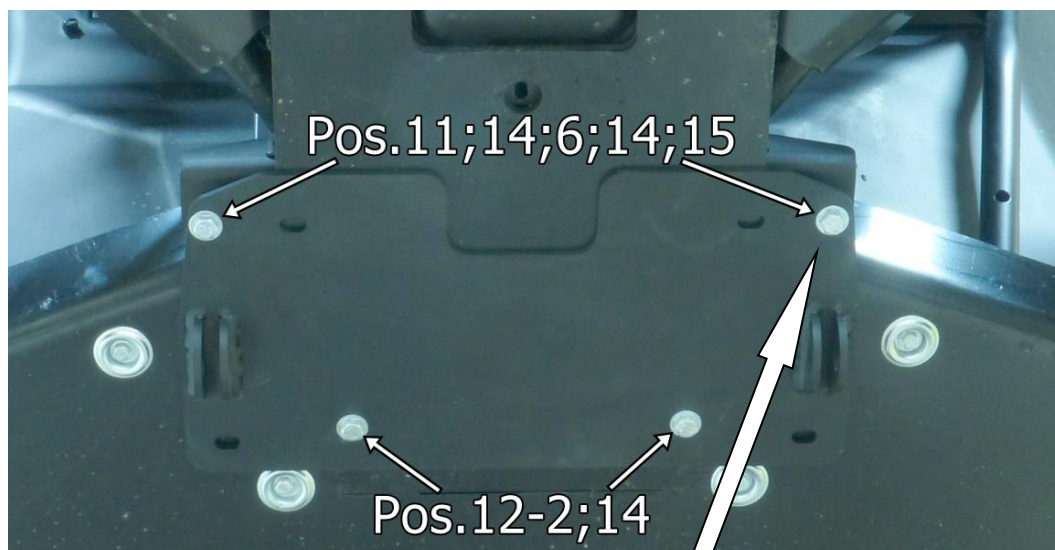

KOOS IRON BALTIC PÕHJAKAITSMEGA

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

