

SAHA ADAPTER

CFORCE 450 GOES TERROX 500L

Kood 03.6500

Version 08112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/AVFNtAWE

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.6501K	1
2	Parempoolne tugevdus	03.6505	1
3	Vasakpoolne tugevdus	03.6506	1
4	Puks	03.5906	2
5	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	4
6	Polt M10x50 DIN 933	OT.02.02.340	2
7	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
8	Seib 10/20 DIN 125	OT.04.01.040	4
9	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	4
10	Mutter M10 Nyloc DIN 985	OT.03.02.050	2

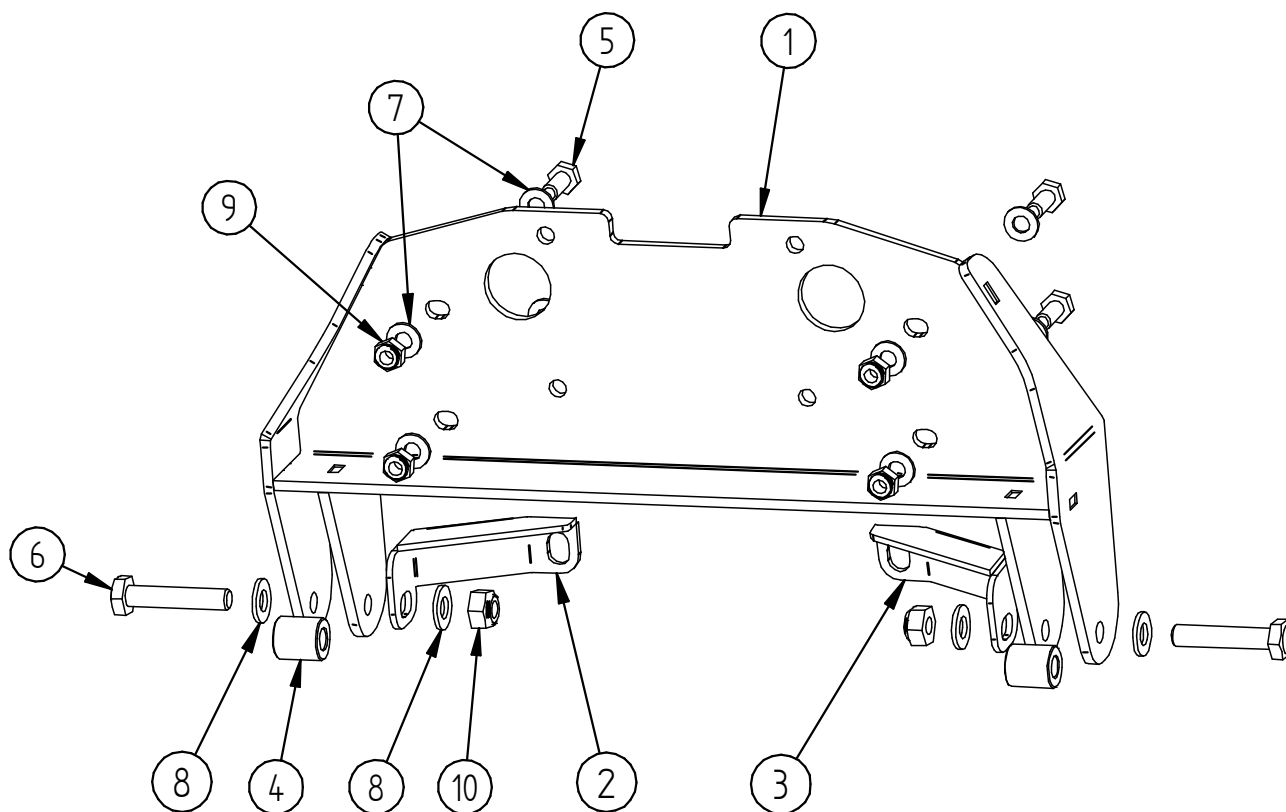


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda esi plastik ja konks.

CFORCE 450

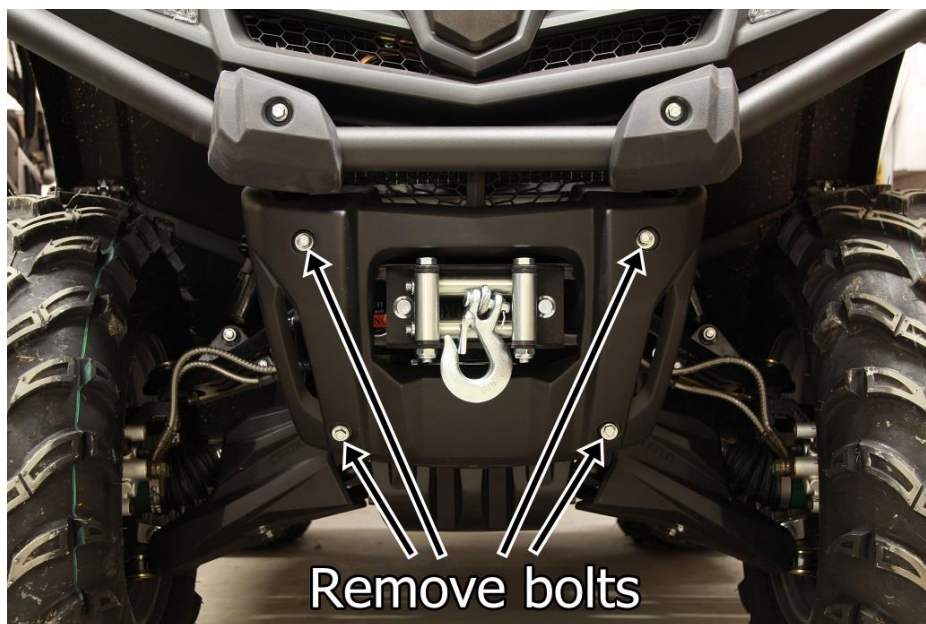

GOES TERROX 500L

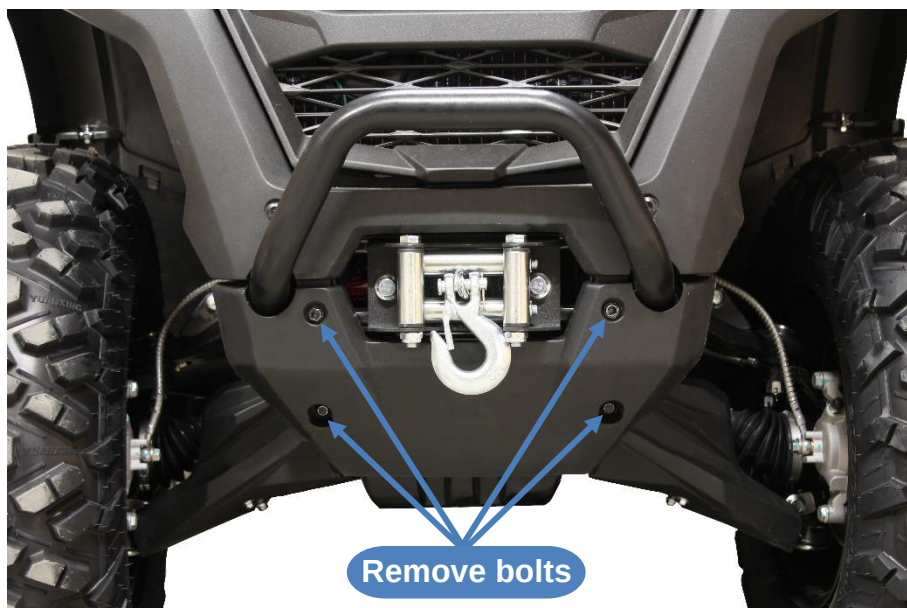

Samm 2

Ühenda lahti vintsi juhtmed.




Samm 3

Keera lahti vintsi adapteri poldid ja eemalda adapter koos vintsiaga.




Samm 4

Eemalda vintsi adapter, hoia poldid alles.

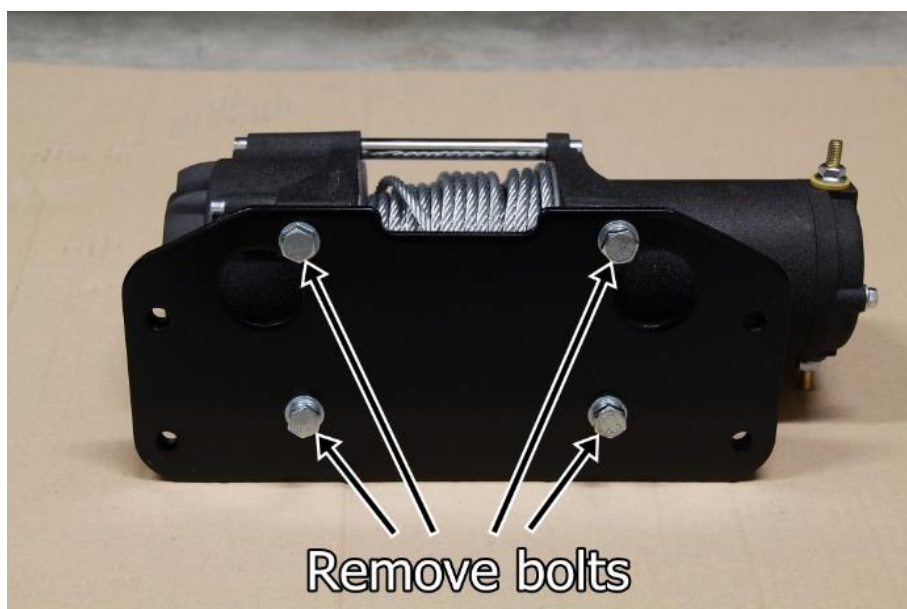

Samm 5

Aseta adapter raami vahele.

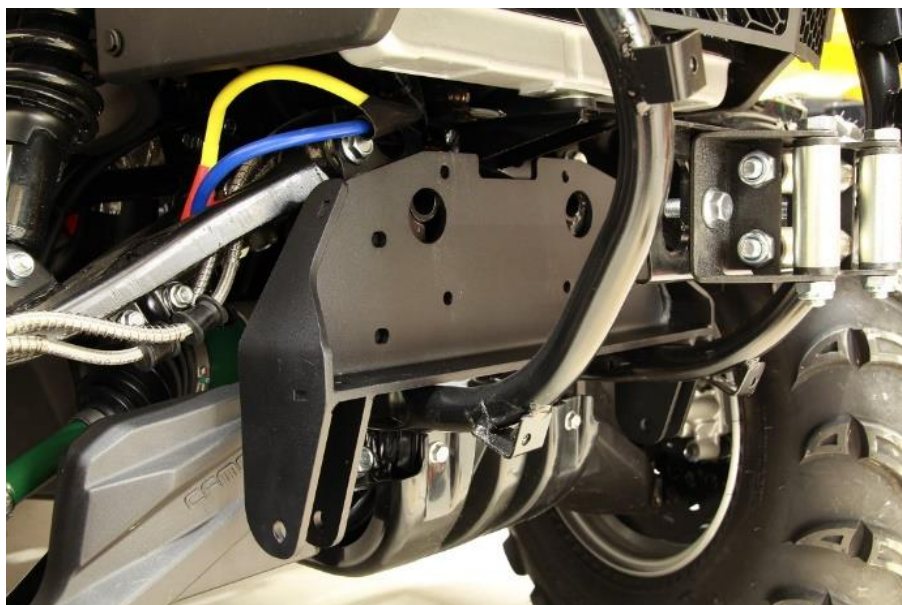


Samm 6

Kinnita vints adapteri külge, kasuta originaal polte.




Samm 7

Kinnita vintsi adapter raami külge aga ära pinguta polte!

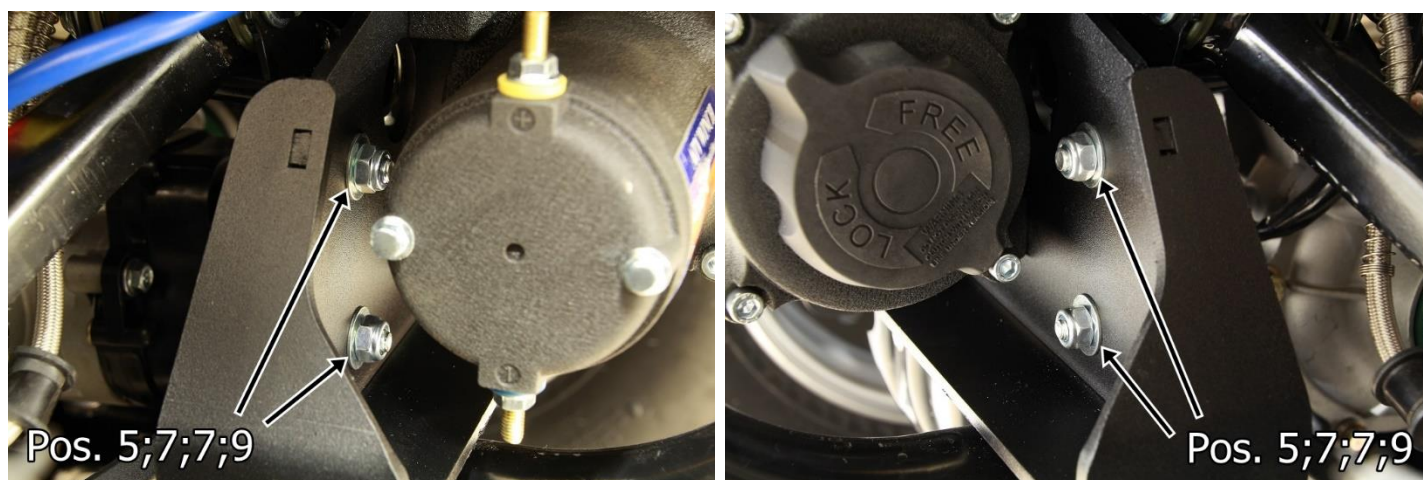



Samm 8

Ühenda vintsi juhtmed.

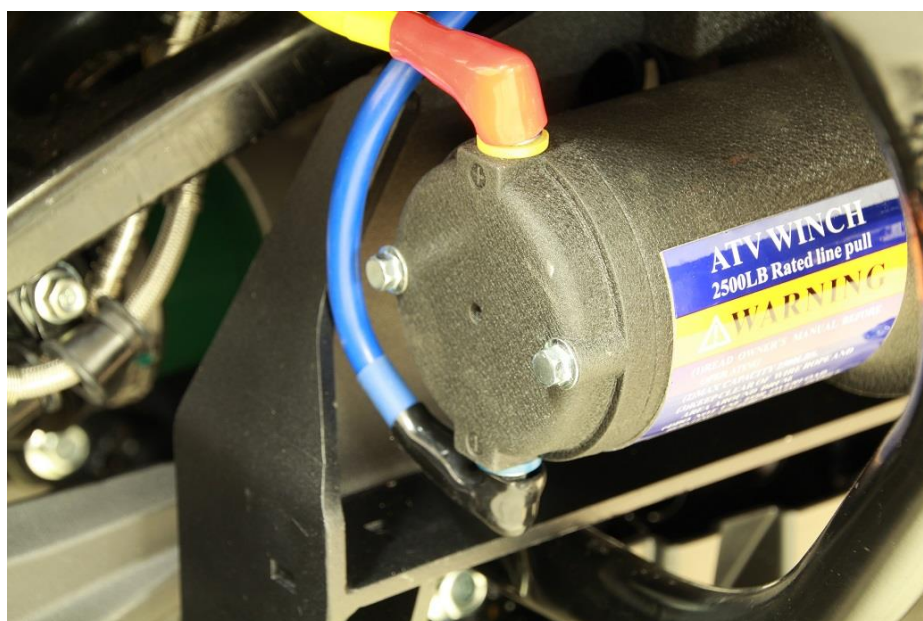



Samm 9

Eemalda poldid ja tõmba esiplastik alla.

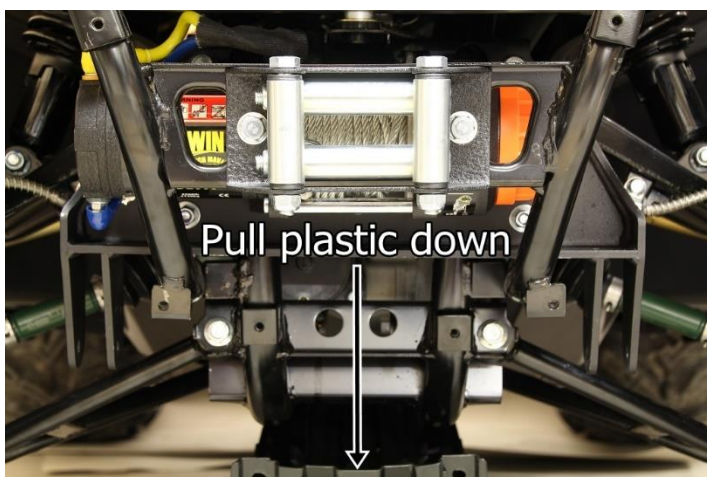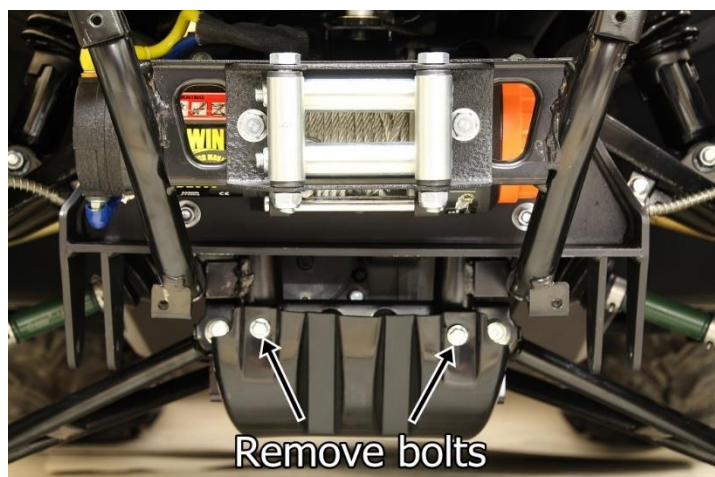


Samm 10

Keera esiõõtsuubade eesmised poldid ringi.

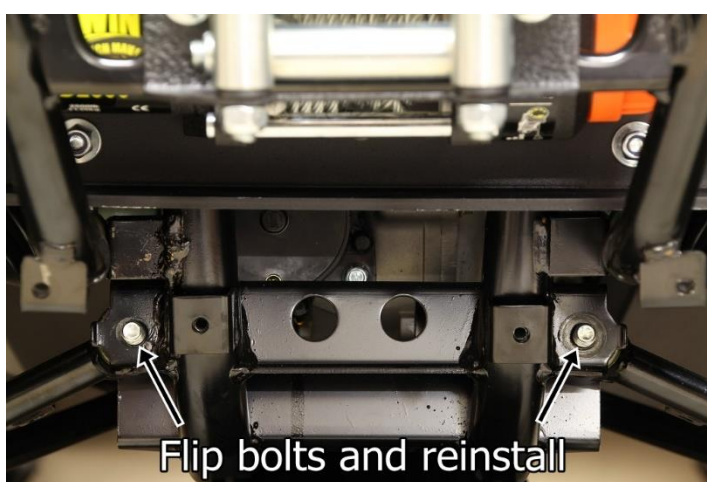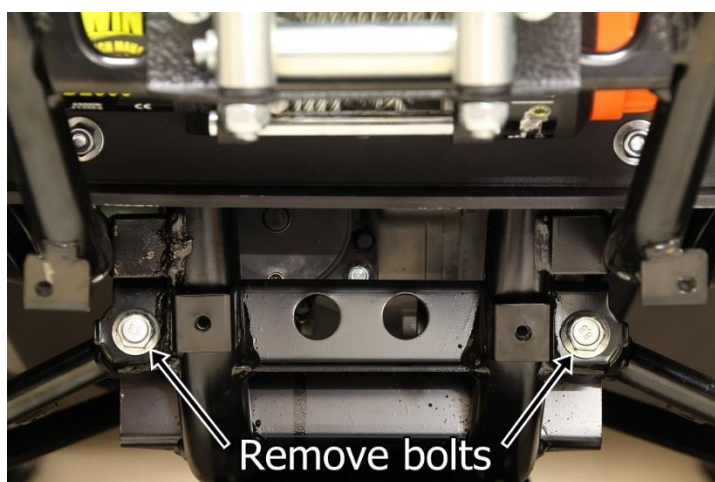


Samm 11

Paigalda tugevduskõrvad.

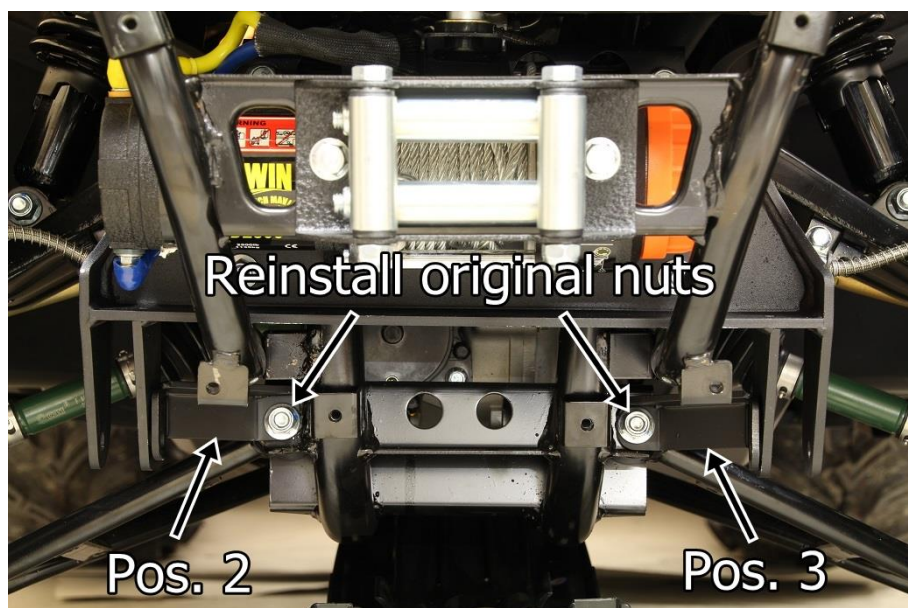


Samm 12

Paigalda puksid.

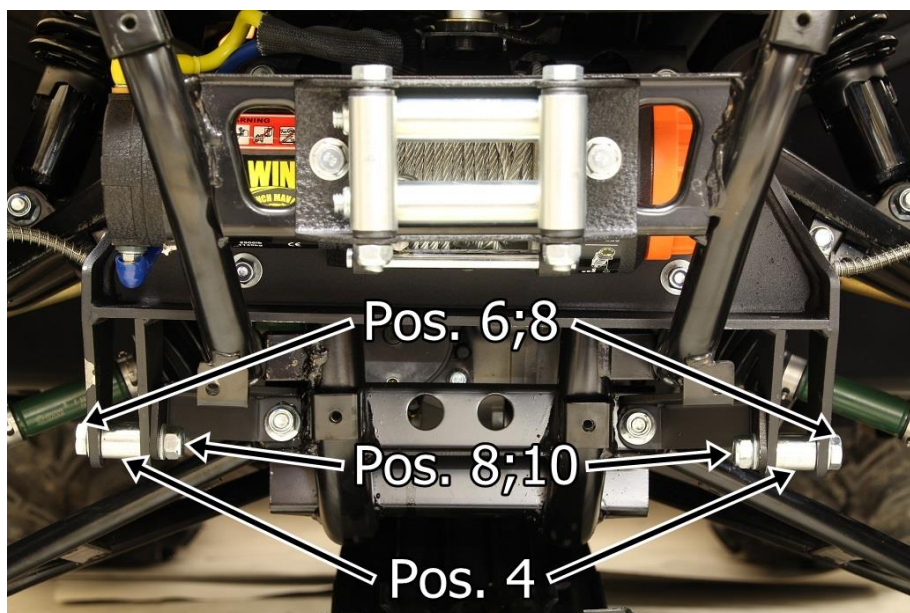


Samm 13


Paigalda esi plastik.

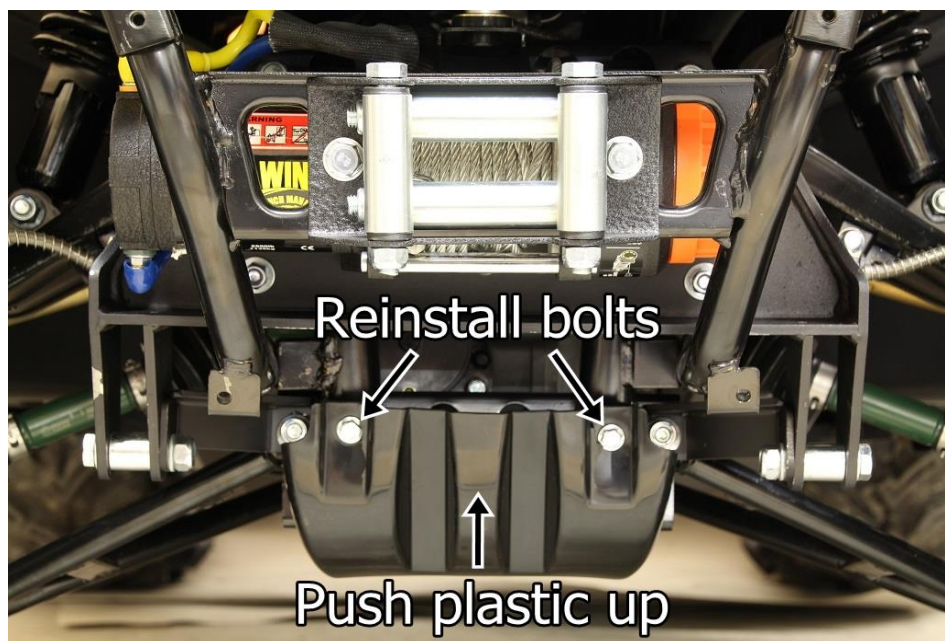

CFORCE 450

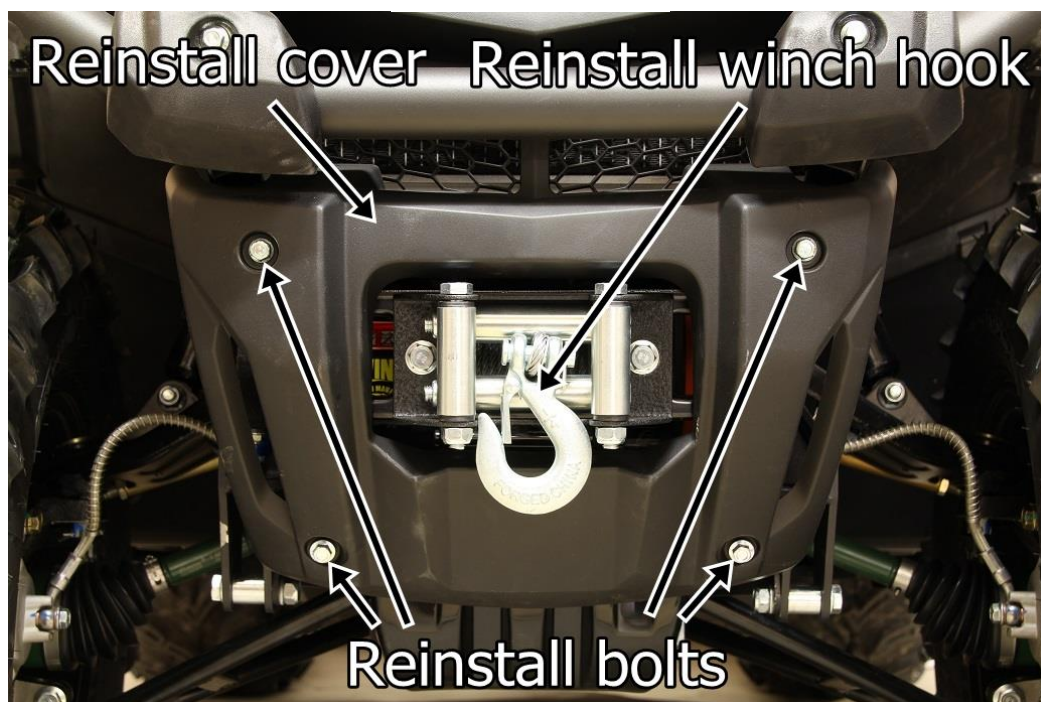

GOES TERROX 500L

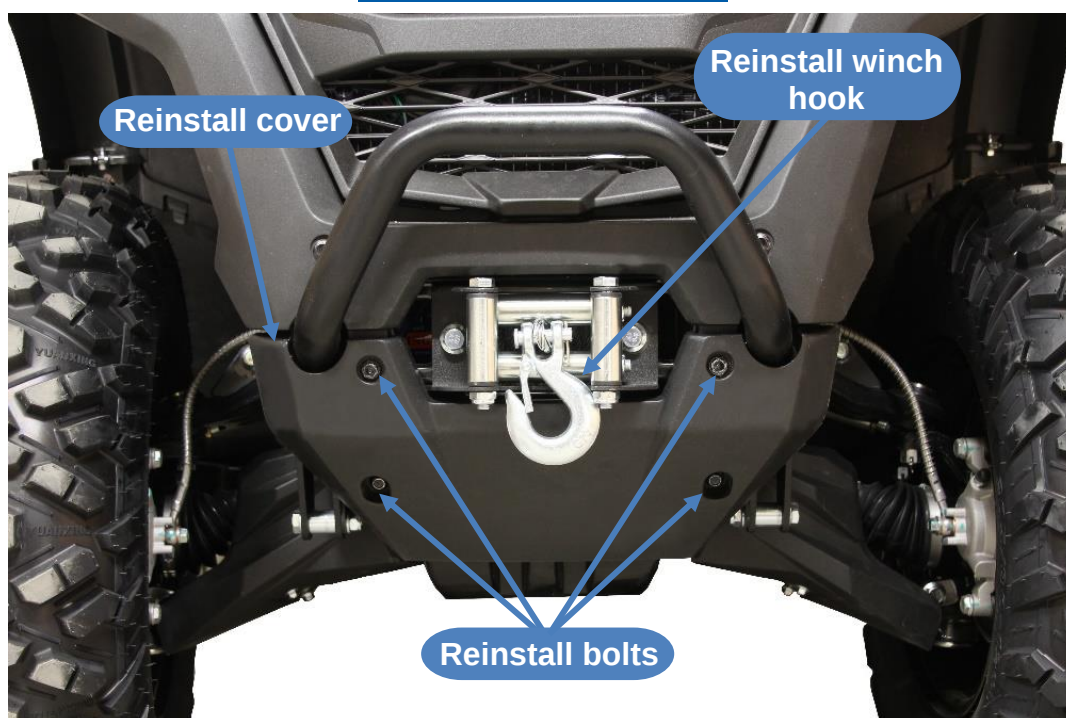

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

