




DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

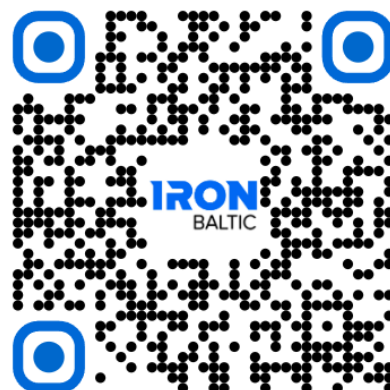

code.ironbaltic.com/u/bbtblx8G

SAHA ADAPTER

HONDA

TRX 650 / 680 Rincon

Kood 03.7500

Version 09112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.7501K	1
2	Puks	03.5906	2
3	Plaat	05.512HB	2
4	Toruklamber M8x28	OT.05.01.010	2
5	Toruklamber M8x32	OT.05.01.020	4
6	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4
7	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
8	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	16
9	Seib 10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
10	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	12
11	Mutter M10 Nyloc DIN985	OT.03.02.050	2

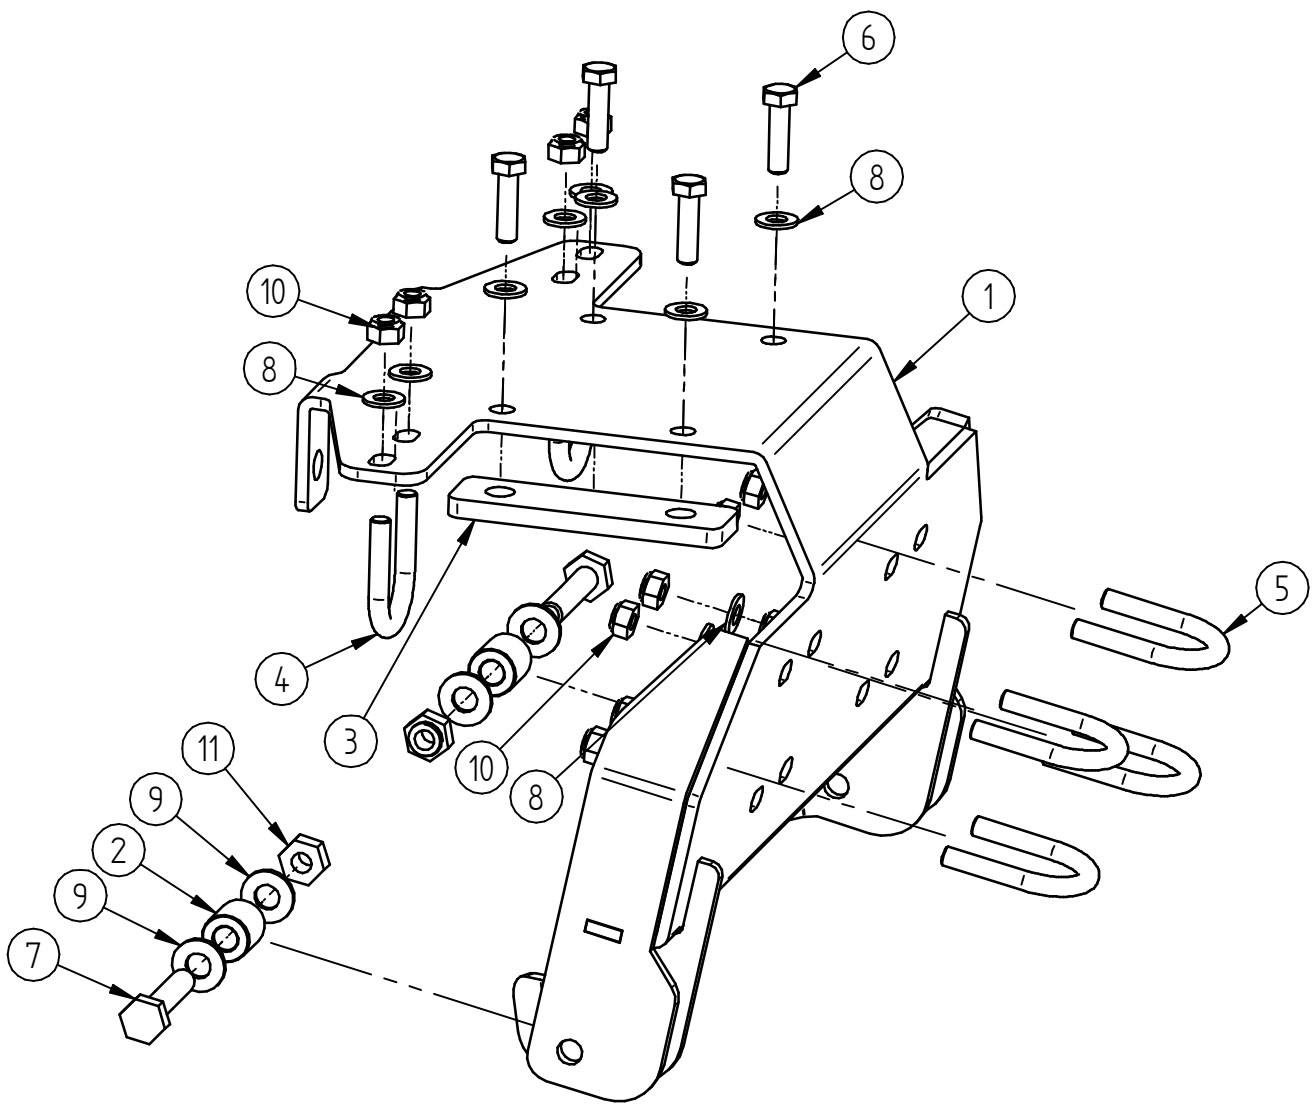

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal esikaitse ja esikaitseraua poldid.
Keera helisignaali ümber või painuta signaali kinnitus tahapoole.

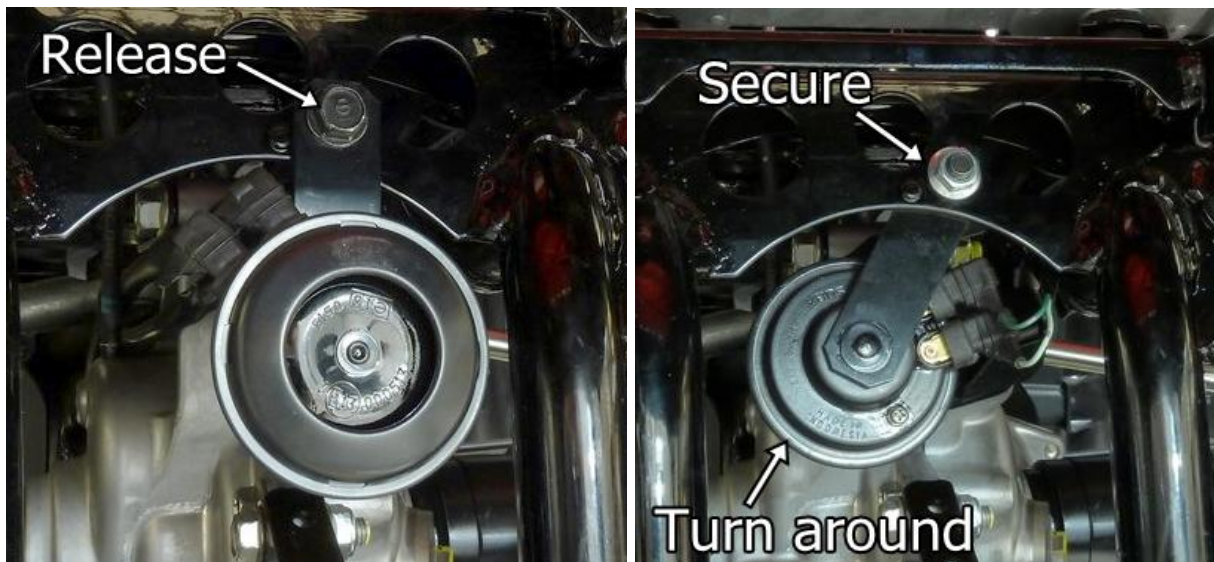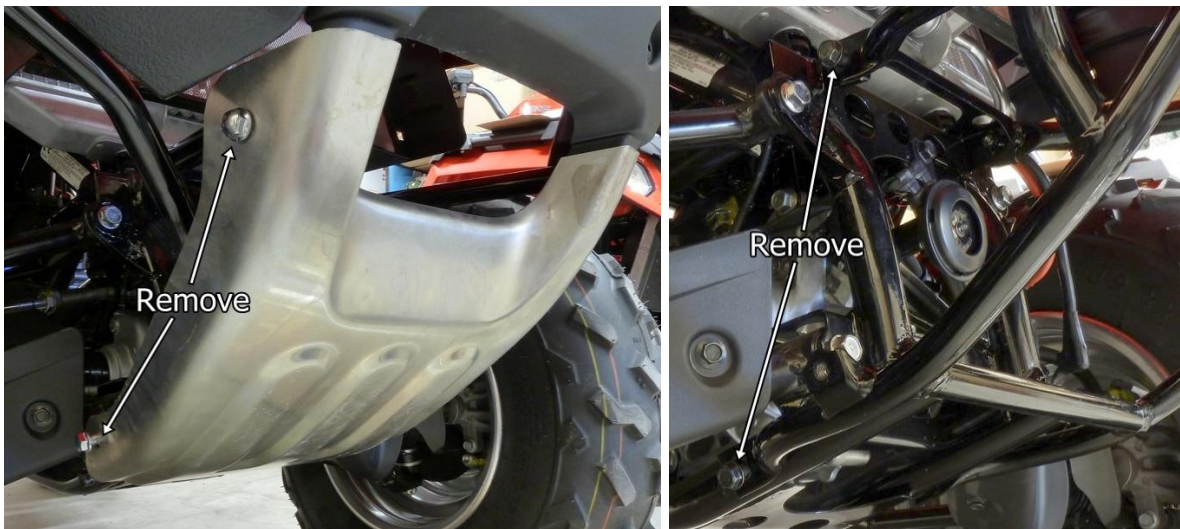


Samm 2

Paigalda adapteri külge puksid 03.5906. Pane poldid seestpoolt väljaspoole.

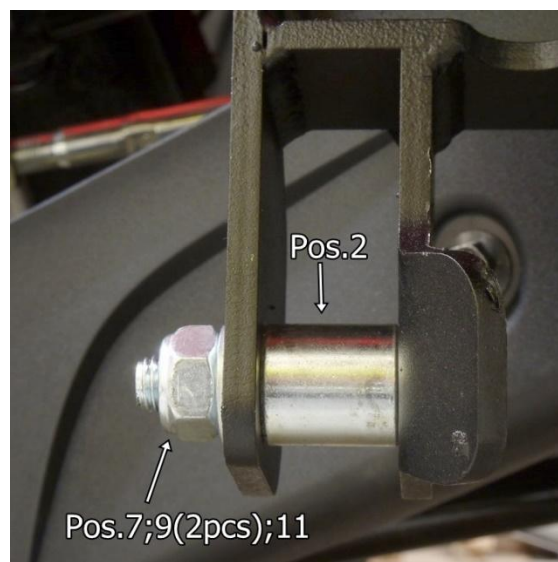


Samm 3

Paigalda adapter. Tõmba esikaitseraud eemale. Suuna adapter esikaitseraua ja ATV raami vahele (vaata pilti), ja seejärel saad adapteri paika panna. Enne adapteri kinnitamist paigalda kaitseraua poldid tagasi.

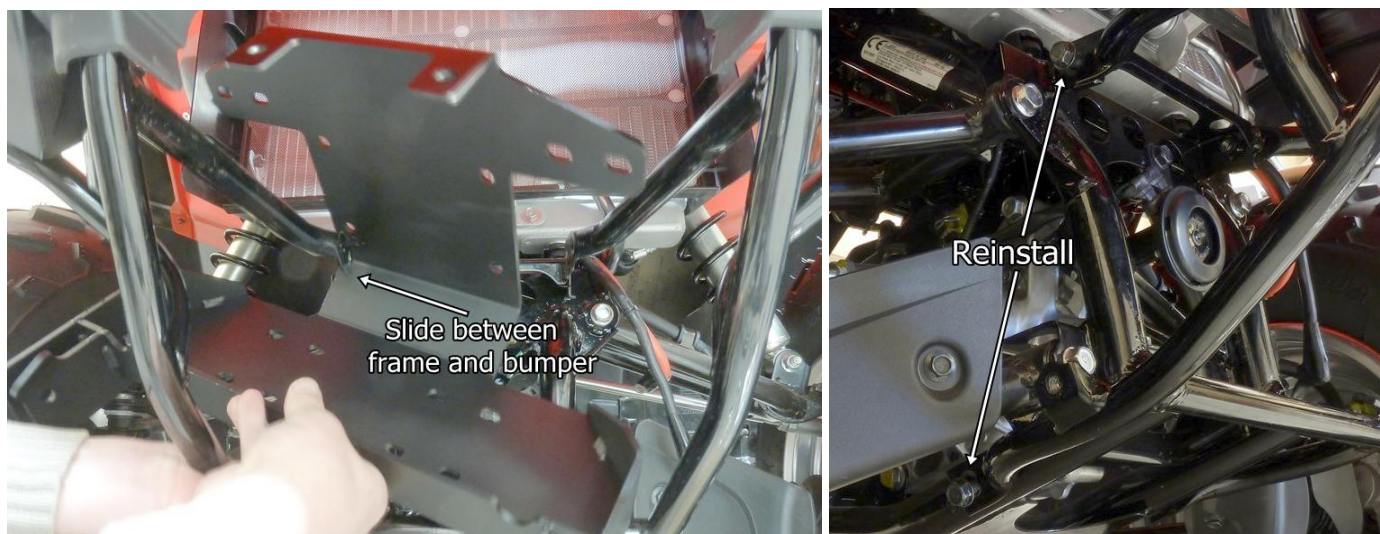

Samm 4

Paigalda vintsi rullik.

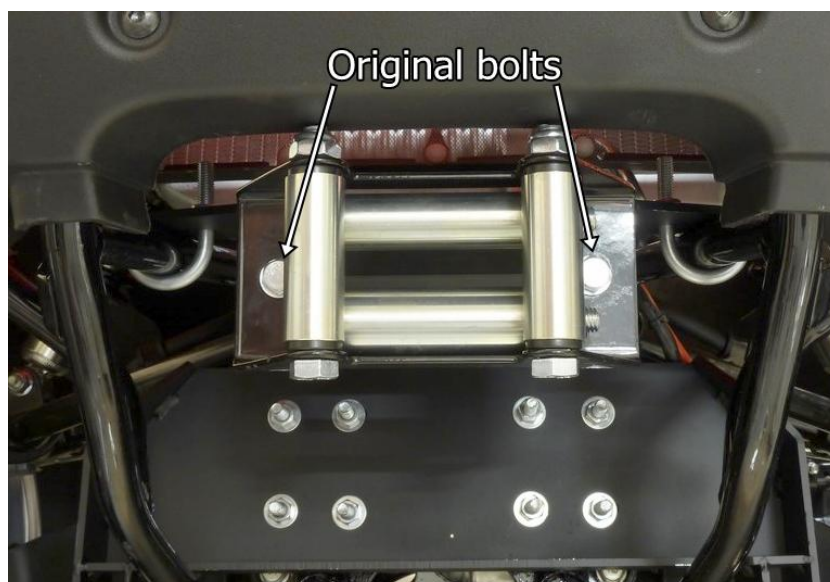

Samm 5

Paigalda vints koos plaatidega 05.512HB (plaadid lähevad vintsi ja adapteri vahele). Kasuta kaasas olevaid polte M8x30.



Samm 6

Paigalda originaal esikaitse tagasi.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

