



SAHA ADAPTER

KAWASAKI

KVF 650 / 750

Kood 03.7600

Version 09112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/3ooFILtA


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.7601K	1
2	Puks	03.5906	2
3	Toruklamber M8x28	OT.05.01.010	4
4	Toruklambri vastus 28mm	OT.05.04.010	2
5	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
6	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
7	Seib 10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
8	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	8
9	Mutter M10 Nyloc DIN985	OT.03.02.050	2

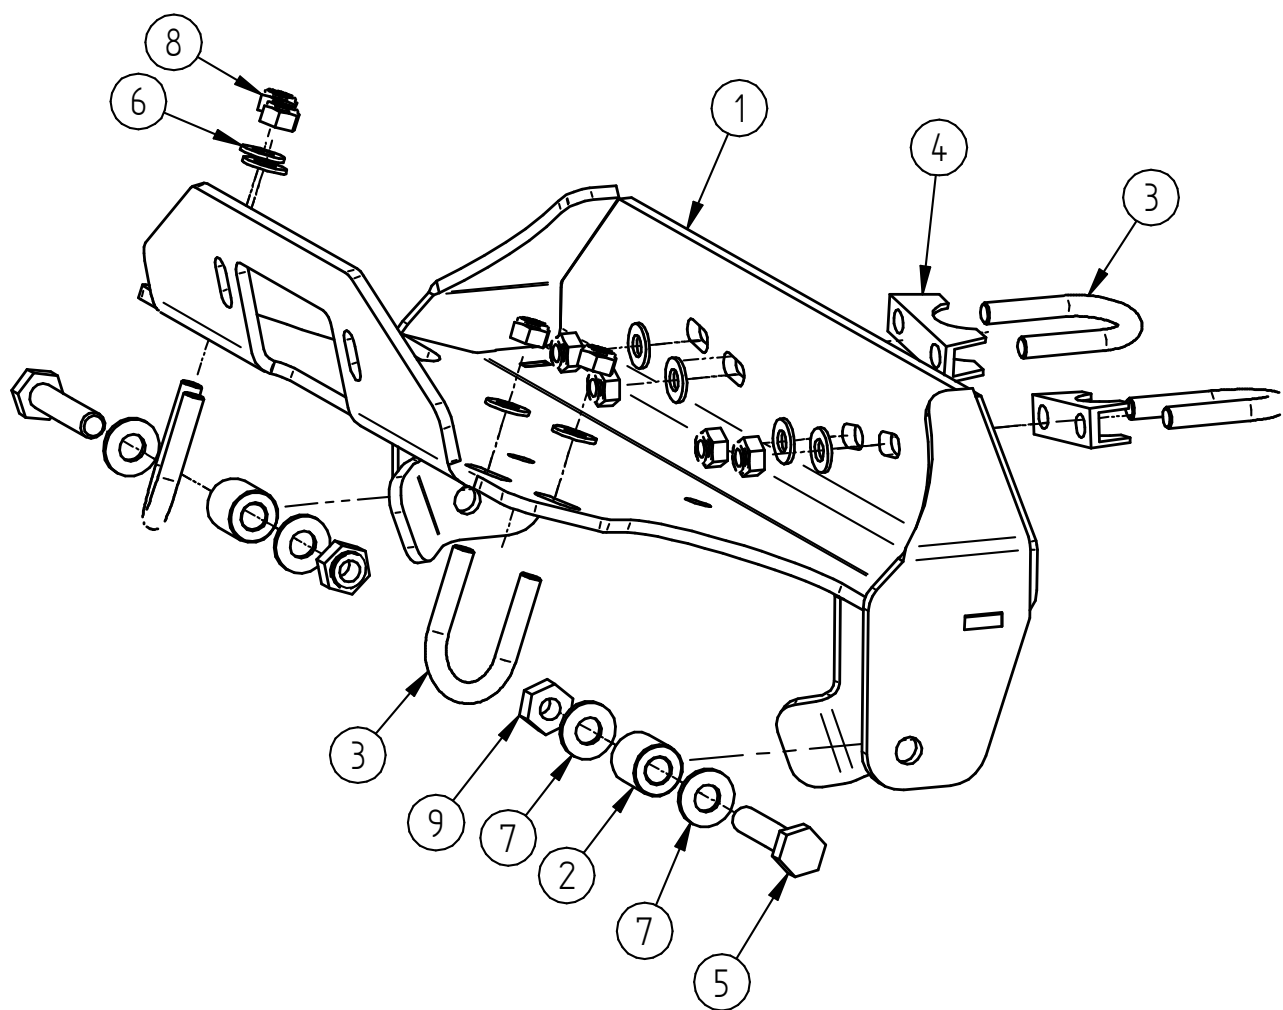


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal esikaitseraua poldid.

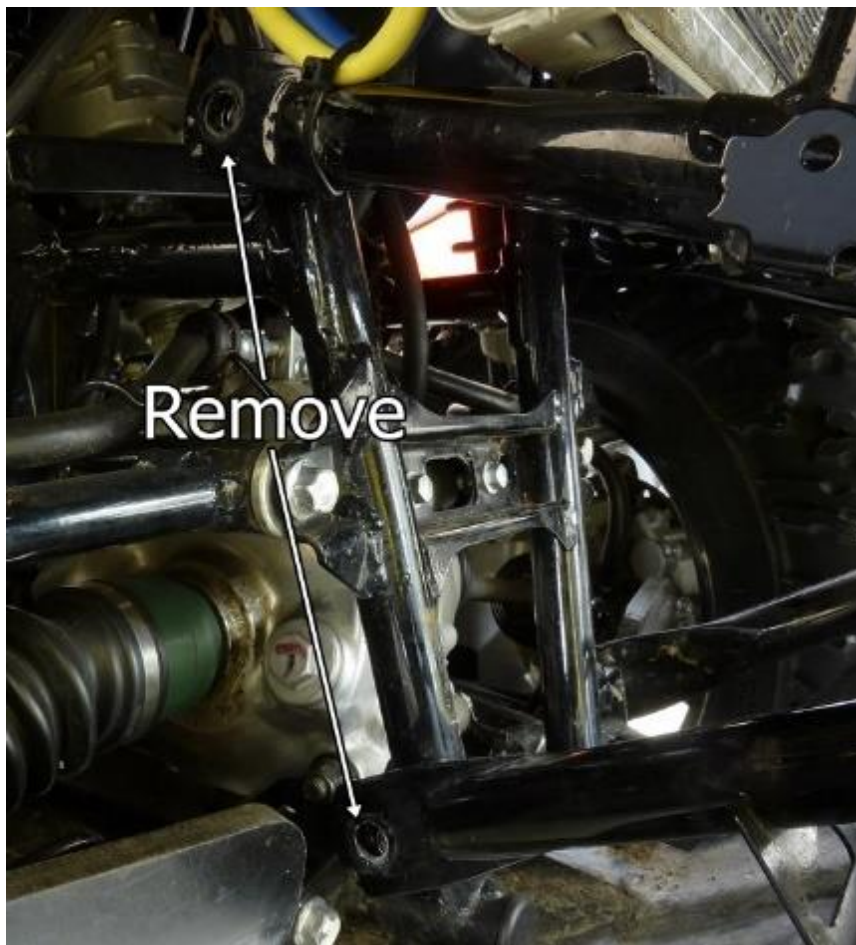


Samm 2 Paigalda adapteri külge puksid 03.5906.

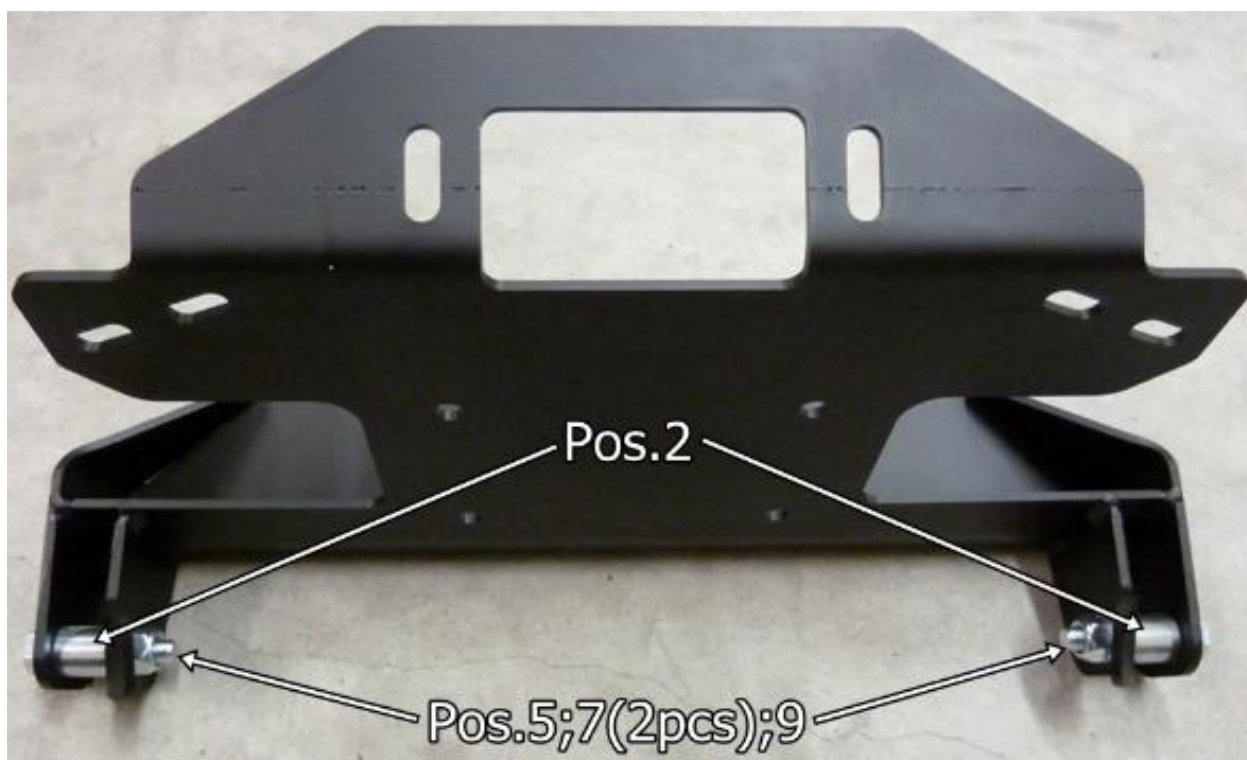


Samm 3

Paigalda adapter. Tõmba esikaitseraud eemale. Suuna adapter ATV küljepealt sisse. Paigalda kinnitusklambrid aga ära pinguta mutreid!

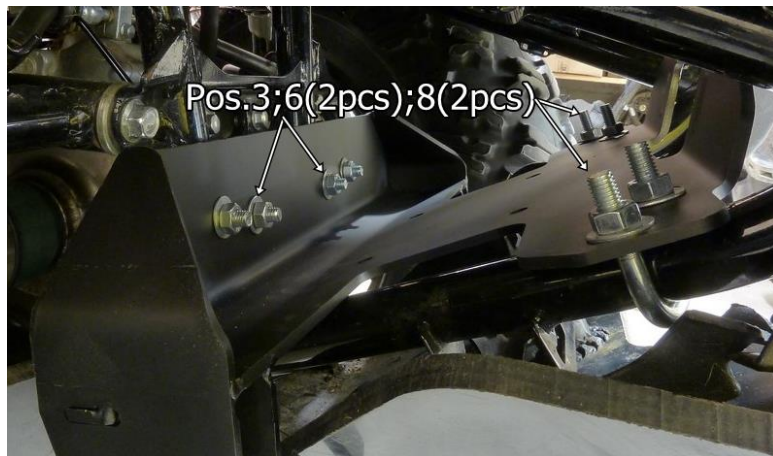


Samm 4

Paigalda vints. Tõmba esikaitseraud eemale ja suuna vints küljepealt oma kohale.

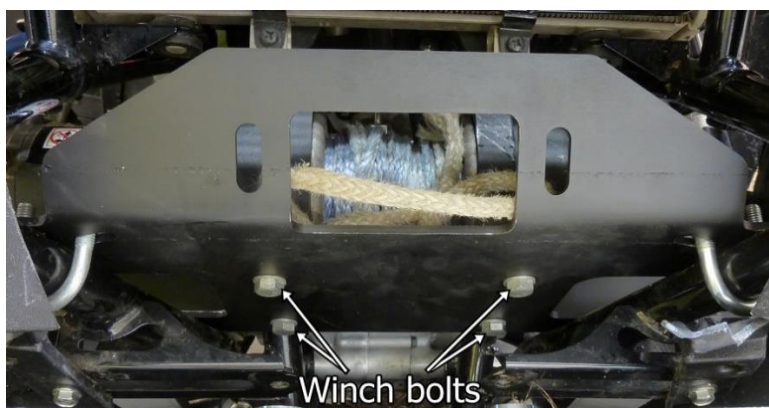

Samm 5

Paigalda vintsi rullik.

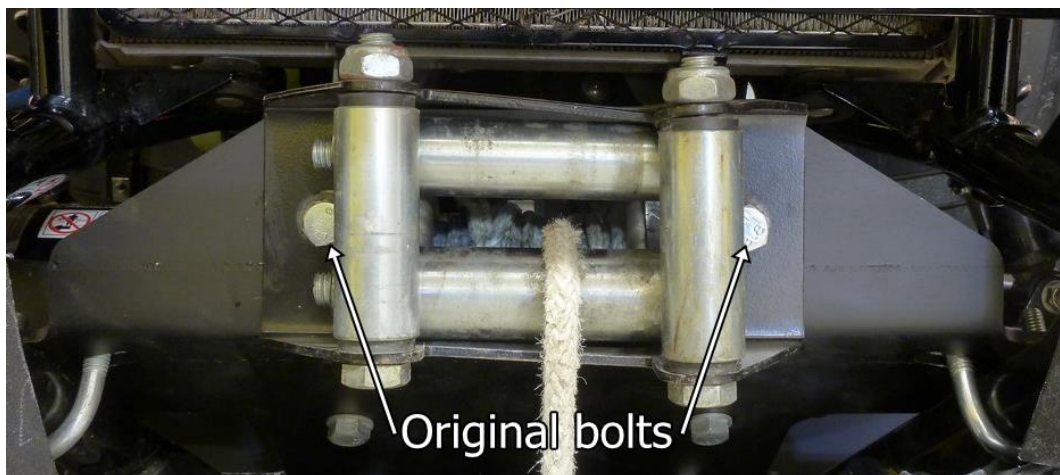

Samm 6

Paigalda esikaitseraua poldid. Peale esikaitseraua kinnitamist, pinguta kõik toruklambri mutrid.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

