

## ESIKINNITUS ADAPTER

# YAMAHA

## Kodiak 450 (2017-...)

Kood 03.8800

Version 10112023



**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)


DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/ihf7rze3](http://code.ironbaltic.com/u/ihf7rze3)

# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                 | Kood         | Kogus |
|------|-------------------------|--------------|-------|
| 1    | Saha adapter            | 03.8801K     | 1     |
| 2    | Rulliku hoidja          | 03.8804      | 1     |
| 3    | Puks                    | 03.5906      | 2     |
| 4    | Toruklamber M8x28       | OT.05.01.010 | 2     |
| 5    | Puidupolt M8x60 DIN603  | OT.02.05.080 | 2     |
| 6    | Polt M5x12 DIN933       | OT.02.02.006 | 2     |
| 7    | Polt M8x12 DIN933       | OT.02.02.168 | 2     |
| 8    | Polt M10x50 DIN931      | OT.02.01.042 | 2     |
| 9    | Seib 5/10 DIN125        | OT.04.01.010 | 2     |
| 10   | Seib M8/20 SFS3738      | OT.04.03.030 | 8     |
| 11   | Seib 10/20 DIN125       | OT.04.01.040 | 4     |
| 12   | Mutter M8 Nyloc DIN985  | OT.03.02.040 | 6     |
| 13   | Mutter M10 Nyloc DIN985 | OT.03.02.050 | 2     |

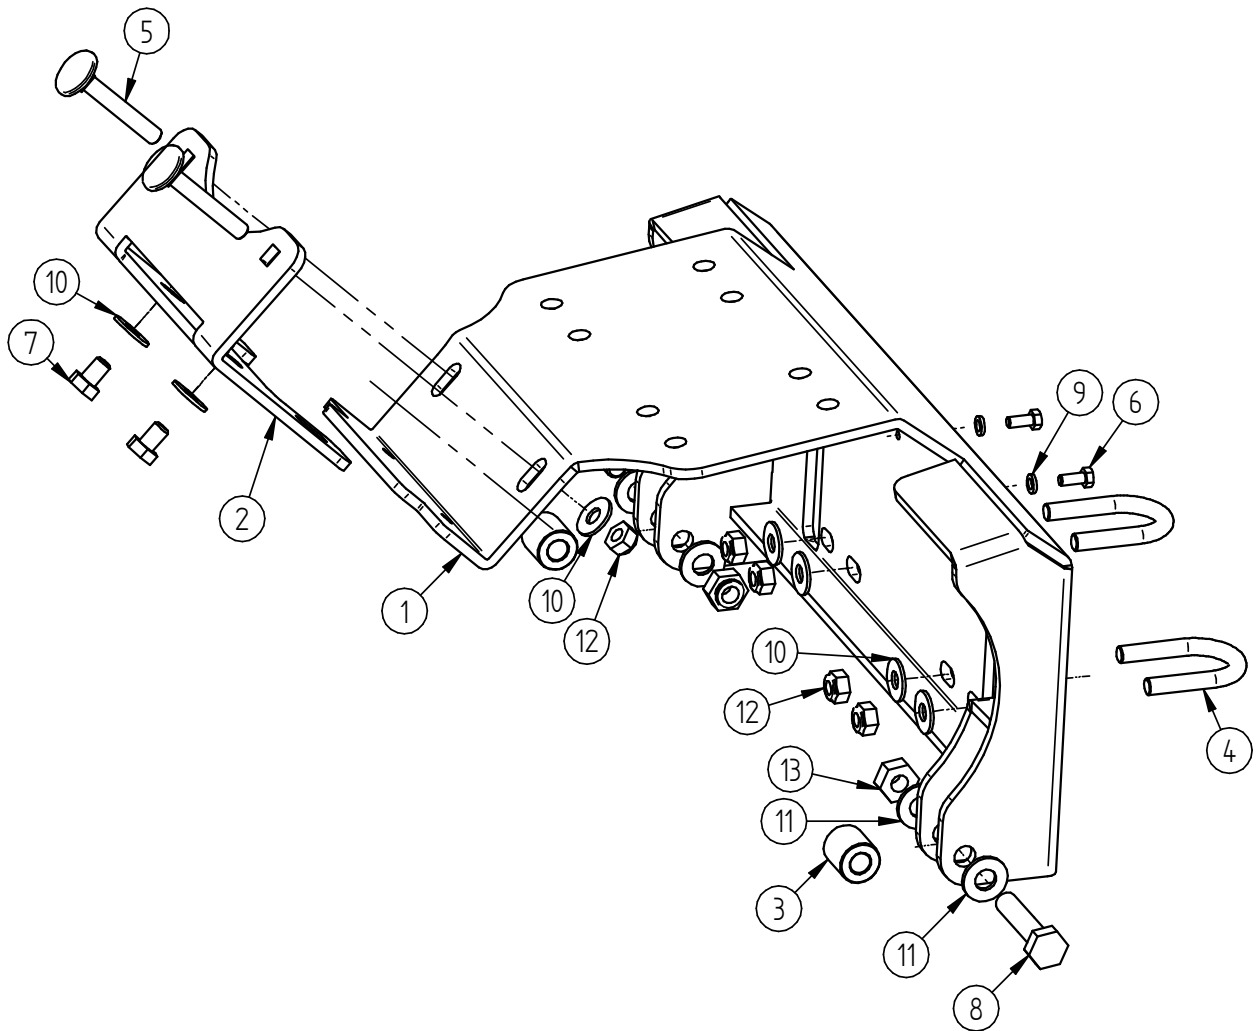

# PAIGALDUSJUHEND


## Samm 1

Eemalda esikaitseraud.




## Samm 2

Paigalda adapteri külge puksid 03.5906.

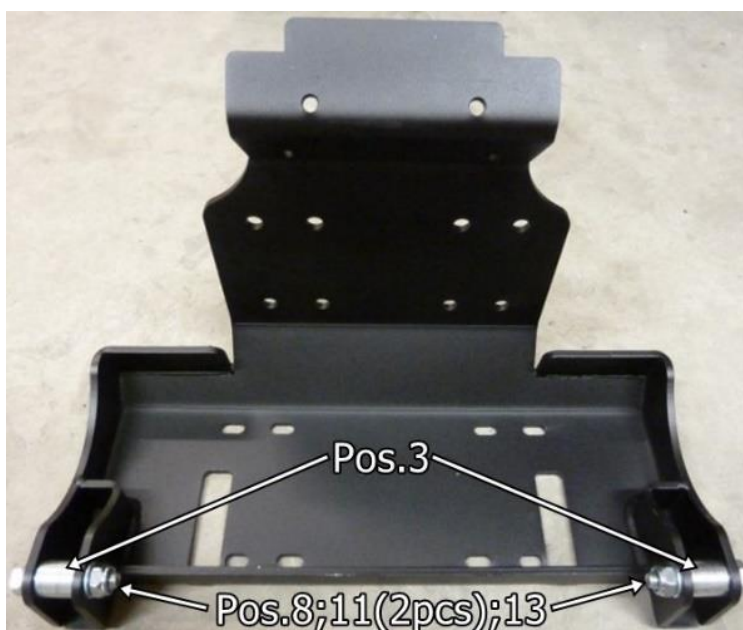


### Samm 3

Paigalda vints adaptri külge, vali sobivad kinnitusavad. Jälgi, et vabajooksu nupp jääks adaptri ülemise osaga tasa või adaptrist sissepoole. Vintsi tross peab jooksuma vintsi alt!(adaptri lähedalt)

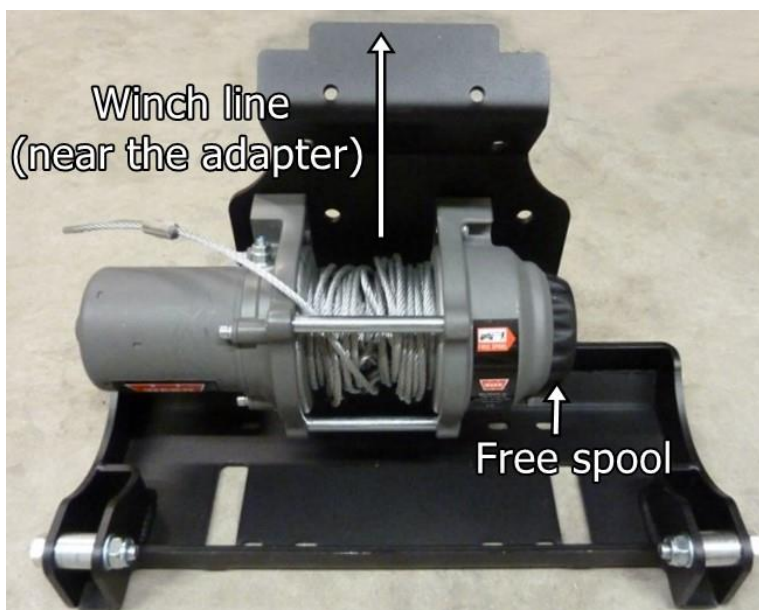



### Samm 4

Tõsta vints koos adaptriga ATV külge. Kui kasutate Warni vintsi, kinnitage vintsirelee adaptri külge. Paigalda ka toruklambrid. Toruklambrate paigaldamiseks tõsta adapterit natukene raamist eemale. Ära pinguta mutreid!

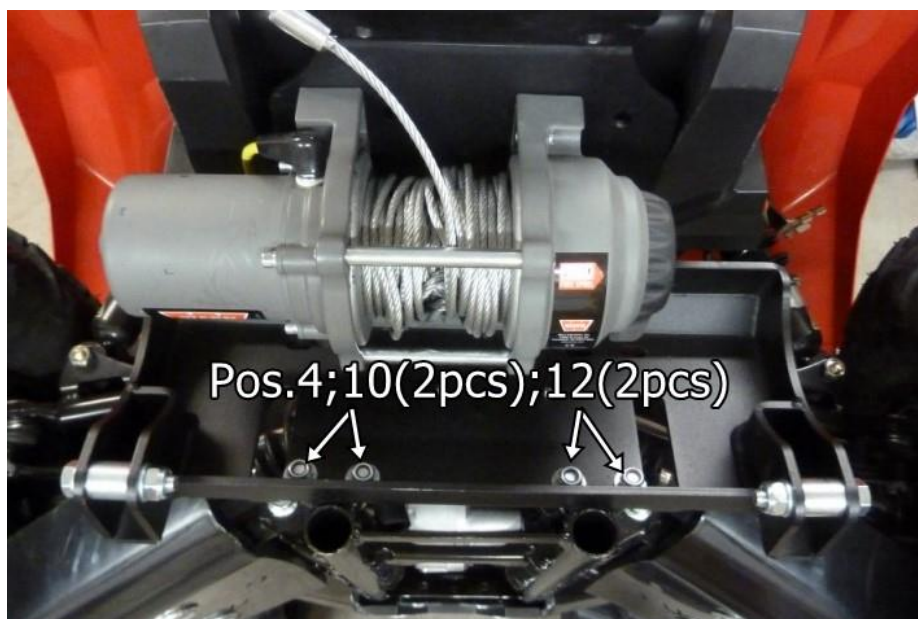


## Samm 5

Paigalda esikaitseraud tagasi. Ära unusta signaali tagasi panna!

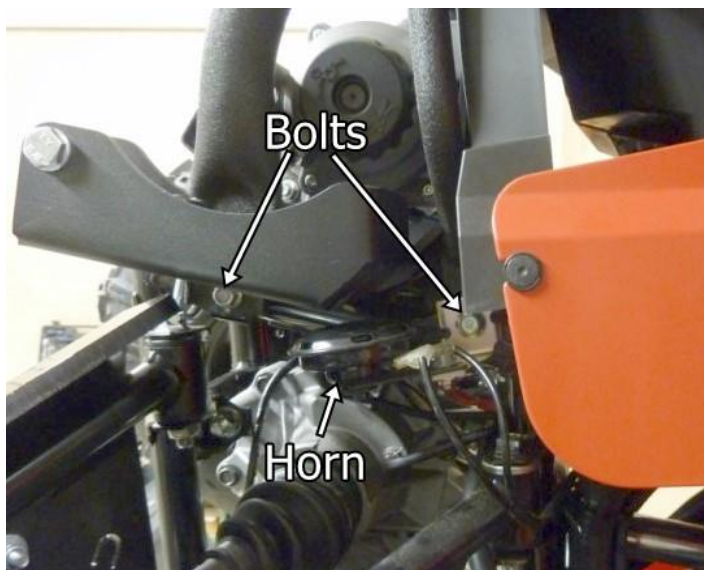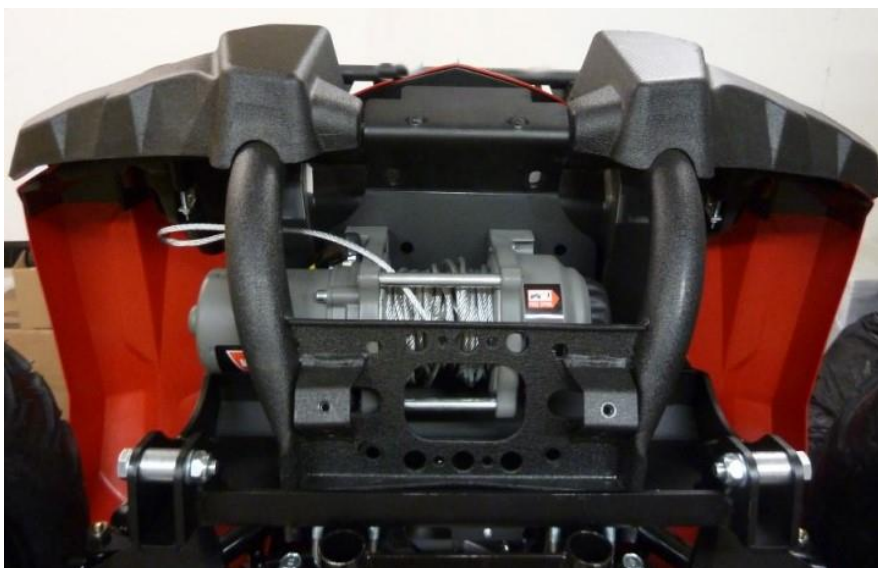

## Samm 6


Paigalda vintsirulliku hoidja ja SEEJÄREL pinguta toruklambrate mutrid! Pos.5 poldid lähevad kaitseraua tagant mööda! Vajadusel suru käega adaptrit kaitseraua vastu!

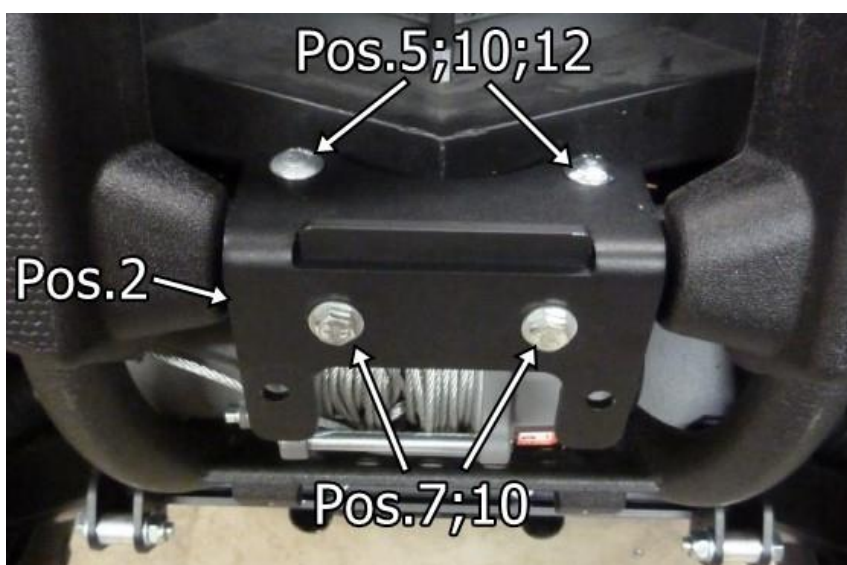



## Samm 7

Paigalda vintsirullik.

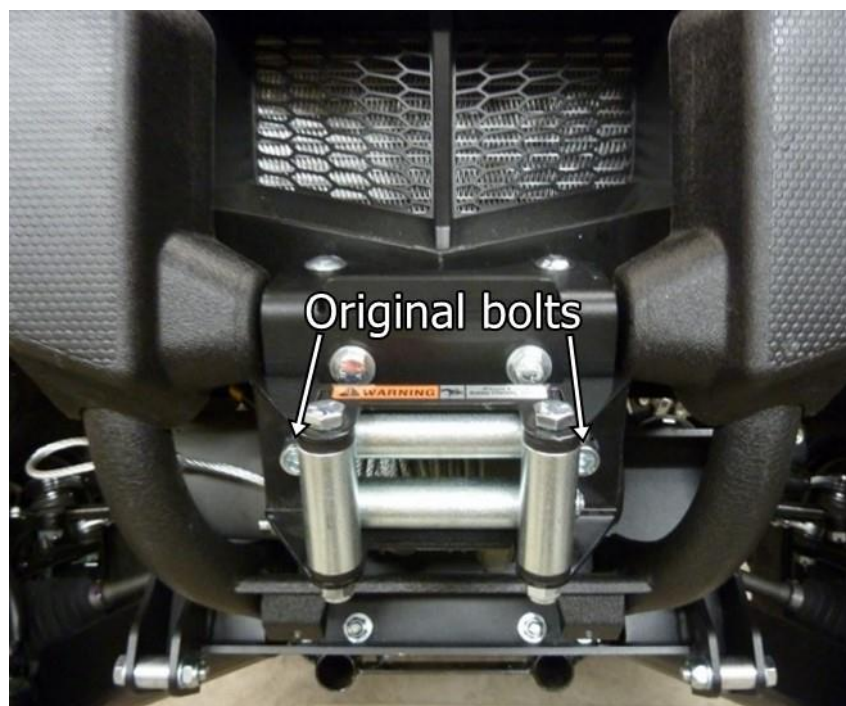

# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

