



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/jVyproWe

TAGAVINTSI ADAPTER + 2" RESSIIVER

TRAPPER UTV 550 EFI

Kood 05.11700

Version 11102024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vintsi adapter	05.11701K	1
2	Külgmine kinnitusplaat	05.11704K	2
3	Puks Ø8/25	05.11706	1
4	Rulliku hoidik	05.1202	1
5	Kinnitusplaat	03.4003	2
6	Keermestatud plaat	03.5204	1
7	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	1
8	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
9	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	4
10	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	11
11	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4

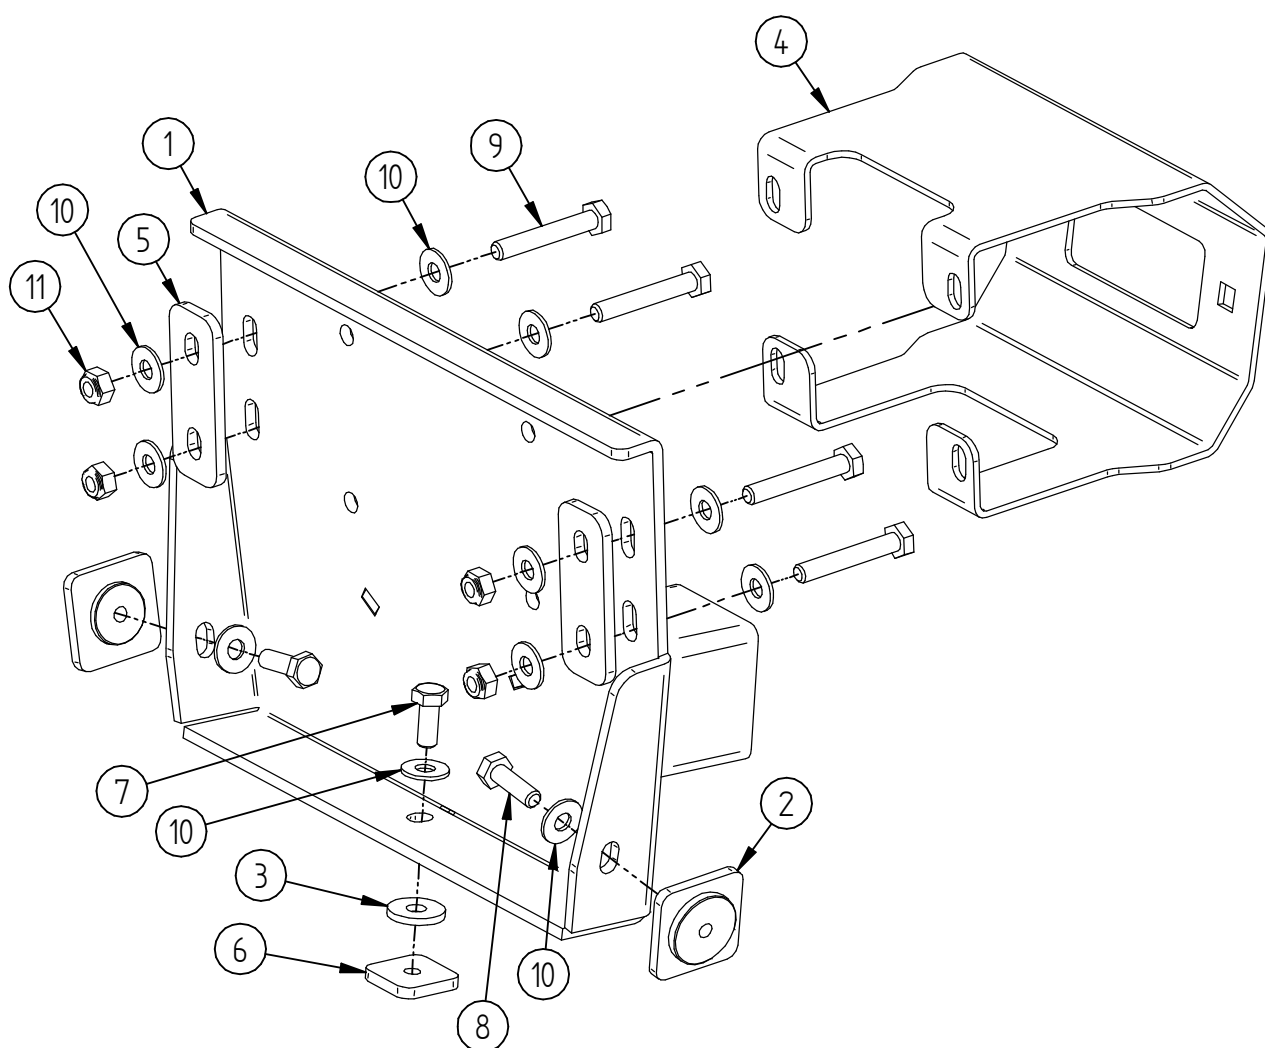

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 5 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 13 mm

PAIGALDUSJUHEND




NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi
Poldid võivad UTV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!


Samm 1

Eemaldage originaal plastikkaitsmed ja konks (kui on paigaldatud). Iron Baltic põhjakaitset kasutades, vabastage põhjakaitse tagaosa, et eemaldada plastikkaitsmed.

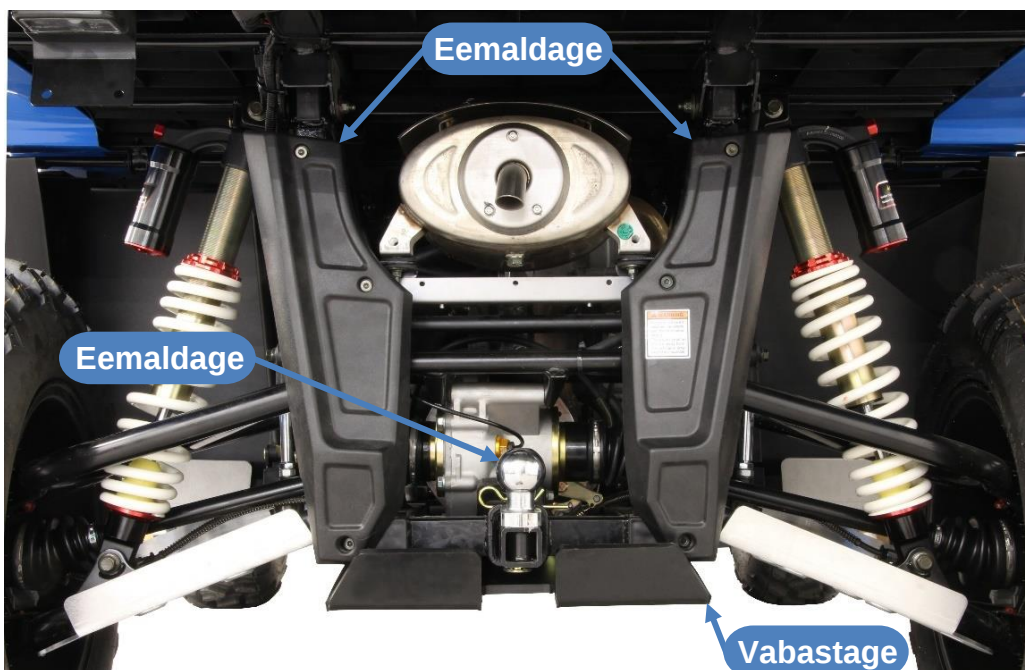

Samm 2

Paigaldage vintsi rullik rullikuhoidja (Pos.4) külge. Kinnitamiseks kasutage vintsiga kaasas olnud polte ja mutreid.

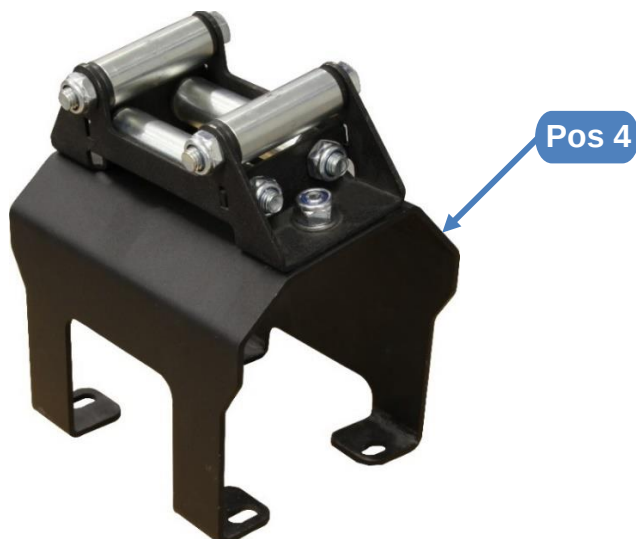


Samm 3

Asetage M8x50 poldid (Pos.9) ja Ø8 mm seibid (Pos.10) adapteri avadesse.




Samm 4

Kinnitage vints koos rullikuhoidjaga (Pos.4) adapteri (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage vintsiga kaasas olnud polte.

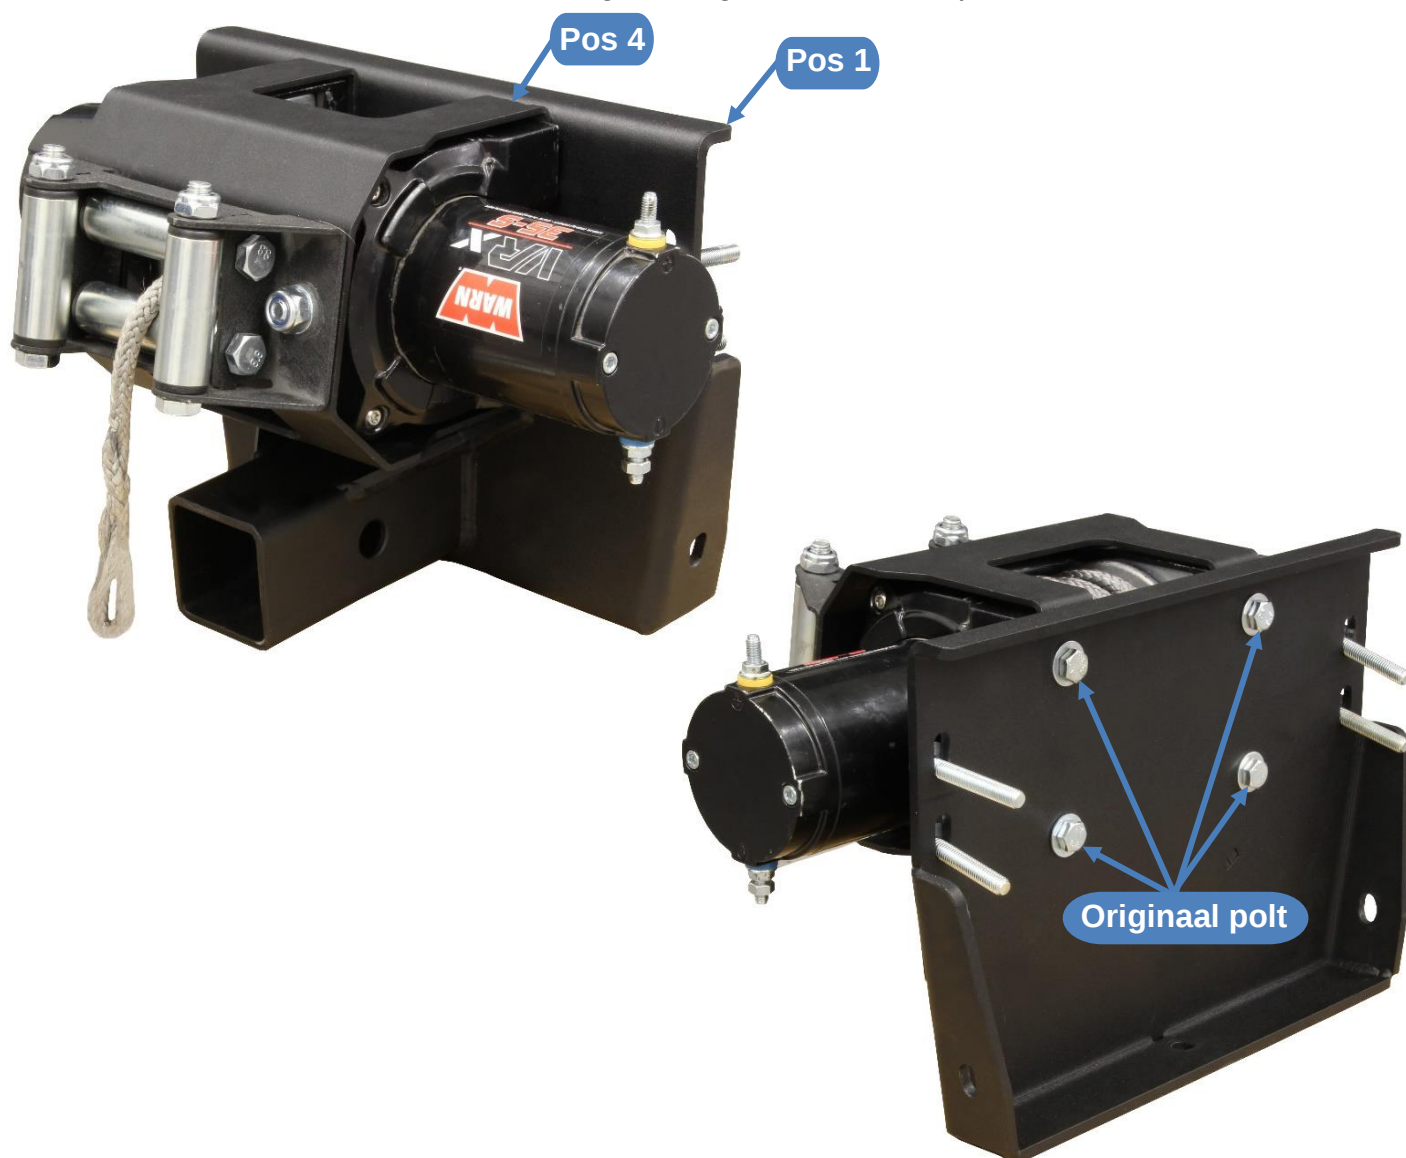


Samm 5

Paigaldage vintsi adapter (Pos.1) koos vintsiiga UTV raami külge. Kinnitage adapteri alumine kinnitus, jättes polt veidi lahti, et oleks võimalik adapterit liigutada. Kinnitamiseks kasutage M8x20 polti (Pos.7), Ø8 mm seibi (Pos.10), Ø8 mm puksi (Pos.3) ja keermestatud plaati (Pos.6). **NB! Veenduge, et puks (Pos.3) on korrektselt asetatud UTV konksu kinnitusavasse, jäädes keermestatud plaadi (Pos.6) ja vintsi adapteri (Pos.1) vahele.**

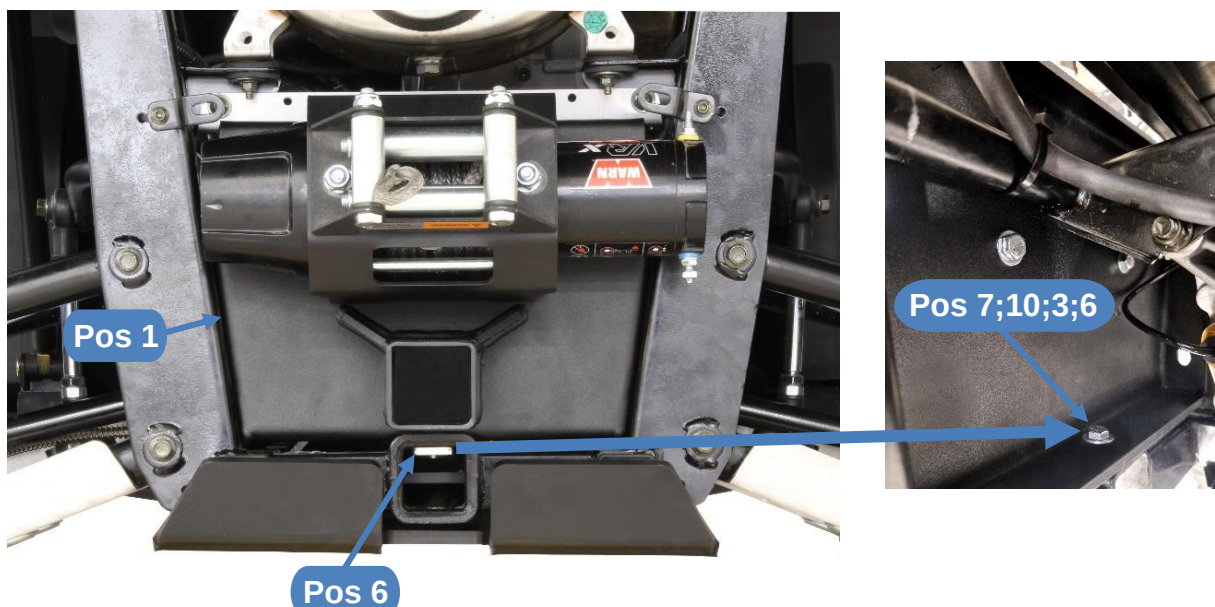


Samm 6

Paigaldage adapteri külgmised kinnitused. NB! Pind, kus puks on suurema diameetriga (keevitatud pool), peab olema suunatud väljapoole! Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.8), Ø8 mm seibe (Pos.10) ja kinnitusplaate (Pos.2). **Ärge pingutage polte täielikult!**

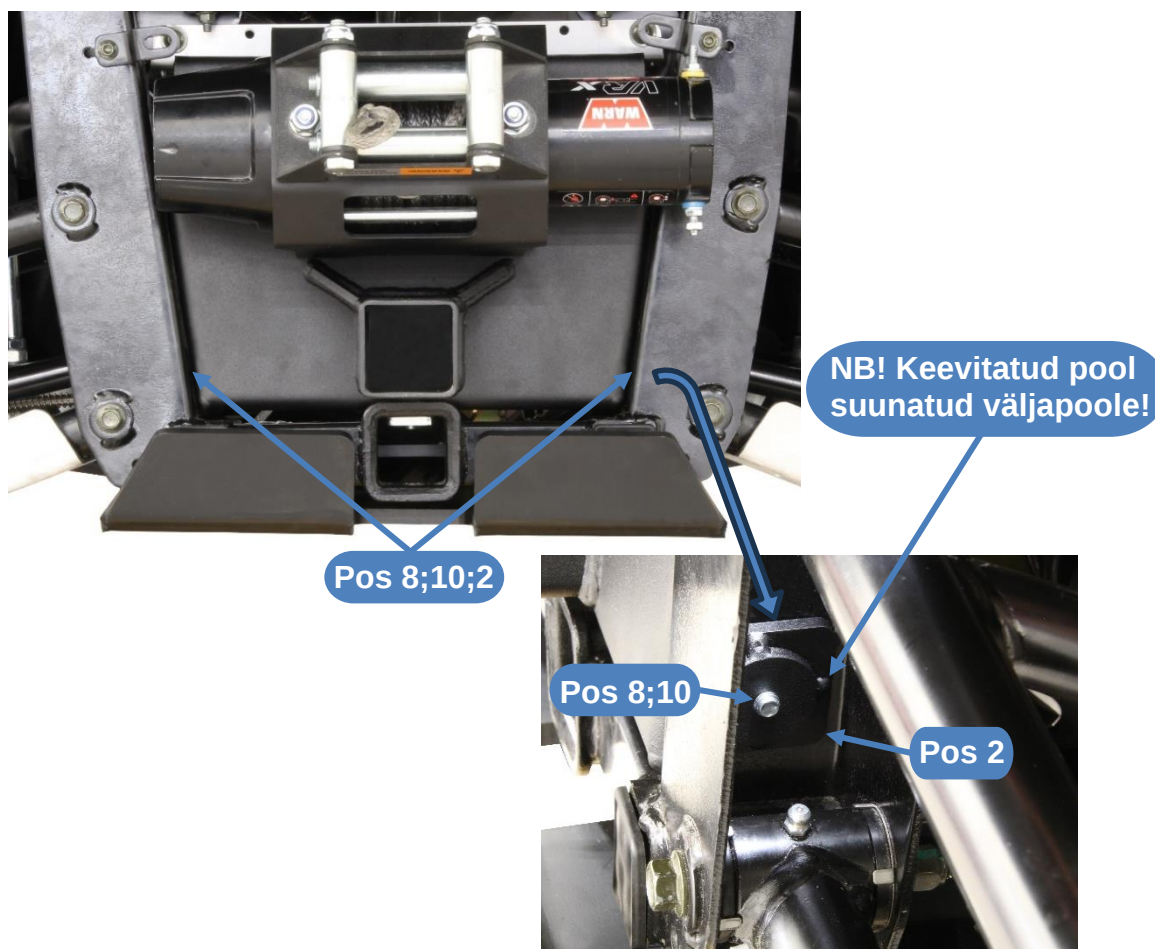


Samm 7

Paigaldage adapteri ülemised kinnitused. Kinnitamiseks kasutage M8x50 polte (Pos.9), Ø8 mm seibe (Pos.10), M8 nyloc mutreid (Pos.11) ja kinnitusplaate (Pos.5). **Pingutage kõik eelnevates punktides esitatud poldid!**

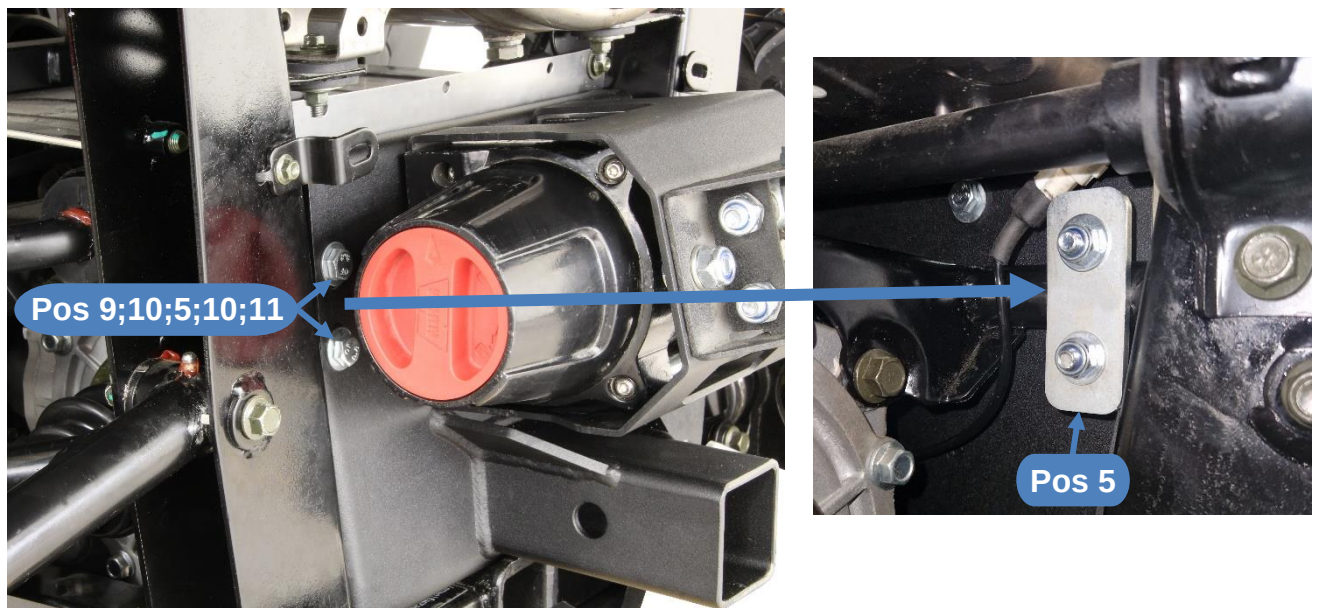

Samm 8

Paigaldage vintsi konks nööri/trossi külge. Kui kasutate Iron Baltic põhjakaitset, kinnitage põhjakaitse tagaosa.

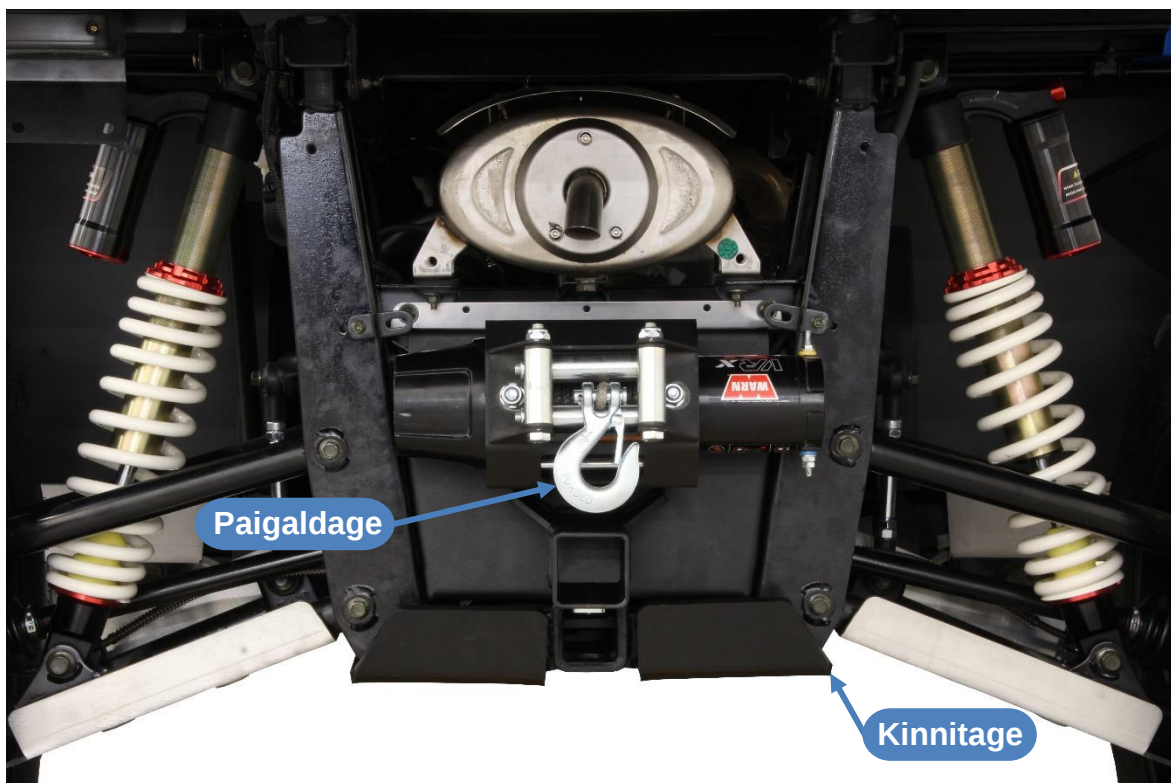



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld