

VINTSI ADAPTER

HONDA TRX 420 FE

Kood 05.5400

Version 22112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/1T7DpHeG

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vintsi adapter	05.5401K	1
2	Vintsi alumine kinnitus	05.5403	1
3	Vintsi alumise kinnituse kõrv	05.5404	1
4	Distantspuks	05.5405	2
5	Distantspuks	05.5406	1
6	Seib 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
7	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	4
8	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	2
9	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	1

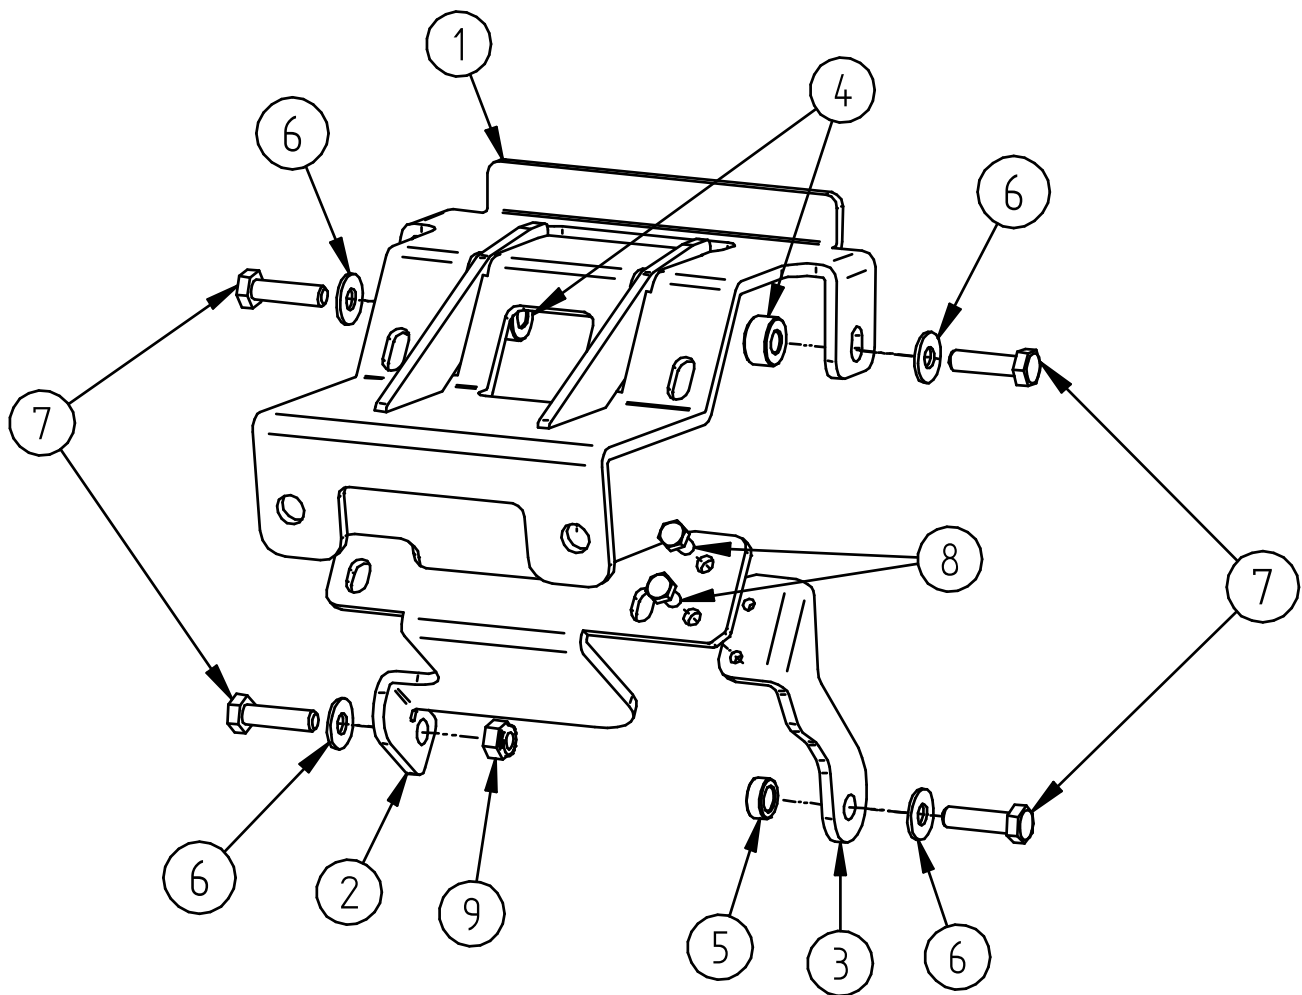

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemalda kaks plastik tüüblit, mis hoiavad esi plastik katet.




Samm 2

Eemalda kaks M6 polti, mis kinnitavad esi plastik katet.



Samm 3

Eemalda neli M6 polti, mis kinnitavad esi plastik kaitset.

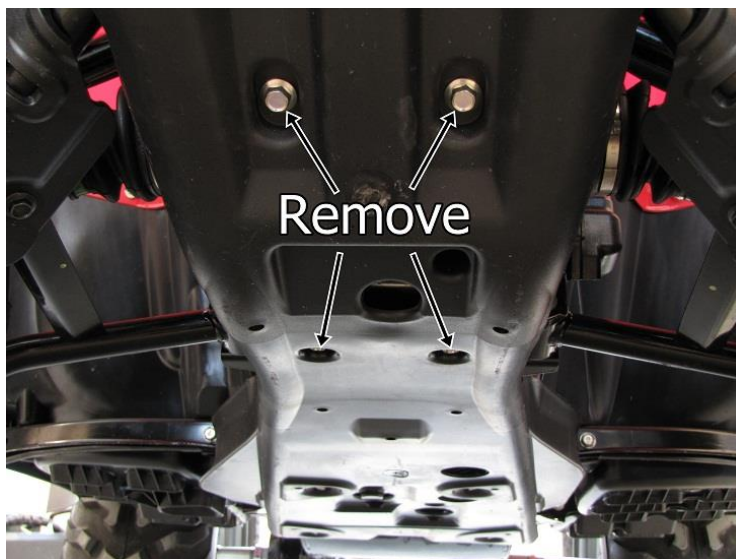

Samm 4

Eemalda kaks M6 polti, mis kinnitavad esituled kaitseraua külge.




Samm 5

Eemalda kaks M8 polti, mis kinnitavad kaitseraua pakiraami külge.




Samm 6

Eemalda neli M8 polti, mis kinnitavad kaitseraua ATV raami külge.

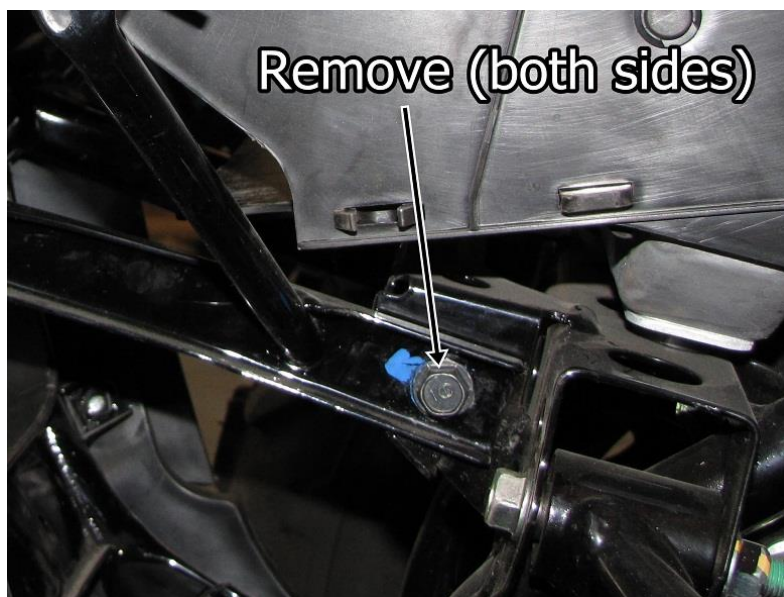


Samm 7

Suru lukustus naksid kokku ja eemalda plastik õhusuunaja.

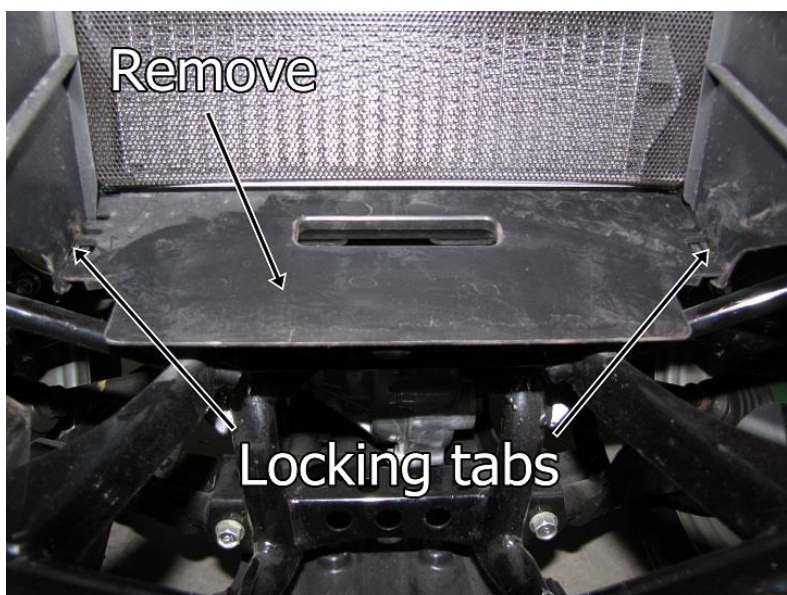


Samm 8

Paigalda alumine vintsi kinnitus (Pos. 2) vintsi külge.

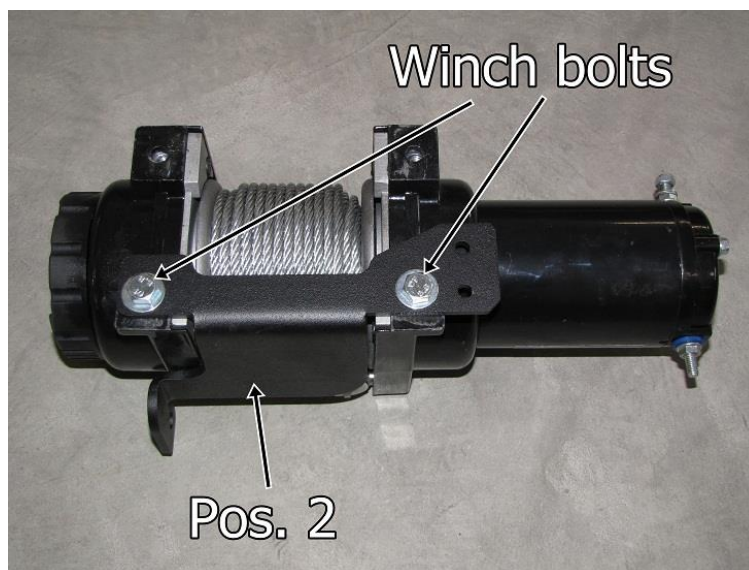

Samm 9

Aseta vintsi ja alumise kinnituse koost ATV raami ja esikaitseraua vahele.

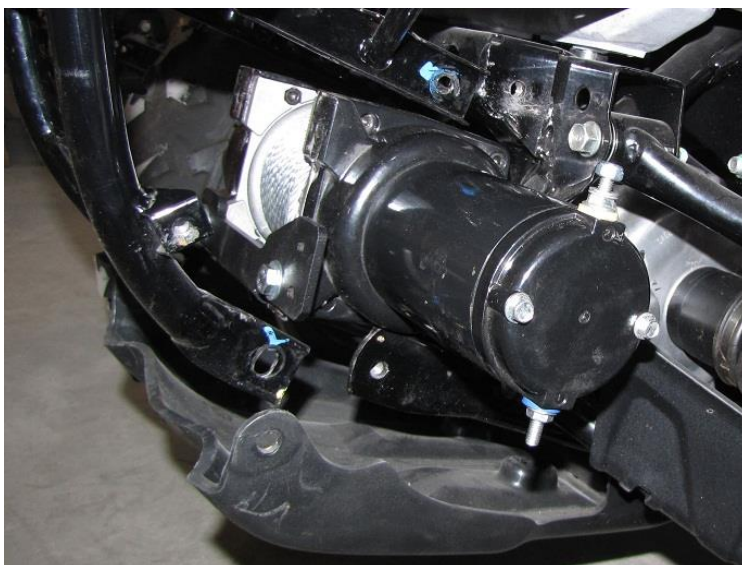


Samm 10

Aseta esikaitseraud tagasi oma kohale, ja kinnita kahe M8 poldiga.




Samm 11

Aseta vintsi adapter (Pos. 1) ATV raami peale, kinnita vintsi poltidega.

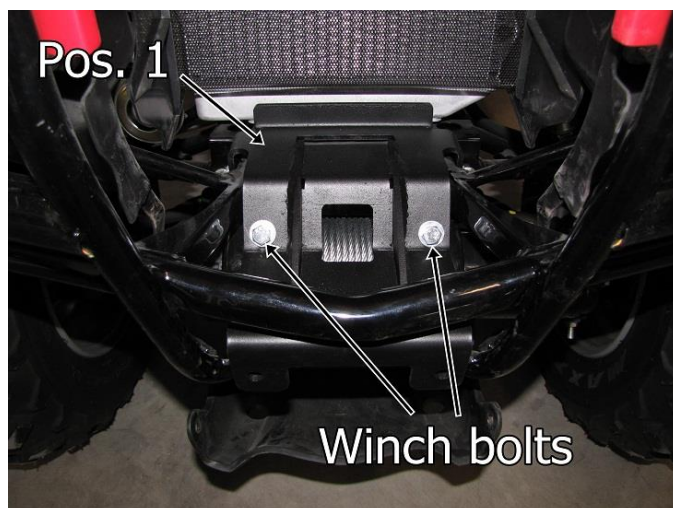


Samm 12

Aseta distantspuks (Pos. 4) vintsi adapteri ja esikaitseraua vahele. Vaata, et vintsi adapteri, distantspuksi, esikaitseraua ja ATV raami avad oleksid ühel joonel ja paigalda M8 polt (Pos. 7) koos seibiga (Pos. 6).

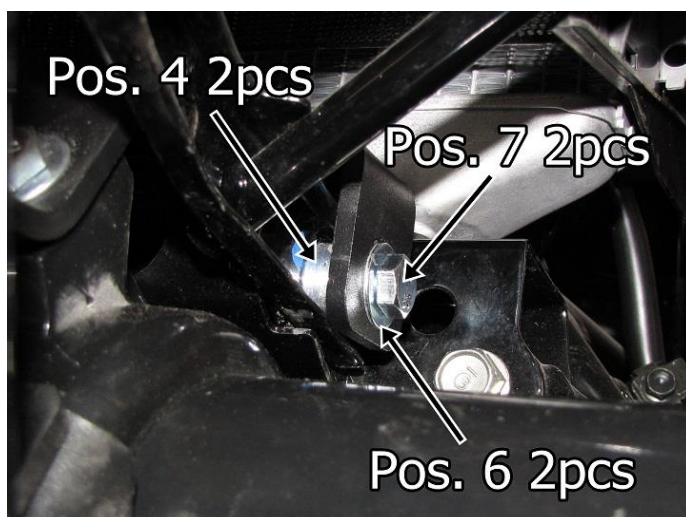



Samm 13

Vaata, et esikaitseraua, ATV raami ja alumise vintsi kinnituse avad oleksid ühel joonel. Paigalda M8 polt (Pos. 7) koos seibiga (Pos. 6) ja kinnita M8 nyloc mutriga (Pos. 10).

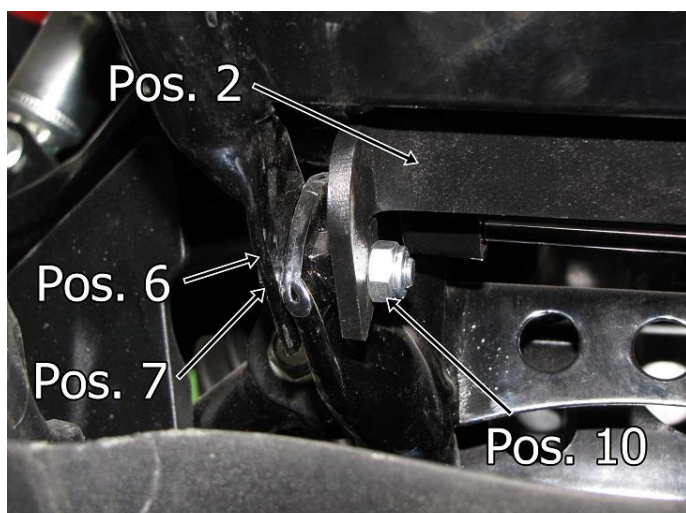


Samm 14

Aseta vintsi alumise kinnituse kõrv (Pos. 3) kokku vintsi alumise kinnitusega ja paigalda kaks M6 polti (Pos. 9). Aseta distantspuks (Pos. 5) vintsi alumise kinnitus kõrva ja esikaitseraua vahele. Paigalda M8 polt (Pos. 7) läbi seibi (Pos. 6), vintsi alumise kinnitus kõrva, distantspuksi, esikaitseraua ATV raami keermestatud avasse.

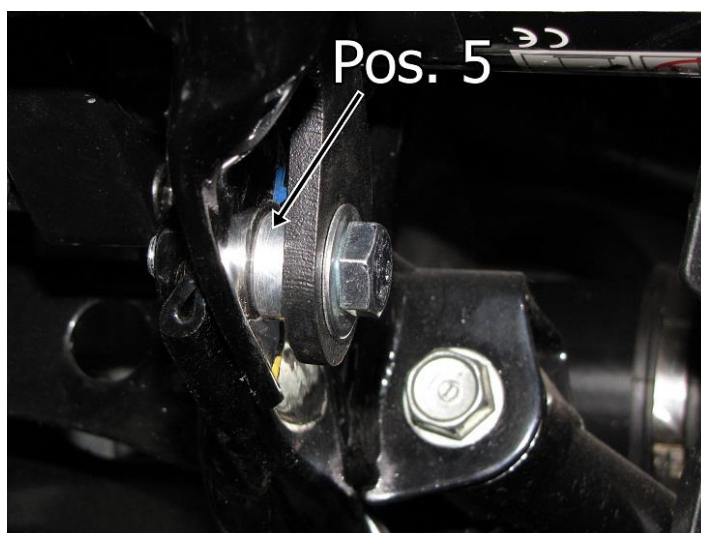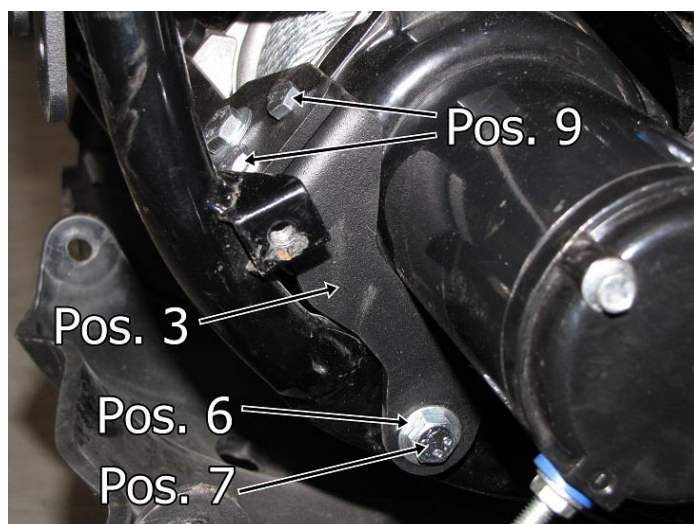


Samm 15

Kontrolli, et vintsi siduri hoob ei puutuks vastu plastik põhjakaitset. Vajadusel lõika põhjakaitset.

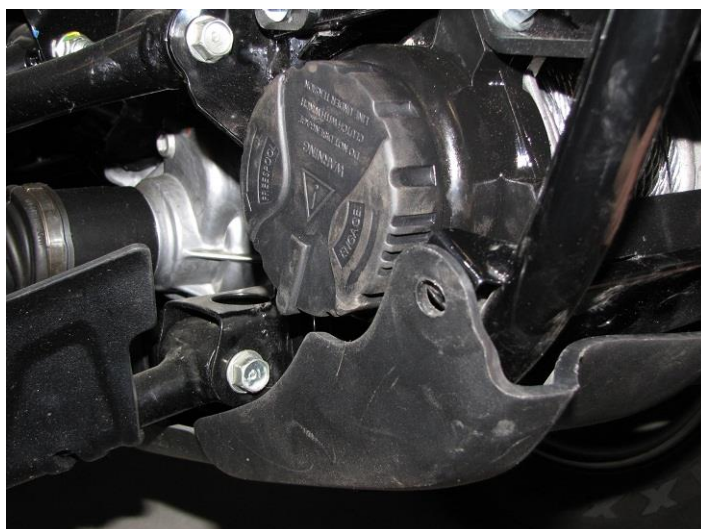


Samm 16

Paigalda vintsi rullik ja konks.

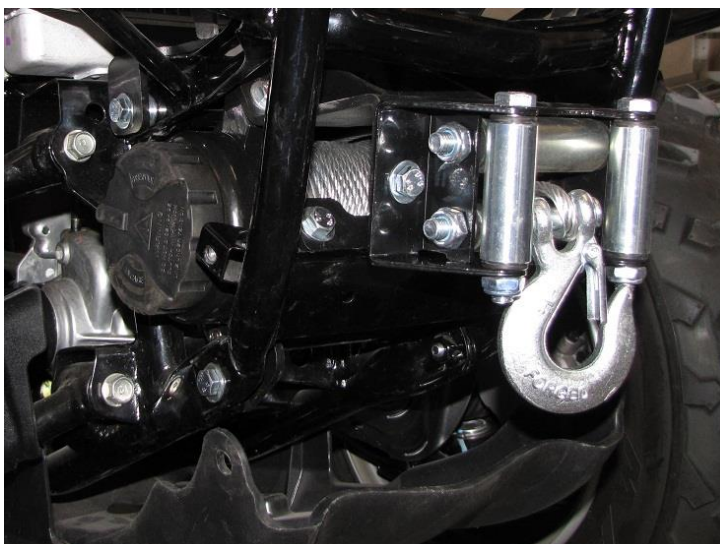

Samm 17

Kinnita põhjakaitse nelja M6 poldiga.

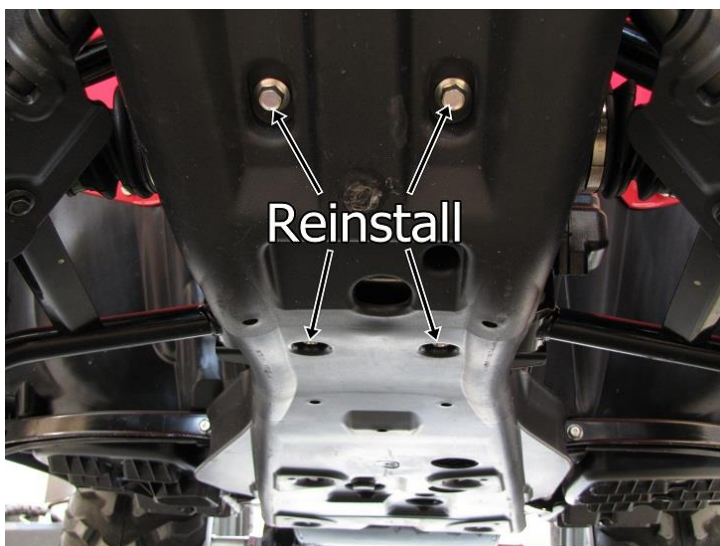

Samm 18

Paigalda plastik kate kahe plastik tüübli ja M6 poldiga.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

