



TAGAVINTSI ADAPTER

POLARIS

Big Boss 570 (receiver 1,25" / 32mm)

Kood 05.7400

Version 24112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vintsi alus	05.7401	1
2	Tagumine kinnitusplaat	05.7402	1
3	Numbri puks	05.5406	2
4	Toruklambri vastus 38mm	OT.05.04.030	2
5	Polt M5x16 ISO7380	OT.02.03.003	2
6	Polt M5x30 ISO7380	OT.02.03.006	3
7	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	2
8	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	2
9	Polt M8x55 DIN 931	OT.02.01.012	2
10	Puidupolt M8x20 DIN 603	OT.02.05.050	2
11	Puidupolt M8x60 DIN 603	OT.02.05.080	4
12	Seib 8/20 SFS 3738	OT.04.03.020	16
13	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	10

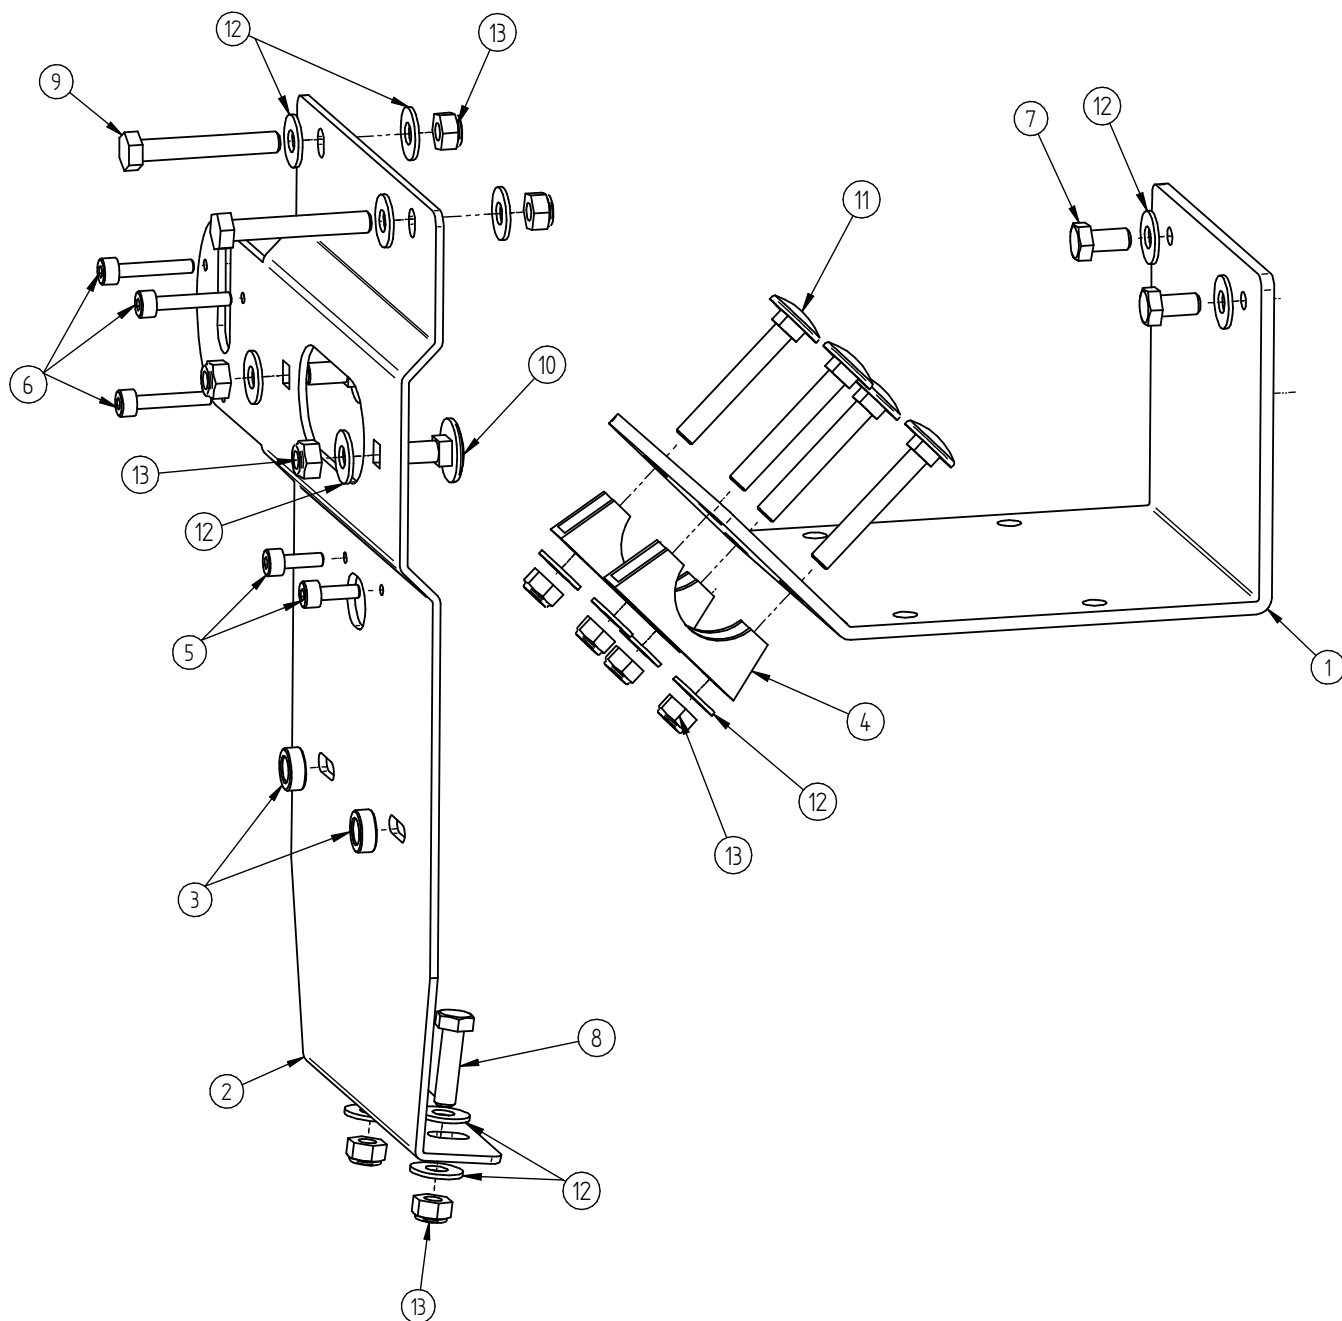

PAIGALDUSJUHEND




Samm 1

Eemalda originaal numbrialus ja konks. Eemalda konksu tapi turvatrossi polt.

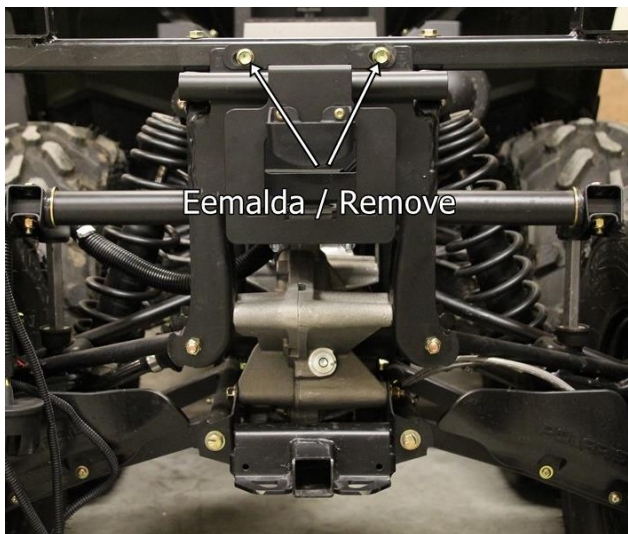


Samm 2

Paigalda vintsi alus 05.7401 ja vintsi. Vintsi tross peab jooksma ülevalt poolt!

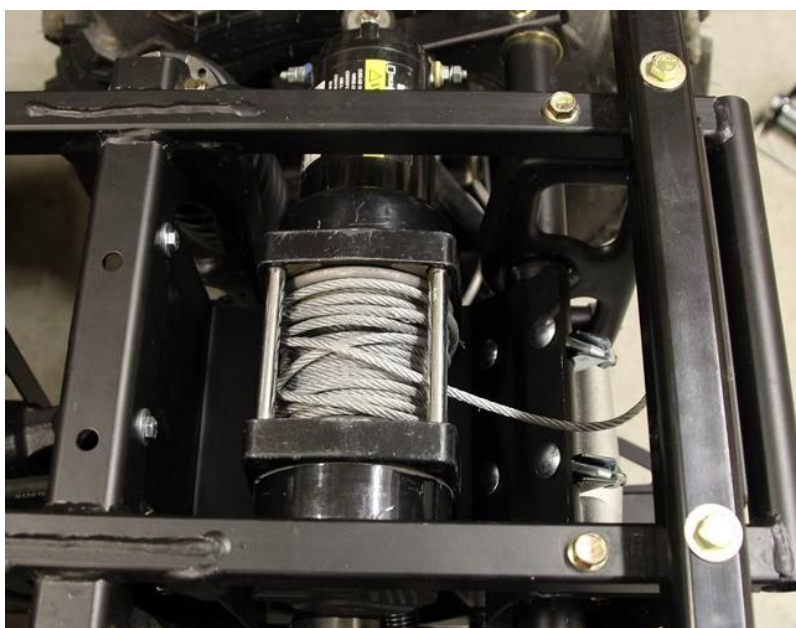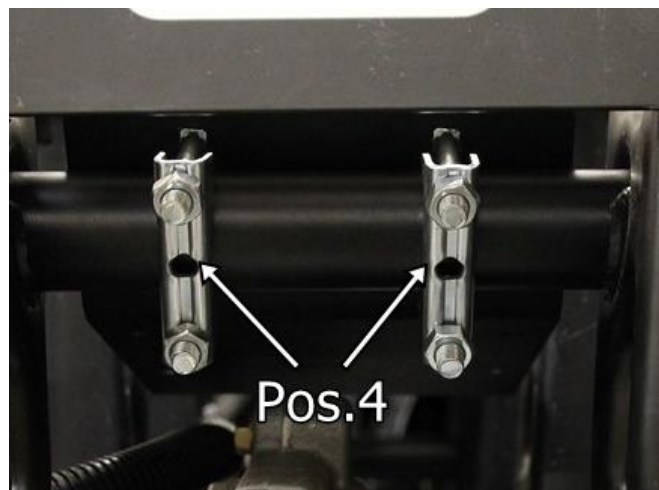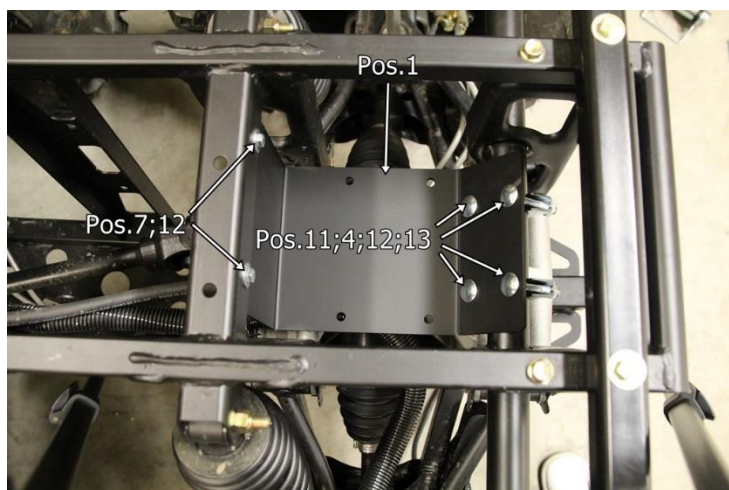

Samm 3

Paigalda vintsi rullik plaadile 05.7402.

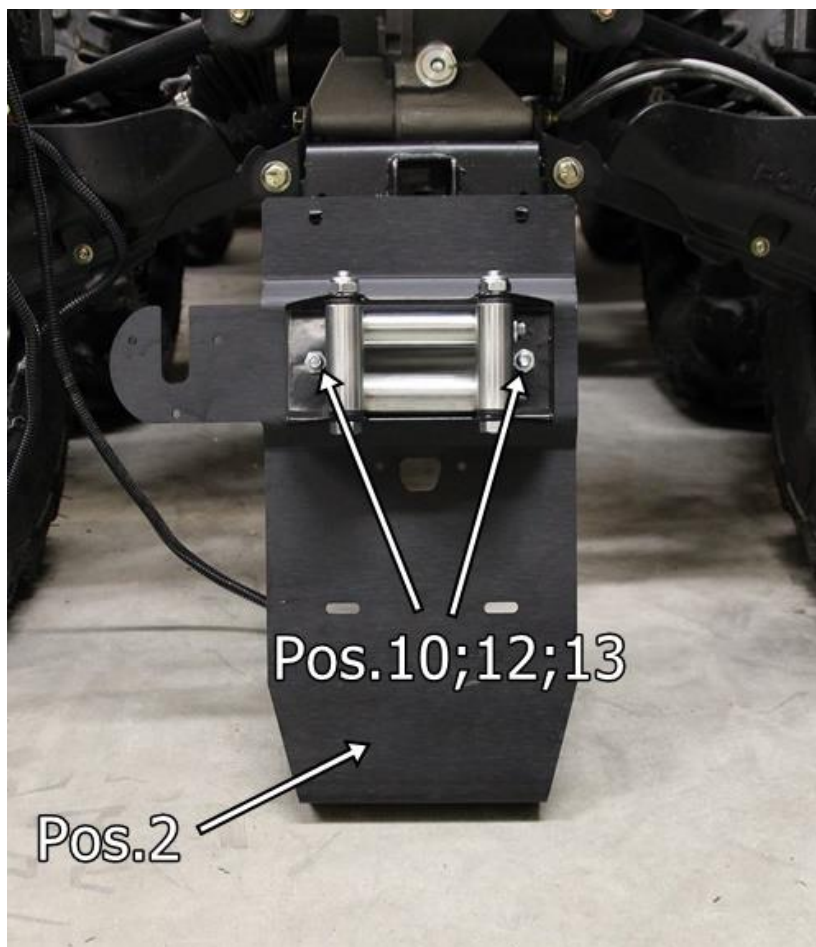


Samm 4

Paigalda tagavintsi plaat masinale. Plaadi ülemine ots käib toru ja raami vahele. Kinnita lukusti tross tagasi poldi alla.




Samm 5

Paigalda käru pistik ja numbrituli (kasuta originaal pukse tule paigaldamisel).

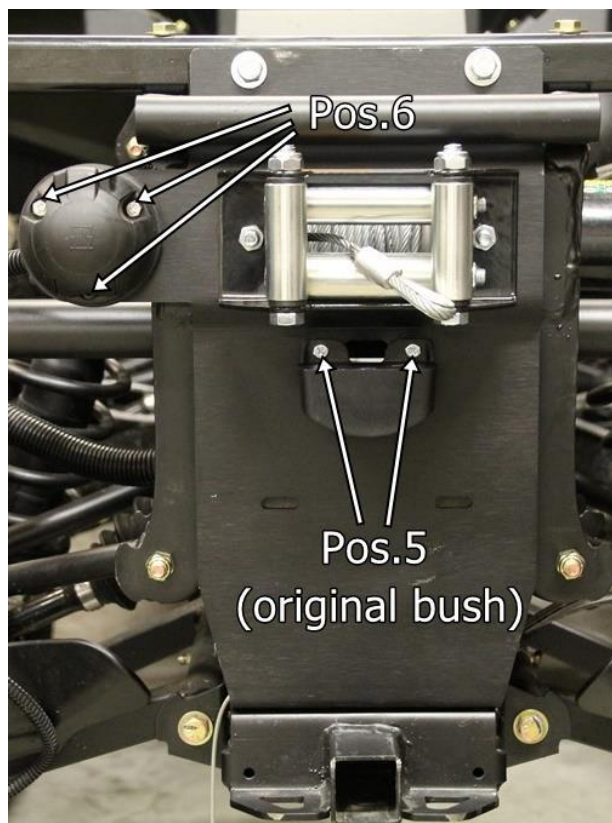

Samm 6

Paigalda konks tagasi.

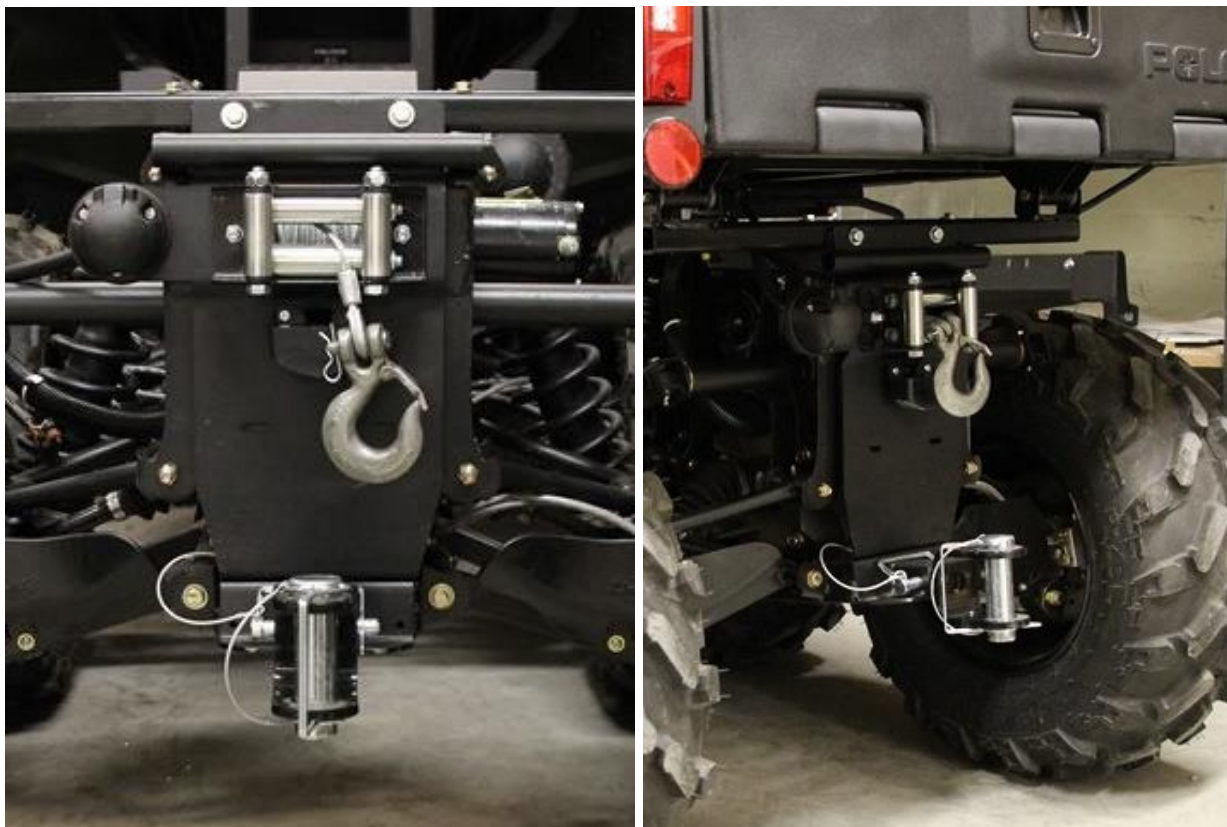

Samm 7

Registreerimisnumbri paigaldamisel kasuta pukse 05.5406, et number ei läheks õõtsuova poltide vastu!

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

