

TAGAVINTSI ADAPTER

YAMAHA

Kodiak 450 (2017-...)

Kood 05.8100

Version 25112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/SMXo2hWO

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vintsi alus	05.8101K	1
2	Rulliku hoidja	05.1202	1
3	Universaalne konks	15.1001K	1
4	Konksu tapp	15.1003	1
5	Tapp	15.1403	1
6	Konksu pikendus	15.1901K	1
7	Nõelsplint 3mm	OT.07.01.020	2
8	Toruklambri vastus 32mm	OT.05.04.020	2
9	Toruklamber 32mm	OT.05.01.020	2
10	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	4
11	Polt M10x1,25-20 DIN 961	OT.02.08.330	2
12	Polt M12x40 DIN 933	OT.02.02.410	2
13	Seib M8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	8
14	Seib 10/20 DIN 125	OT.04.01.040	2
15	Seib 12/24 DIN 125	OT.04.01.050	4
16	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	4
17	Mutter M12 Nyloc DIN 985	OT.03.02.060	2

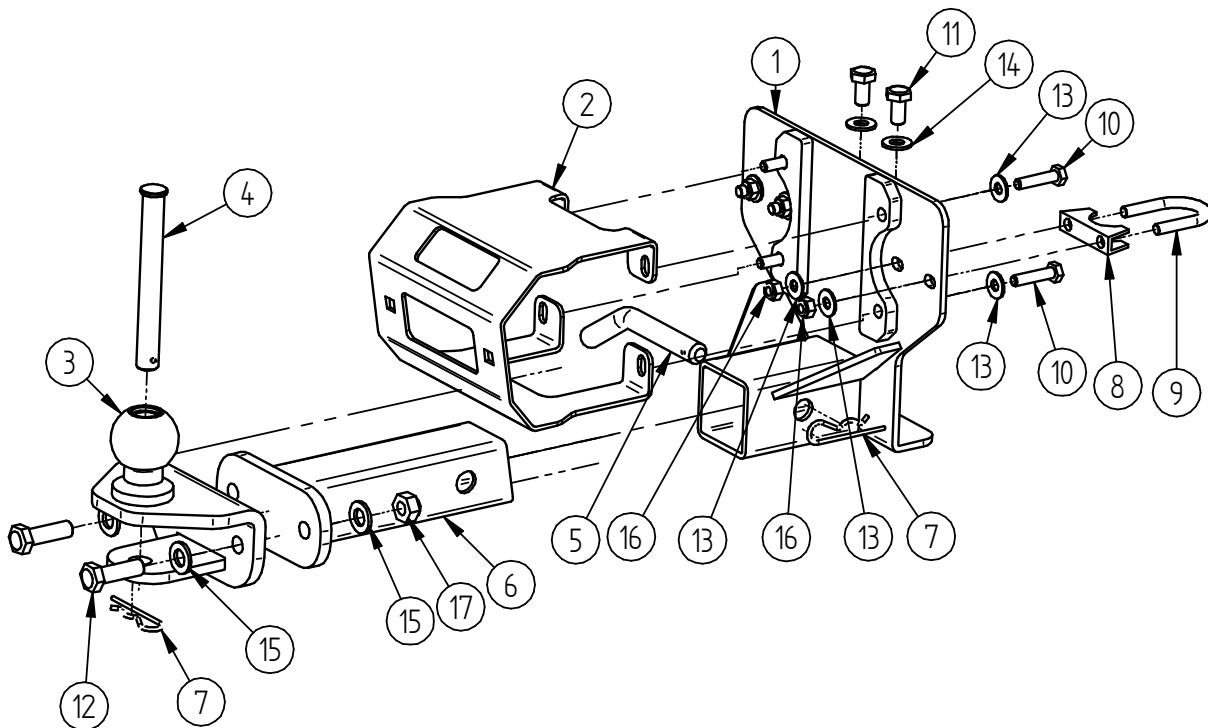

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal poldid.




Samm 2

Paigalda vintsirullik vintsirulliku hoidja külge.

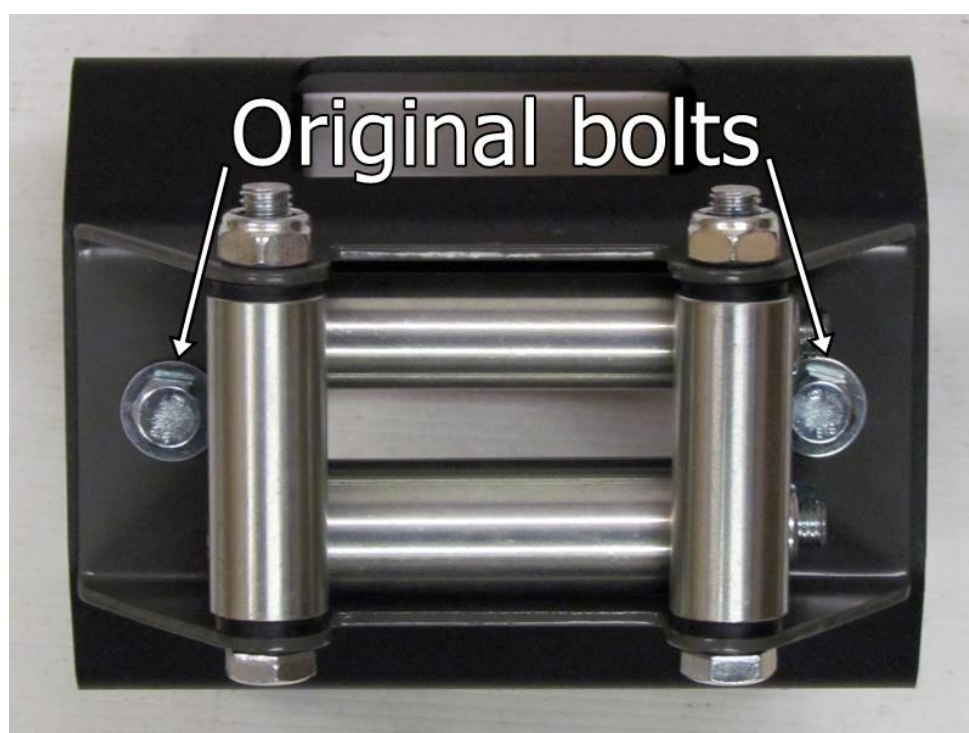


Samm 3

Paigalda rulliku hoidja 05.1202 ja vints adapteri 05.8101K külge.

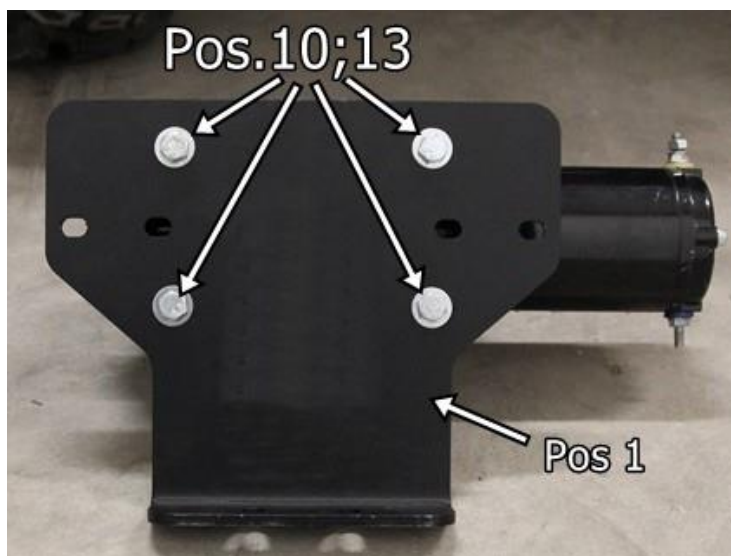


Samm 4

Paigalda vintsi adapter. Paigaldamiseks vajad 17mm padrunvõtit koos pikenduse ja liigendiga! Paigalda kõigepealt alumised M10 poldid ja pinguta käega nii palju kui võimalik. Seejärel paigalda U-poldid. Pinguta kõik poldid ja mutrid!

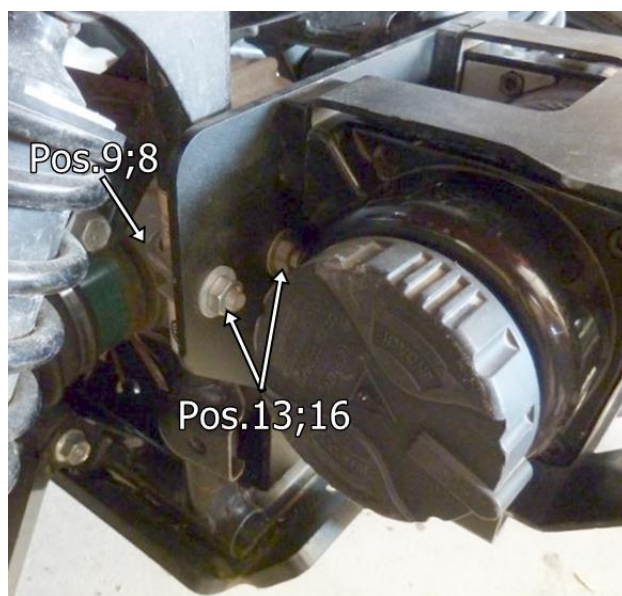

Samm 5

Koosta konksupikendus.

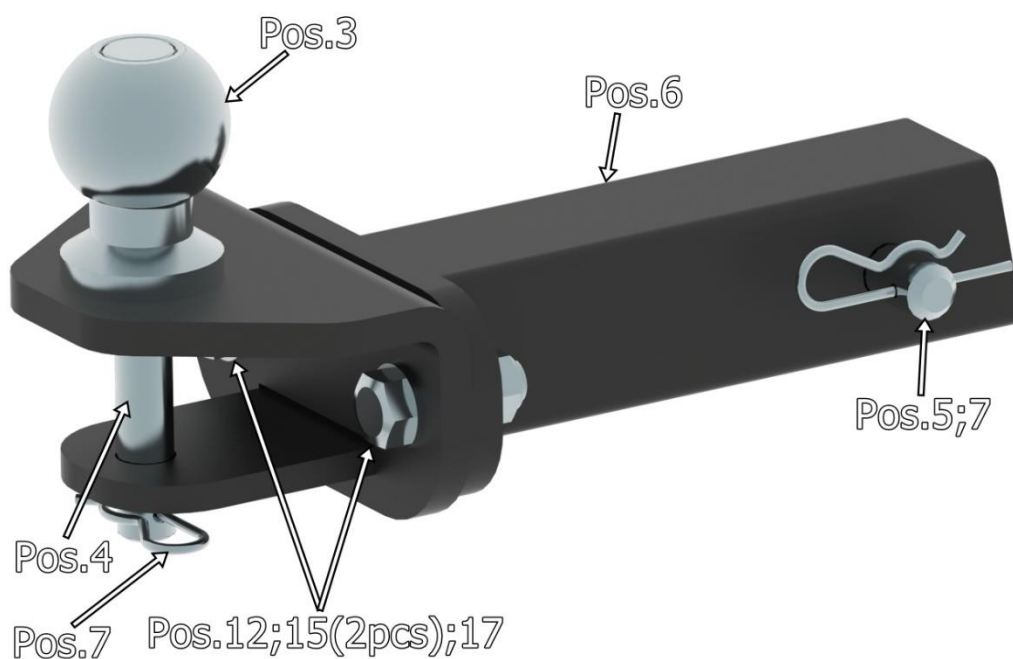

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

