



ESIKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/v1PqZYN6

KAWASAKI

KVF 650 / 750 BruteForce (2010-...)

Kood 09.700

Version 27112023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esikaitse	09.701K	1
2	Kronstein parem	09.704	1
3	Kronstein vasak	09.705	1
4	Kinnitusriba	02.4011	2
5	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	2
6	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
7	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	2
8	Polt M8x20 DIN7991	OT.02.04.150	2
9	Seib 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
10	Koonusseib 6	14.502	6
11	Koonusseib 8	14.501	2
12	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	2

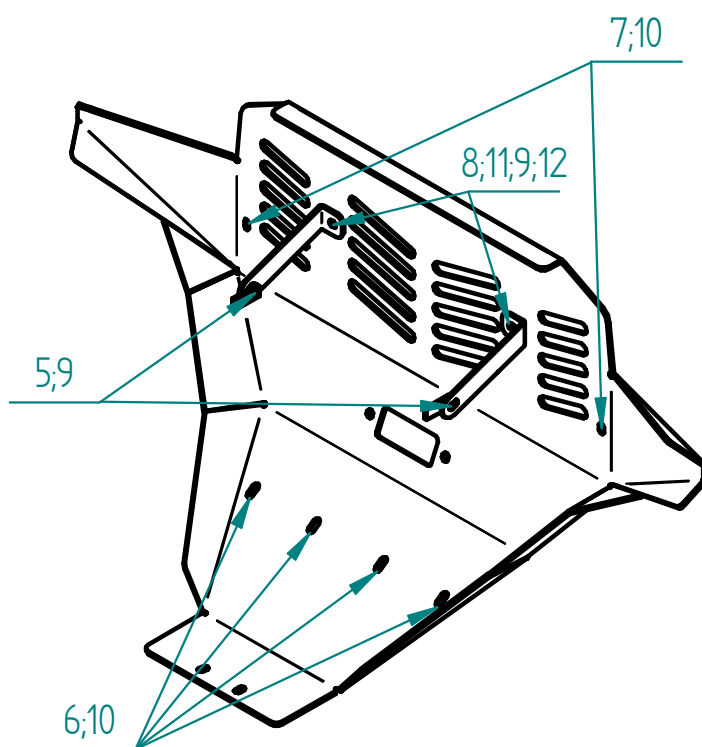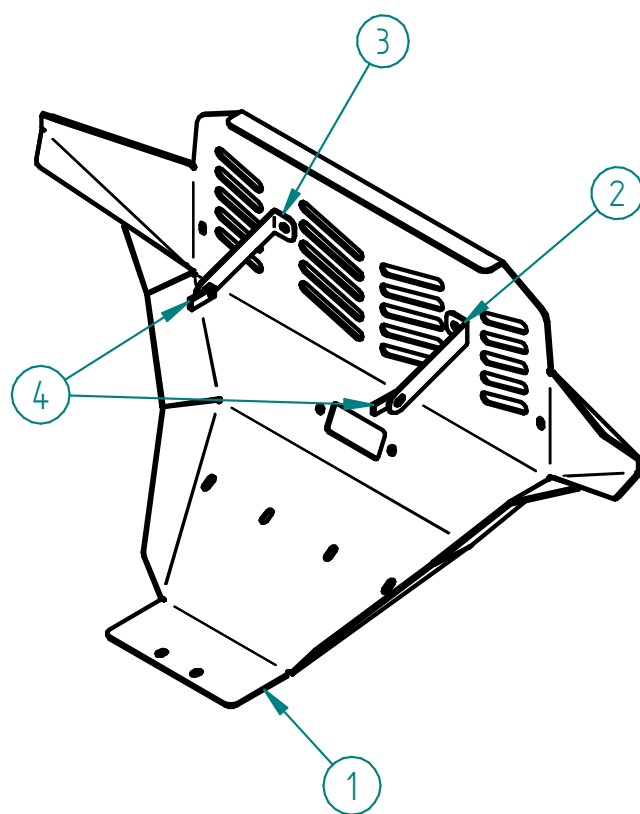

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaalpamper ja põhjakaitsme esiosa.



Samm 2 Paigalda esikaitse, kasuta polte M6x25 ja M6x20.



Samm 3

Paigalda kronsteinid 09.704 ja 09.705, kasuta polte M8x20 DIN933, seibe 8/20, kinnitusplaate 02.4011, polte M8x20 DIN7991 ja mutreid M8.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

