




ESIKAITSE

CFORCE


850 / 1000

Kood 09.800

Version 27112023

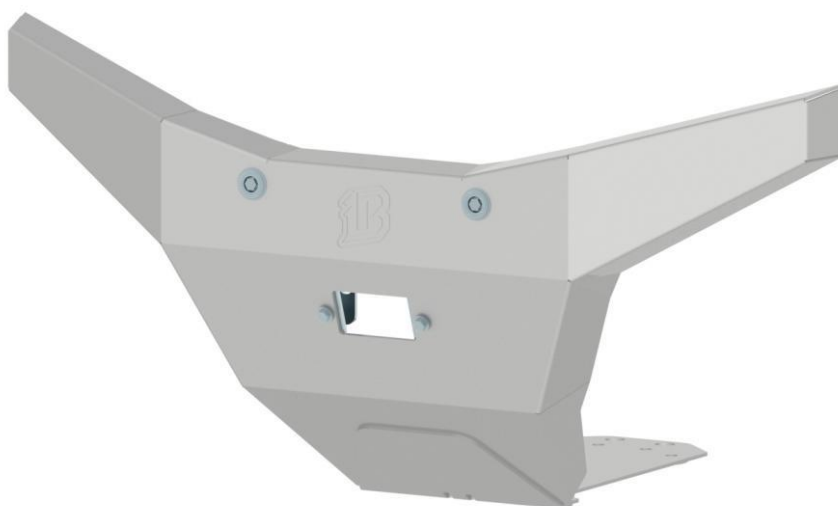

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

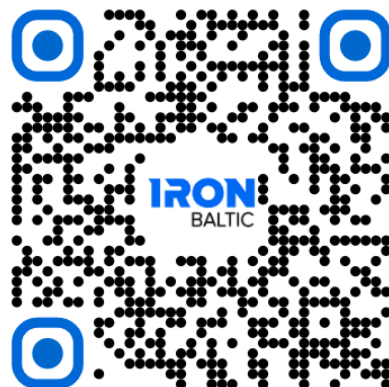


code.ironbaltic.com/u/GstBs6LC

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esikaitse	09.801K	1
2	Esipõhjakaitse	09.807K	1
3	Raam	09.809K	1
4	Kinnitusplaat	09.811	1
5	Nõgus seib	14.503	2
6	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	1
7	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
8	Polt M8x70 DIN933	OT.02.02.260	3
9	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	1
10	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	5

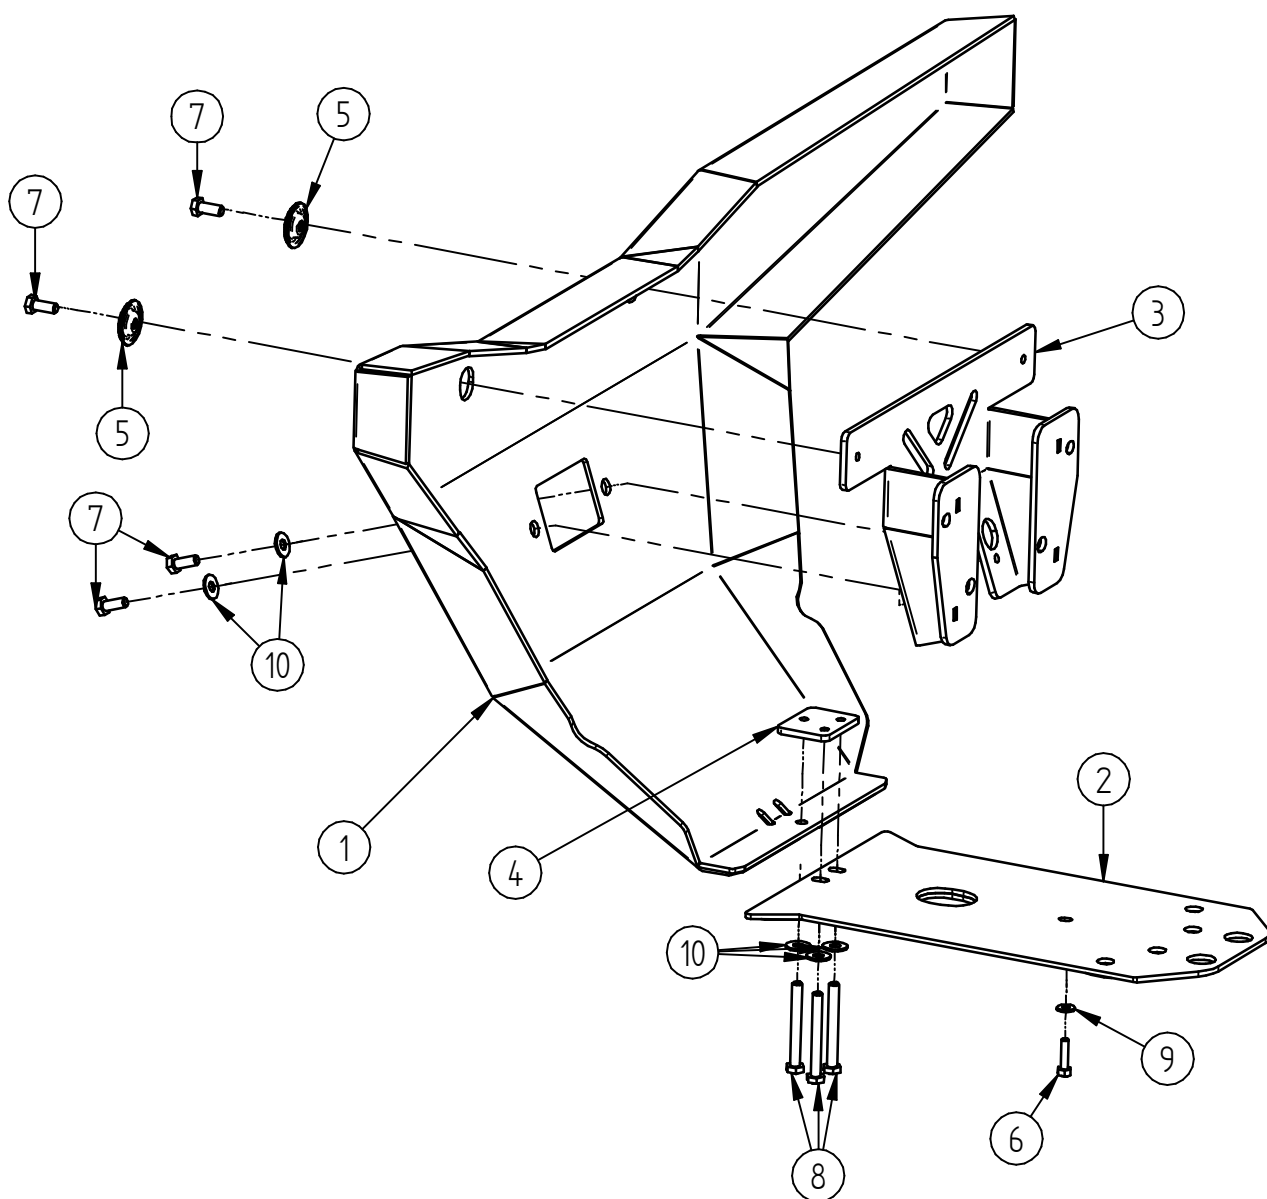

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal esiotsa kaitsmed ja vintsirullik.



Samm 2

Paigalda raam 09.809K originaal poltidega

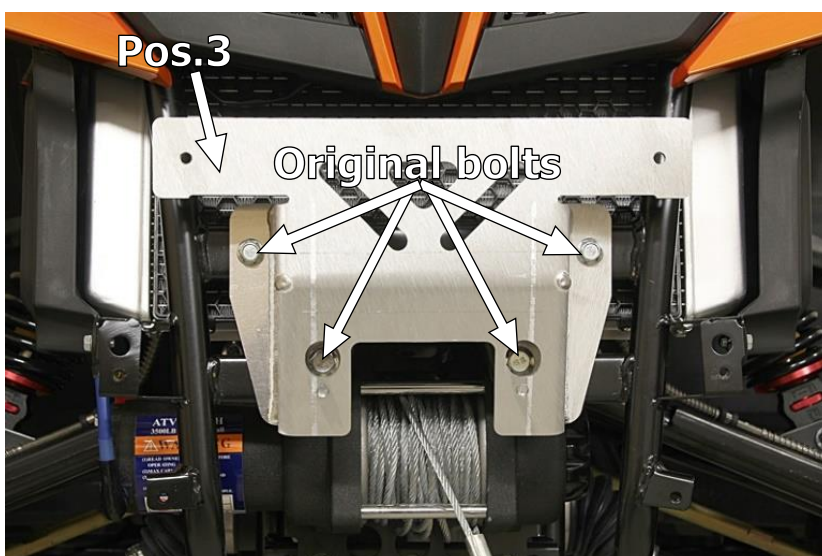




Samm 3

Paigalda esikaitse 09.801K.



Samm 4

Kui kasutate IRON BALTIC-u põhjakaitset paigalda esiosa põhjakaitse ühendusplaat 09.807K. CForce originaal põhkakaitse kasutamisel puuri poldi jaoks ava (vaata pilti).

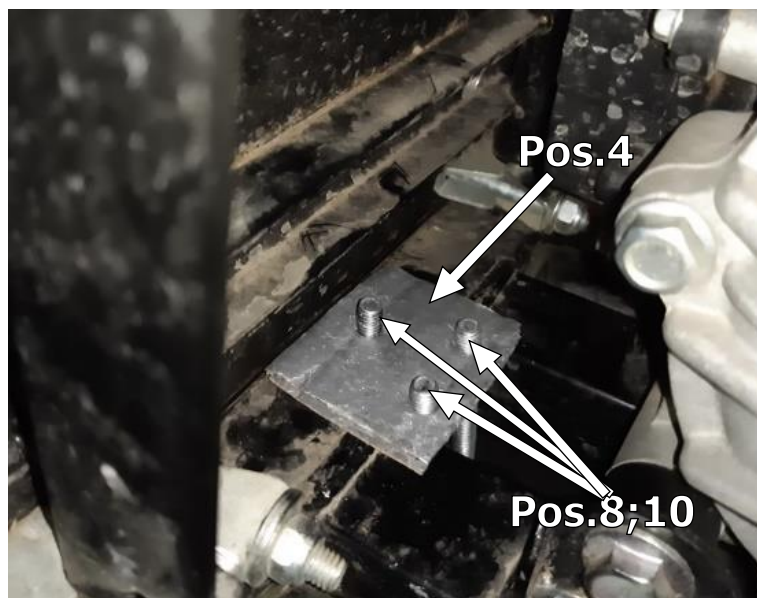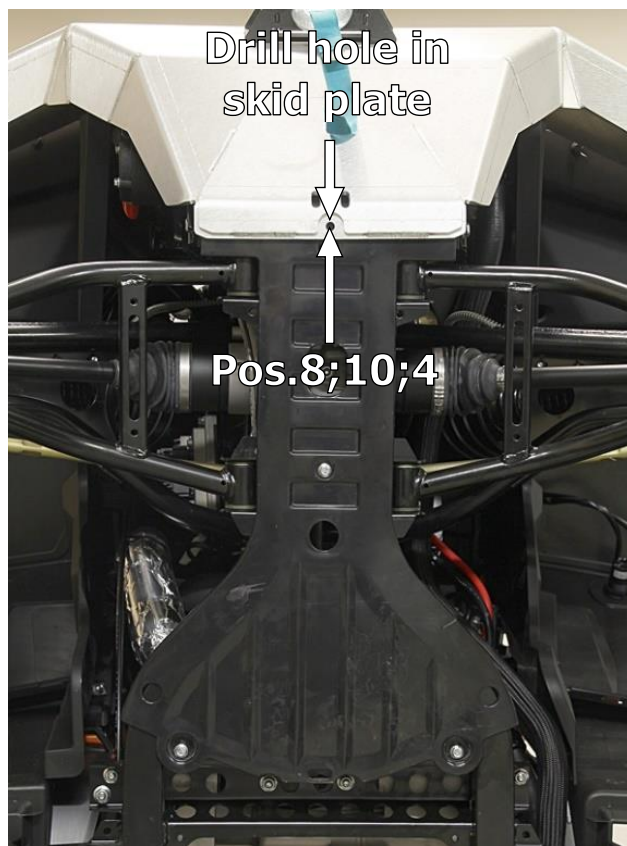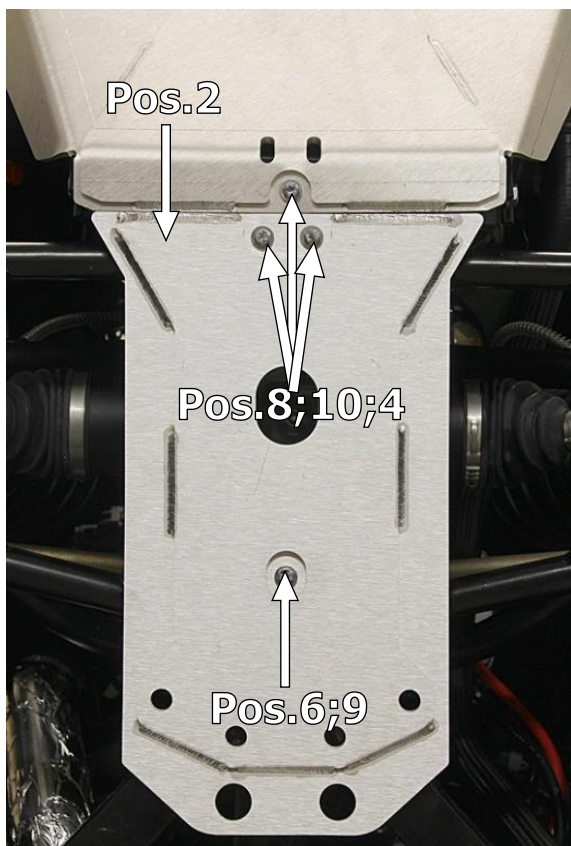

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

