



TEISALDATAV VINTS

Kood 14.11500

Version 30012023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vints X-Winch 2500lbs (L=200mm)	06.001-1	1
2	Vintsi relee	06.001-2	1
3	Rullik	06.001-3	1
4	Juhtmevaba pult	06.001-4	1
5	Juhtmega pult	06.001-5	1
6	Relee kinnitusklamber	06.001-7	2
7	Voolujuhtme pikendus (pistik-pistik)	14.11510	1
8	Voolujuhtmed (aku-pistik) L=3000mm	IB_1	1
9	Puldi patarei A23 12V	OT.13.01.042	2
10	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
11	Ressiivertoru 2"	14.11501K	1
12	Vintsi alusplaat	14.11503	1
13	Käepideme kinnitusplaat	14.11504	4
14	Käepide	14.11505	2
15	Distantsplaat pistikule	14.11506	1
16	Kinnitusplaat raamile	14.11507	1
17	Toruklamber M8 x 32	OT.05.01.020	4
18	Polt M3x30 DIN 933	OT.02.02.004	2
19	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	4
20	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	4
21	Polt M6x20 ISO 7380	OT.02.03.030	12
22	Polt M8x20 ISO 7380	OT.02.03.080	4
23	Puidupolt M10x25 DIN603	OT.02.05.105	2
24	Seib Ø 6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	12
25	Seib Ø 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	20
26	Seib Ø 3 DIN 125	OT.04.01.004	4
27	Seib Ø 10 DIN 125	OT.04.01.040	2
28	Nyloc mutter M3 DIN 985	OT.03.02.005	2
29	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	12
30	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	12
31	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 6mm
- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 6mm
- Padrunvõti 13mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 5mm

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Paigalda vintsi pulti patareid. Eemalda puldi tagaküljelt 7 kruvi. Paigalda patareid. Jälgi patareide polaarsust! Patarei negatiivne ots läheb puldis olevate vedrude poole.

NB! Patareide valesti paigaldamine võib kahjustada pulti!


Puldi sisselülitamiseks hoia all ON/OFF nuppu kuni süttib LED tuli. Pult lülitab ennast automaatselt välja peale teatud aega kui pulti ei kasutata.



I



II

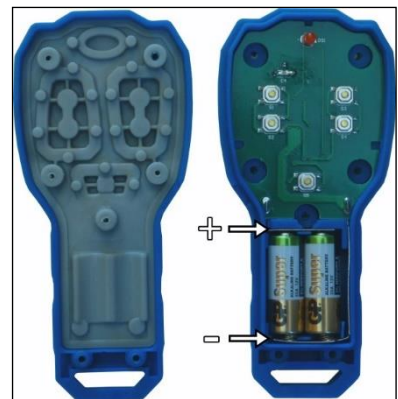


III

Samm 2 Paigalda rele vintsi mootori peale, kasuta rele kinnitusklambreid. Ühenda rele juhtmed vintsi: punane juhe vintsi punase terminaliga ja must juhe vintsi valge terminaliga.




Samm 3

Paigalda rullik (Pos.3) vintsi alusplaadi külge (Pos.12). Kinnitamiseks kasuta M10x25 puidupolte (Pos.23), Ø10 mm seibe (Pos.27) ja M10 nyloc mutreid (Pos.31).

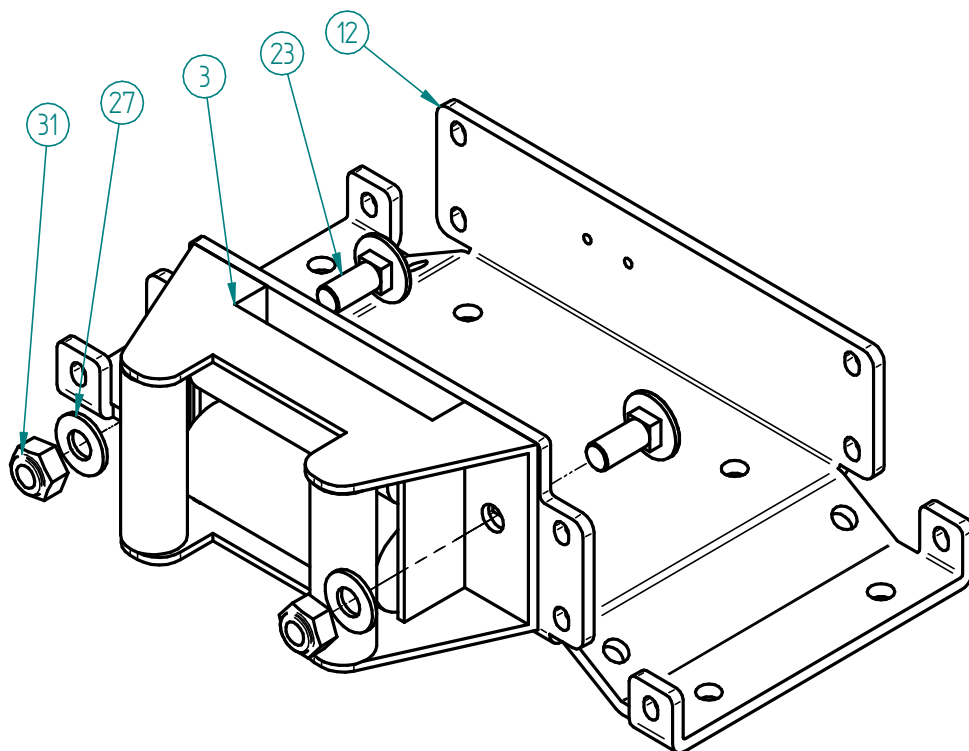


Samm 4


Paigalda käepideme kinnitusplaadid (Pos.13) ja käepidemed (Pos.14). Käepideme kinnitusplaatide kinnitamiseks kasuta M6x20 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja M6 nyloc mutreid (Pos.29). Käepidemed kinnita M8x20 poltidega (Pos.22).

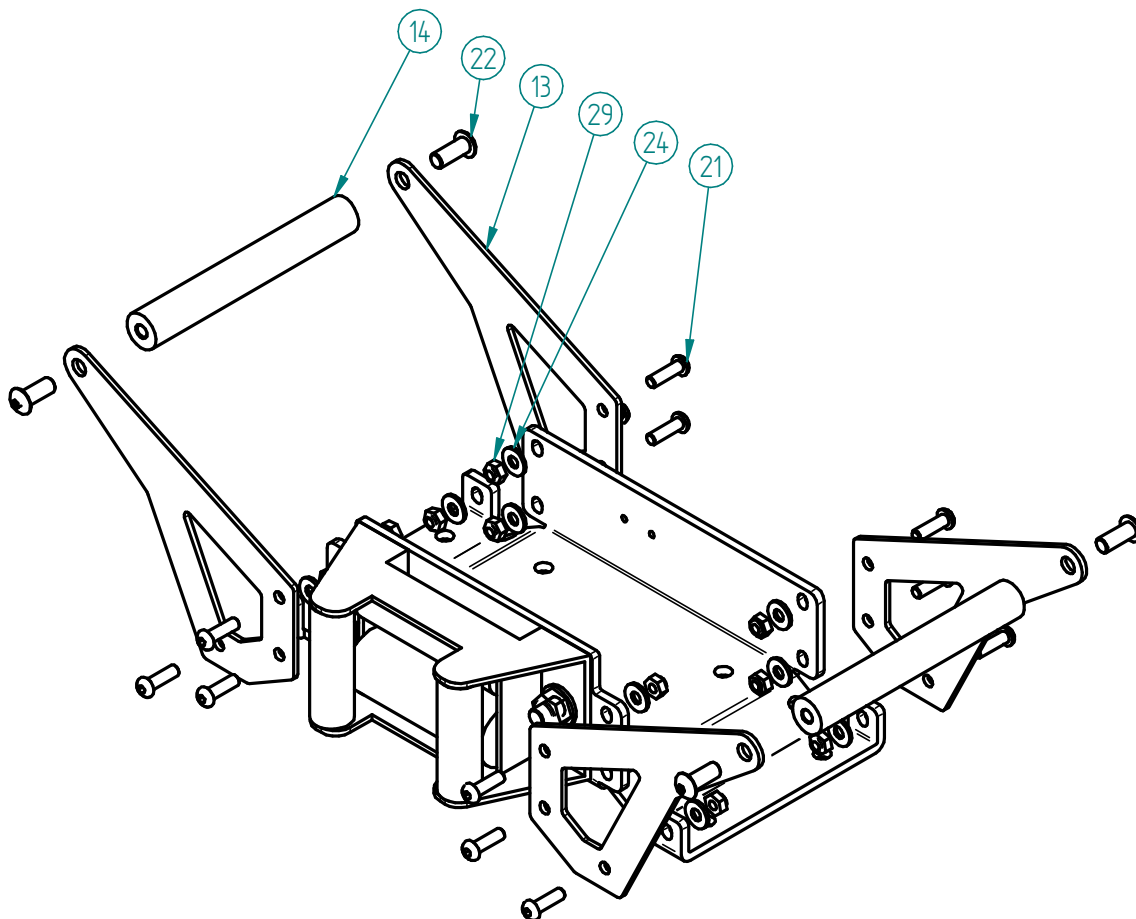

Samm 5 Paigalda distantssplaat (Pos.15) vintsi pistikule. Kasuta M3x30 polte (Pos.18) ja Ø3 mm seibe (Pos.26).


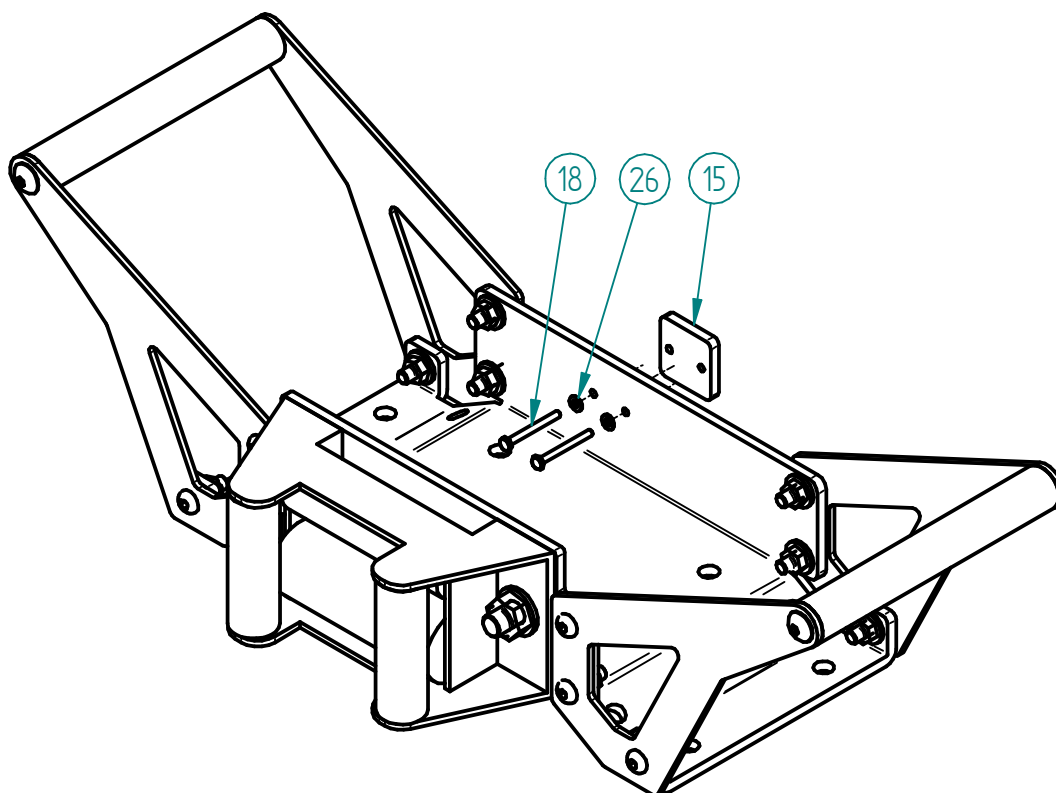


Samm 6 Paigalda vintsi koost. Pistik kinnita distantssplaadile. Vintsi kinnitamiseks kasuta M8x20 polte (Pos.19) ja Ø8 mm seibe (Pos.25). Pistiku fikseerimiseks kasuta Ø3 mm seibe (Pos.26) ja M3 nyloc mutreid (Pos.28).

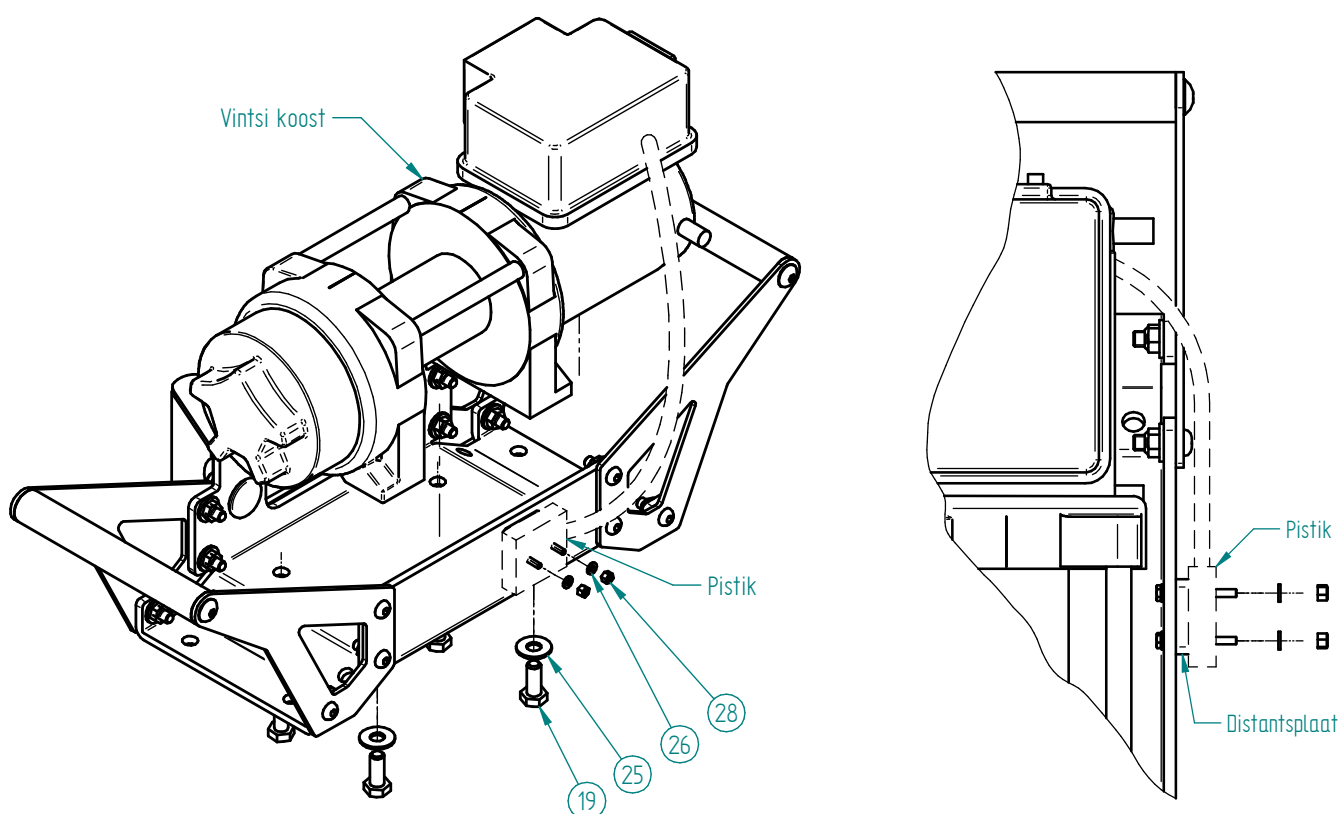

Samm 7

Paigalda koost ressiivertoru (Pos.11) või raami kinnitusplaadi külge (Pos.16). Kinnitamiseks kasuta M8x25 polte (Pos.20), Ø8 mm seibe (Pos.25) ja M8 nyloc mutreid (Pos.30). Raamile kinnitamiseks kasuta M8x32 toruklambreid (Pos.17), Ø8 mm seibe (Pos.25) ja M8 nyloc mutreid (Pos.30).

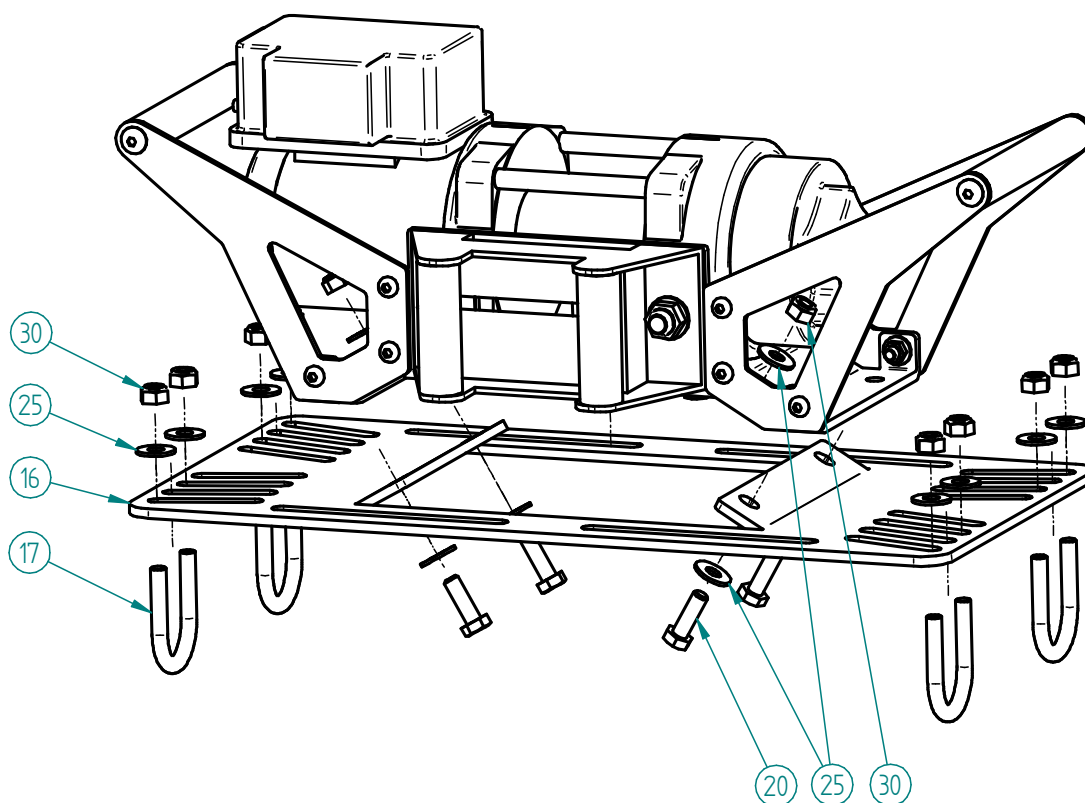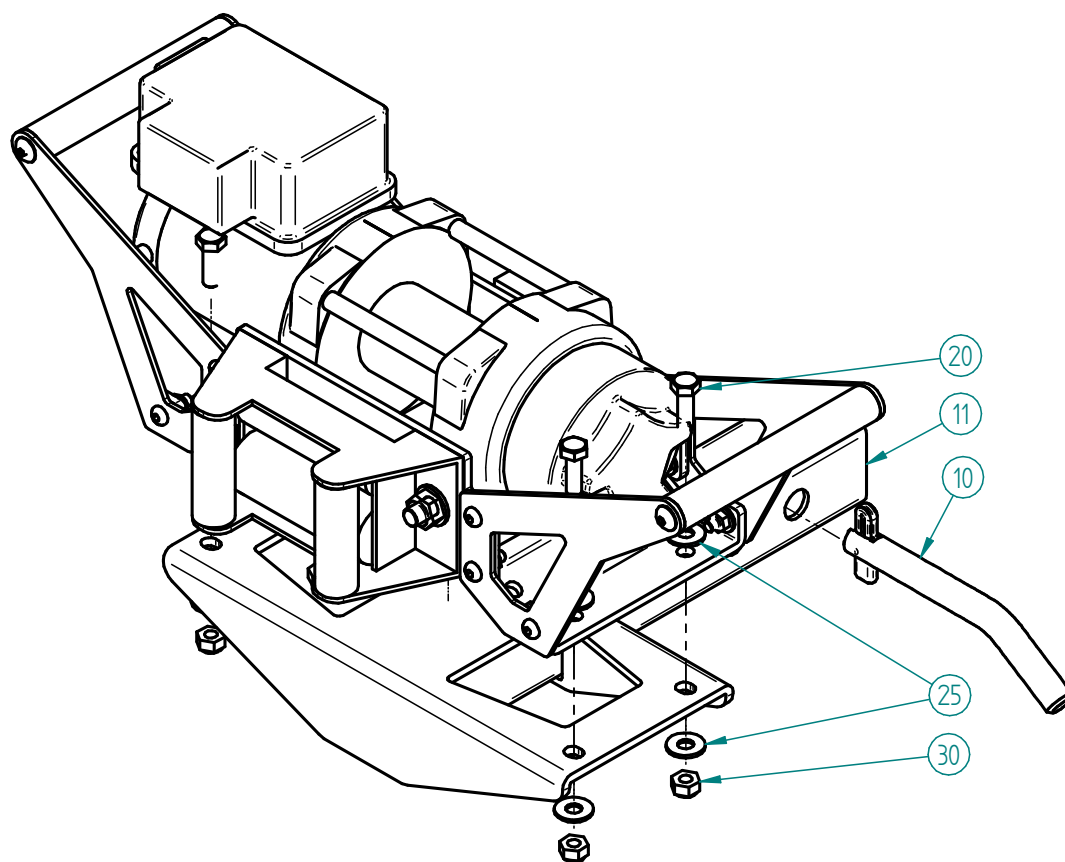

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticltd

