




PALGILOHISTI

Kood 14.11700

Versioon 15112023

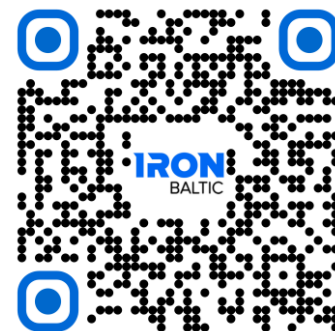

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile
sales@ironbaltic.com



SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Lohisti alusplaat	14.11701K	1
2	Palgitugi	14.11704	1
3	Lohisti esiplaat	14.11705K	1
4	Välimine teleskooptoru	14.11707K	1
5	Veopea adapter	14.11709K	1
6	Sisemine teleskooptoru	14.11711	1
7	Keti koost (3000x22x6 mm)	14.11712S	1
8	Veopea (60 mm)	OT.10.02.030	1
9	Lühenduskonks	OT.27.00.080	1
10	Tapp	OT.53.01.010	2
11	Puidupolt M8x20 DIN603	OT.02.05.050	13
12	Puidupolt M8x50 DIN603	OT.02.05.075	4
13	Polt M10x80 DIN931	OT.02.01.048	2
14	Polt M12x80 DIN931	OT.02.01.119	1
15	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	17
16	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
17	Seib Ø12/24 DIN125	OT.04.01.050	2
18	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	17
19	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2
20	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 17 mm
- Lehtvõti 19 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm
- Padrunvõti 19 mm

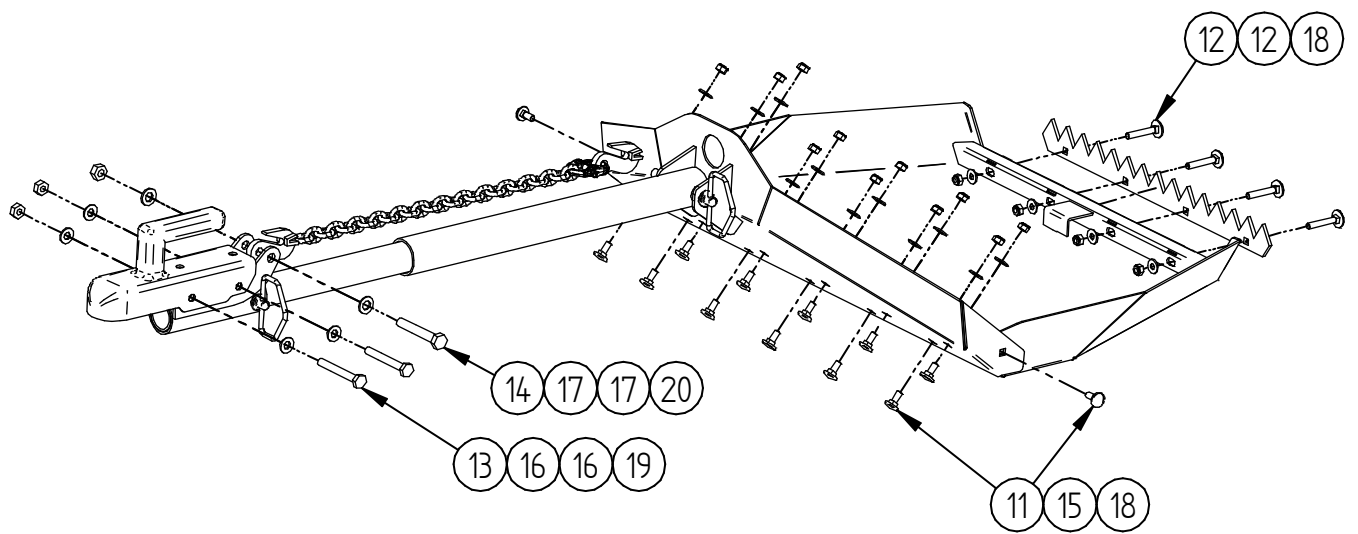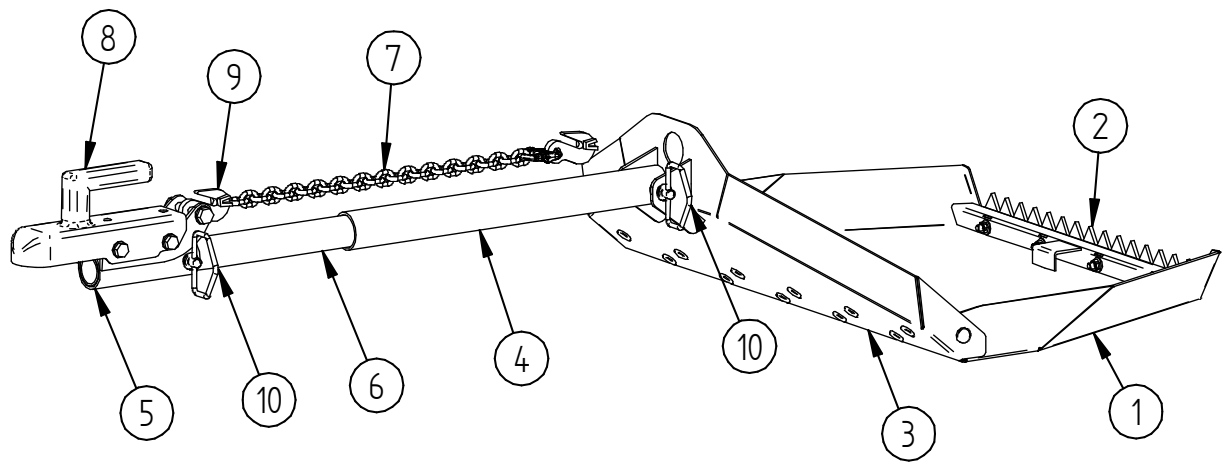

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage lohisti alusplaadi (Pos.1) külge lohisti esiplaat (Pos.3). Kui soovite, kinnitage lohisti alusplaadi (Pos.1) külge palgitugi (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x20 puidupolte (Pos.11), M8x50 puidupolte (Pos.12), Ø8 mm seibe (Pos.15) ja M8 nyloc mutreid (Pos.18).

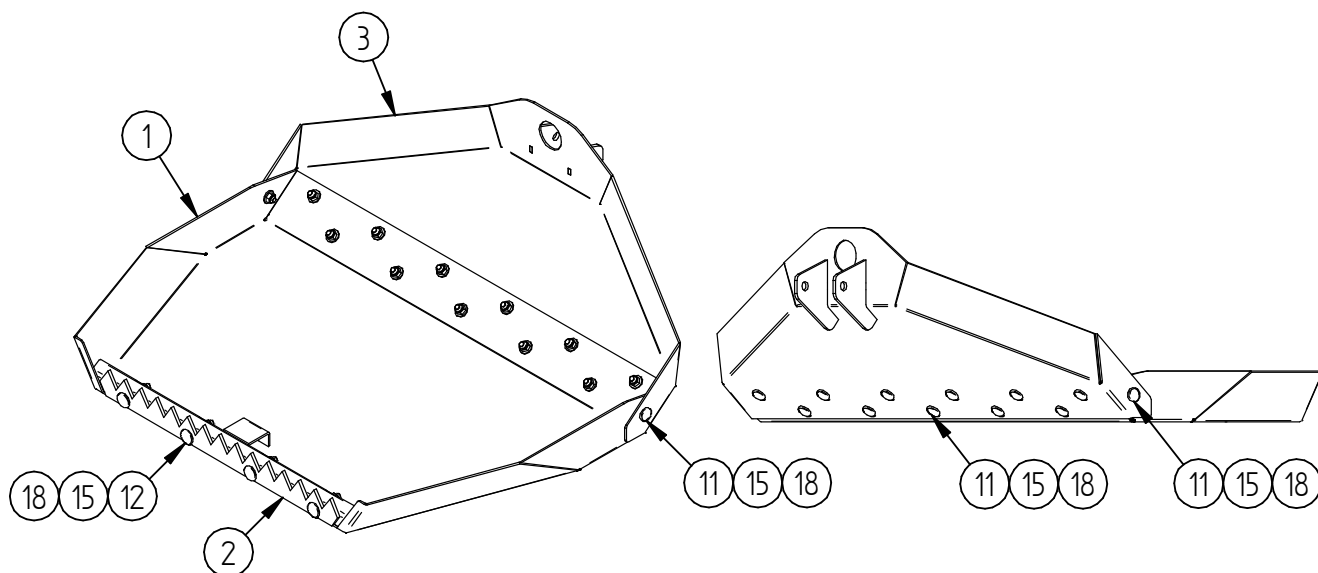


Samm 2

Paigaldage veopea adapteri (Pos.5) külge lühenduskonks (Pos.9) ning veopea (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M10x80 polte (Pos.13), M12x80 polti (Pos.14), Ø10 mm seibe (Pos.16), Ø12 mm seibe (Pos.17), M10 nyloc mutreid (Pos.19) ja M12 nyloc mutreid (Pos.20).

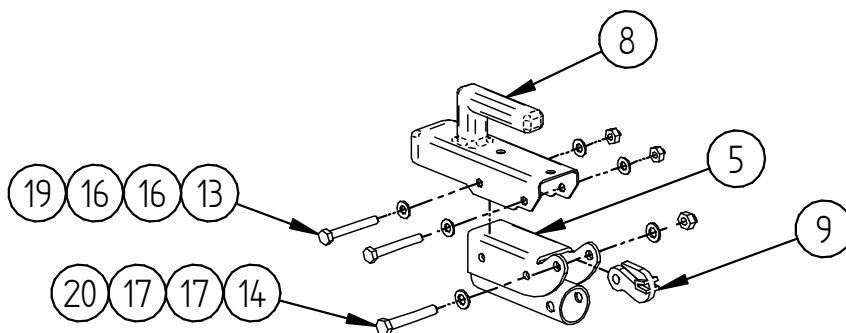


Samm 3

Paigaldage välimine teleskooptoru (Pos.4) lohisti esiplaadi (Pos.3) külge ning sisemine teleskooptoru (Pos.6) veopea adapteri (Pos.5) külge. Fikseerimiseks kasutage tappe (Pos.10). Ühendage omavahel sisemine- (Pos.6) ja välimine teleskooptoru (Pos.4). **NB! Sisemine- ja välimine teleskooptoru liiguvad vabalt üksteise sees.**

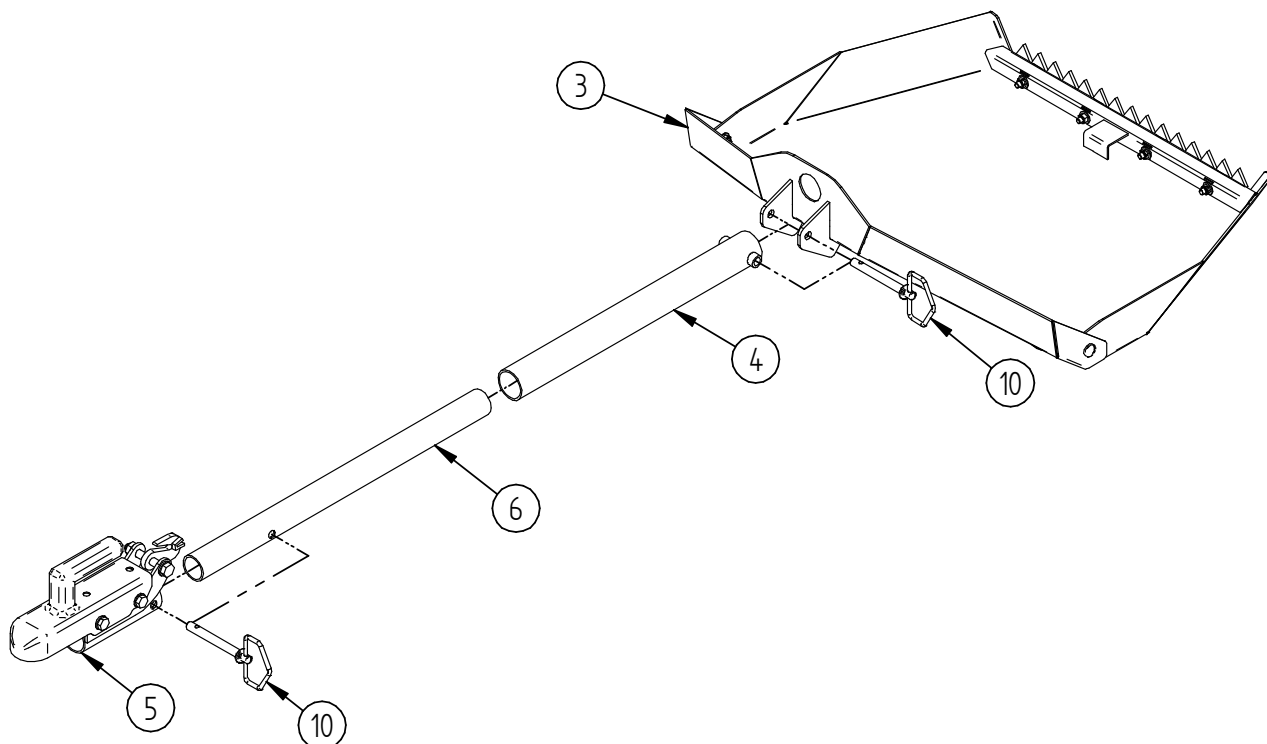

Samm 4

Vedage kett (Pos.7) läbi ketisuunaja ning seejärel läbi lohisti esiplaadi ava.

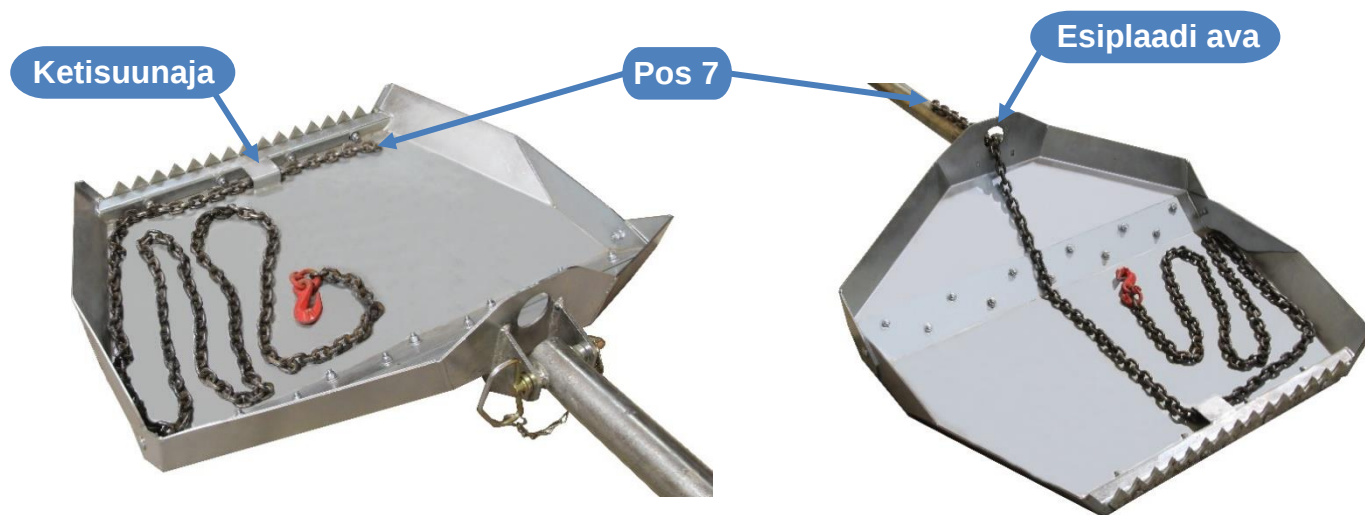

Samm 5

Asetage palk lohisti alusplaadi peale ning kinnitage kett ümber palgi.
NB! Keti fikseerimisel veenduge, et paigaldate keti samamoodi nagu näidatud allolevatel piltidel!



+




=



Samm 6

Paigaldage keti teine pool lühenduskonksu külge (Pos.9).

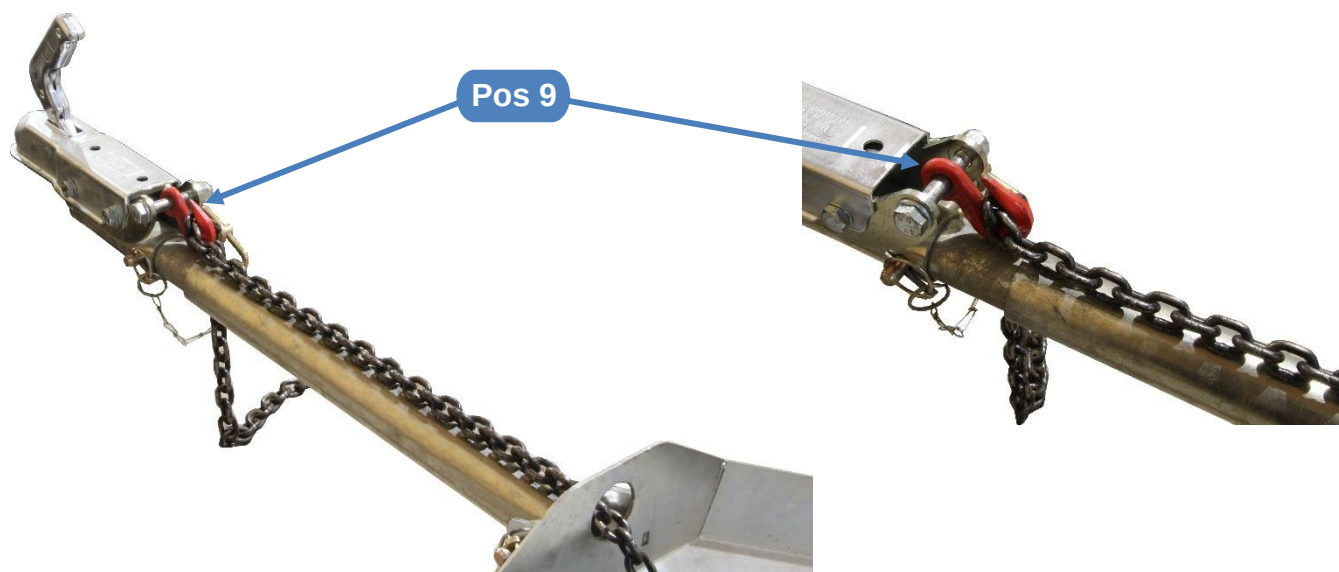

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

