




KASTI KÕRGENDUSED

POLARIS 800 BigBoss

Kood 14.8000

Version 01122023

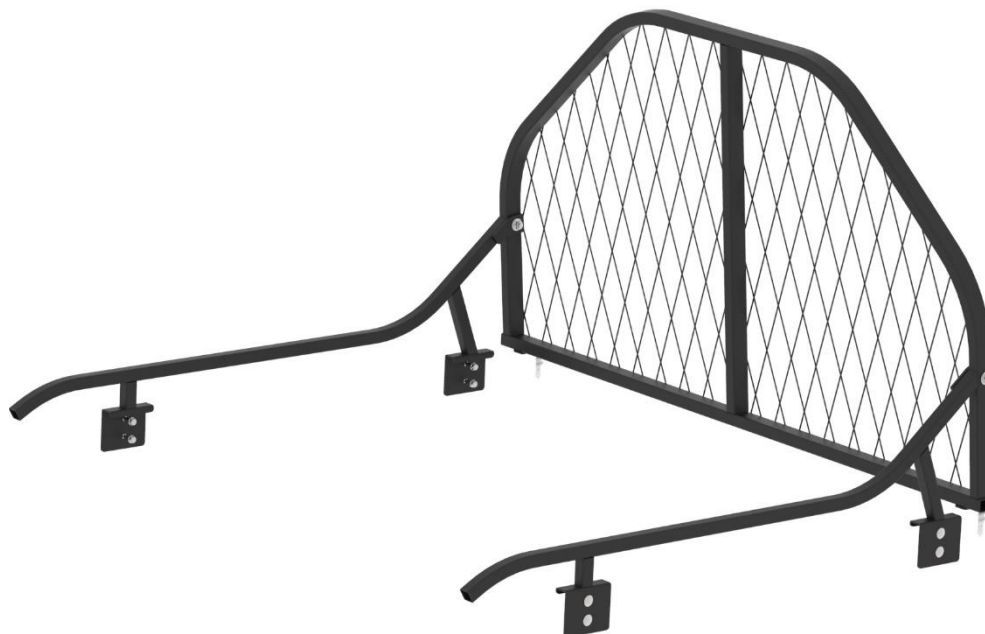

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/UfAt0zTd

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kaitsevõre	14.8010K	1
2	Parem tugi	14.8020K	1
3	Vasak tugi	14.8030K	1
4	Kruvi 4,5x30	OT.01.01.010	2
5	Tüübel KLA Nylon	OT.28.01.010	2
6	Puidupolt M6x30 DIN 603	OT.02.05.022	8
7	Polt M8x50 DIN 933	OT.02.02.240	2
8	Seib 5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	2
9	Seib 6/15 SFS3738	OT.04.03.020	8
10	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
11	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	8
12	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2

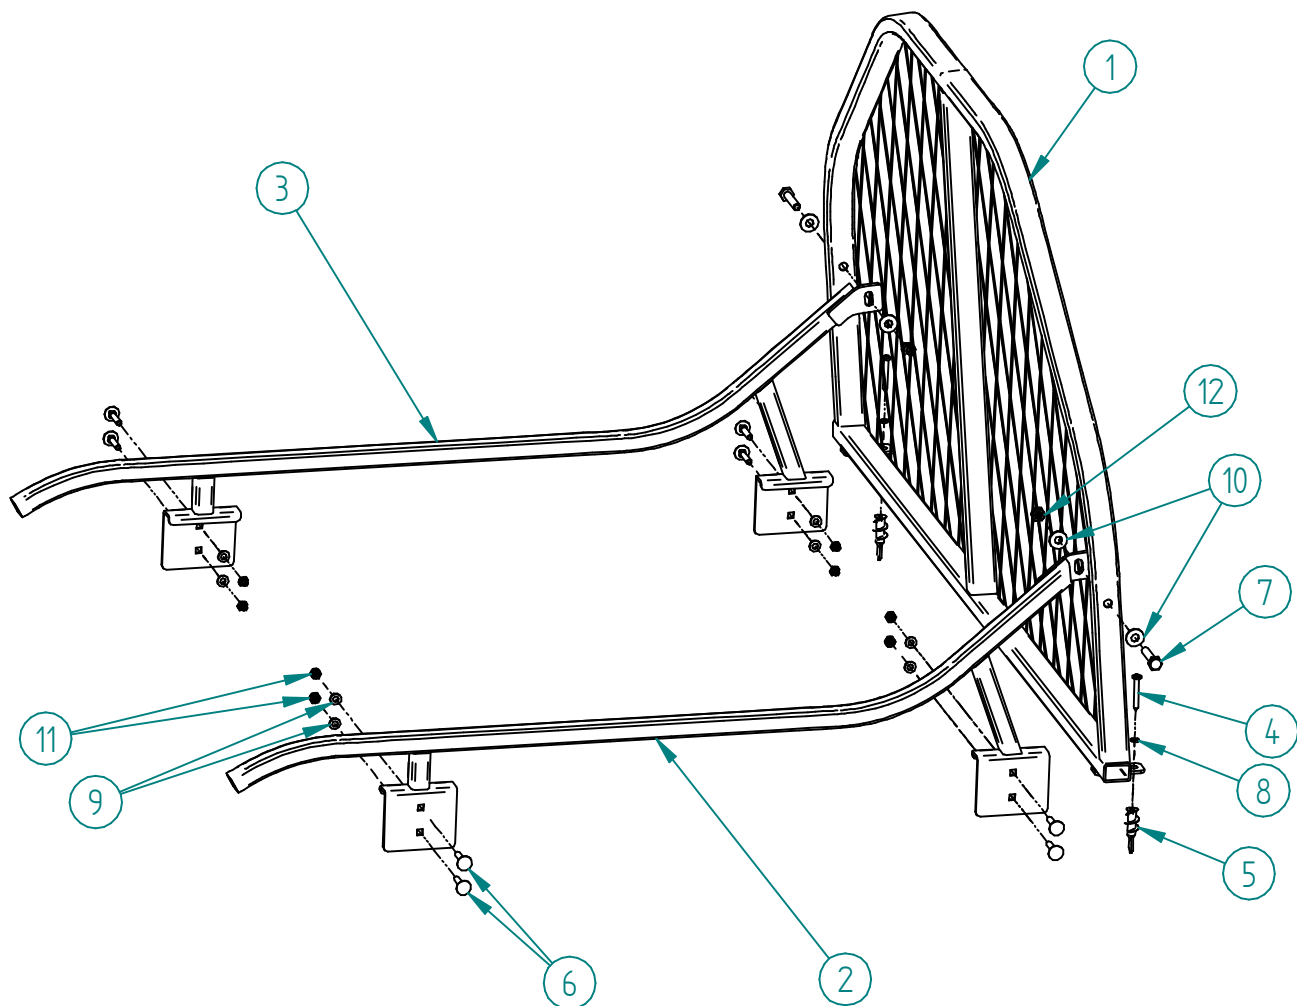

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Kinnita parem ja vasak tugi kaitsevõre külge.

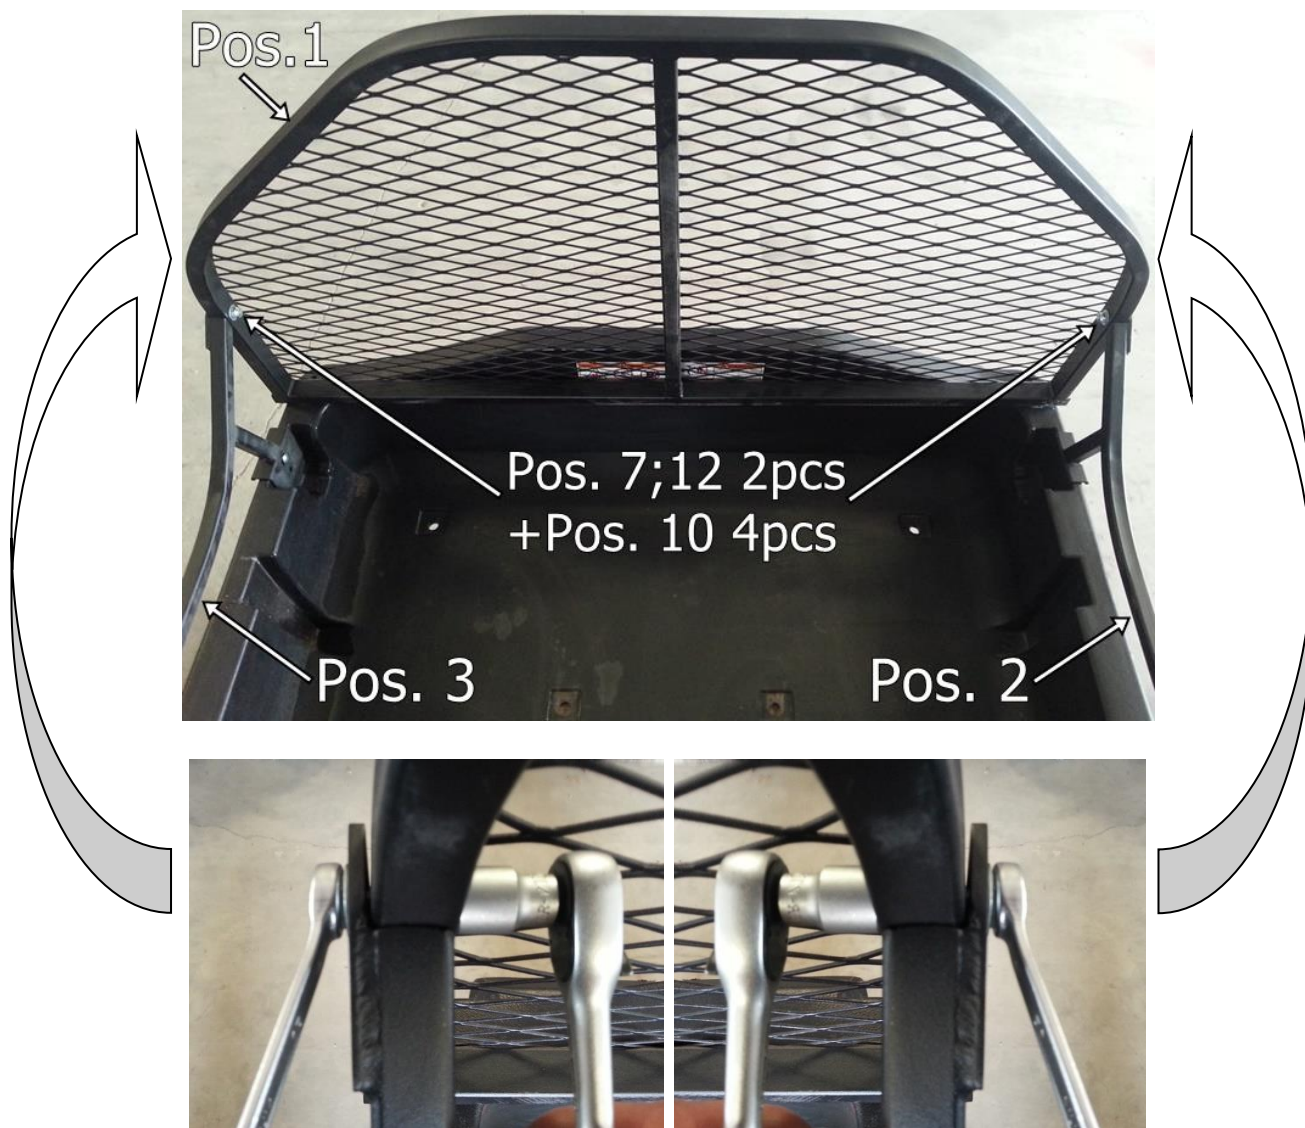

Samm 2

Puuri kaks Ø10 mm ava.




Samm 3

Paigalda KLA Nylon tüüblid.



Samm 4

Kinnita kaitseraam kruvidega 4,5x30.

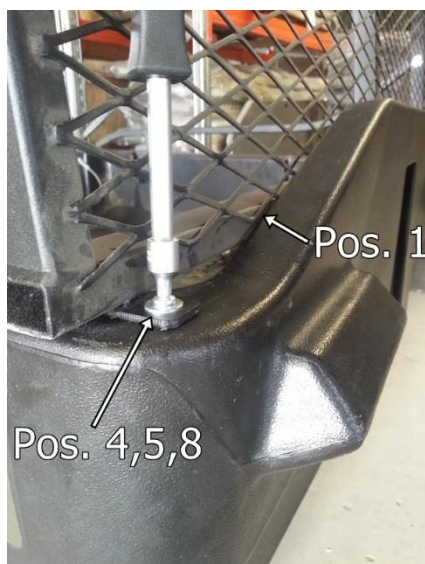

Samm 5

Puuri Ø6 mm ava (8pcs).



Samm 6

Kinnita parem ja vasak tugi külge.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

