



UNIVERSAALNE KONKS

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/DJhmnxDy


CAN AM

Outlander 500 / 800 / 1000 (G2)

Renegade 500 / 800 / 1000 (G2)

Kood 15.1900

Versioon 02122023

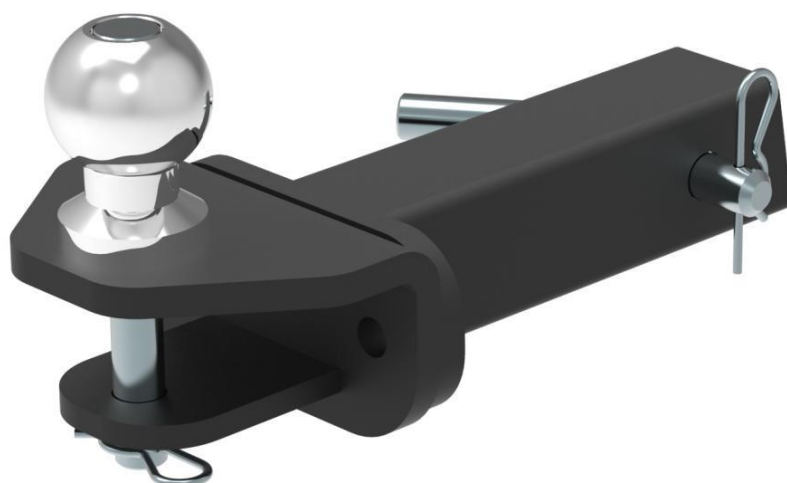


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Tagakonksu hoidja	15.1901K	1
2	Universaalne veokonks	15.1001K	1
3	Konksu tapp	15.1003	1
4	Quick-Lock tapp	OT.53.00.045	1
5	Nõelsplint 3 DIN11024	OT.07.01.020	1
6	Polt M12x40 DIN933	OT.02.02.410	2
7	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	4
8	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	2

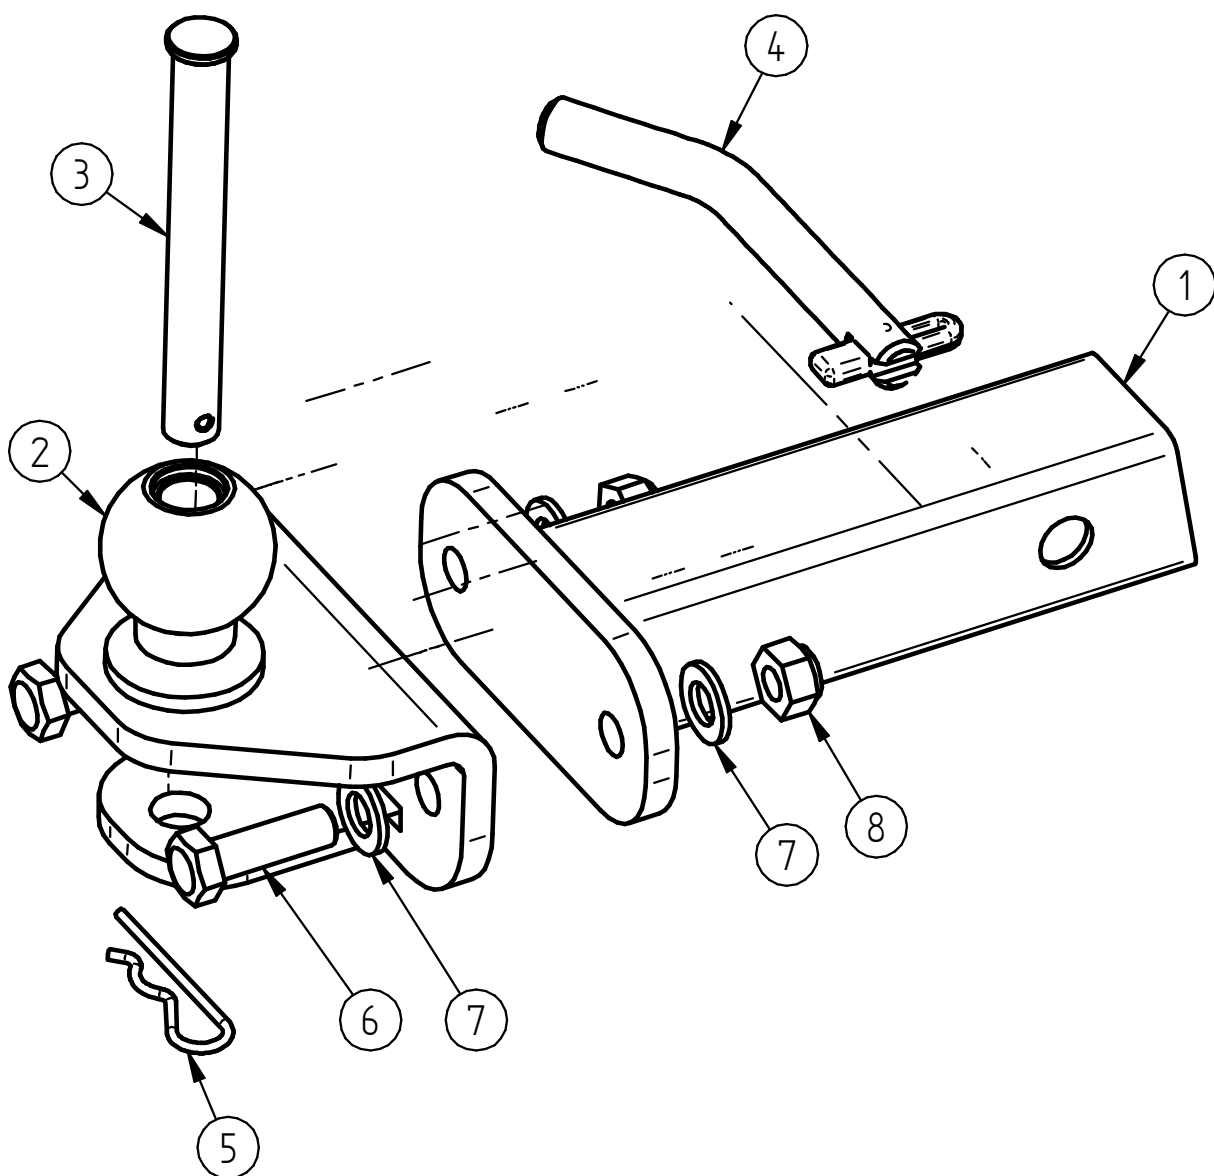

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

