

IRON BALTIC

KUMMITERA

PLASTIKHÕLM

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/58ZfsyIS

Kood 20.6560

Version 03122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kummitera	20.6561	1
2	Kummitera plaat	20.6562	1
3	Puidupolt M8x60 DIN603	OT.02.05.080	10
4	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	10
5	Nylock mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	10

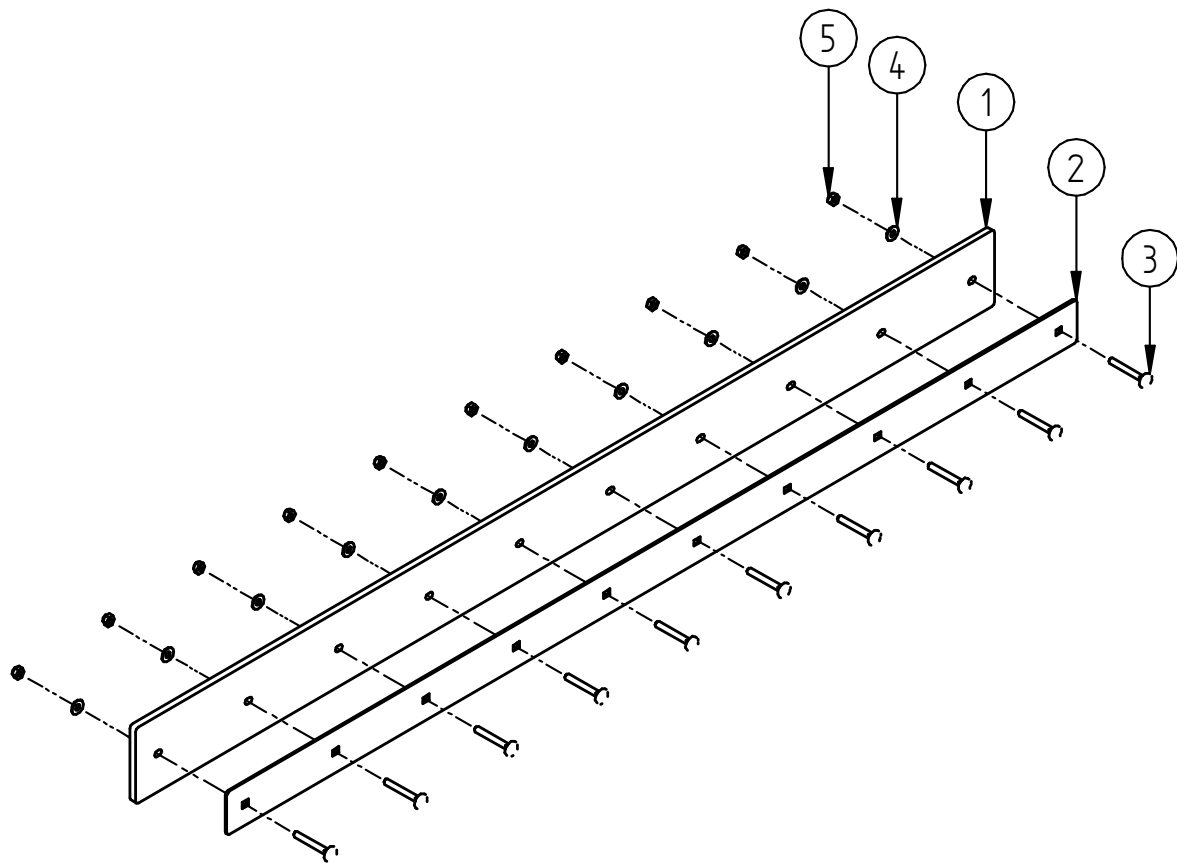

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage originaal saha tera.

Samm 2 Paigaldage kummitera (Pos.1) ja selle peale kummitera plaat (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x60 puidupolte (Pos.3), Ø8 mm seibe (Pos.4) ja M8 nyloc mutreid (Pos.5).

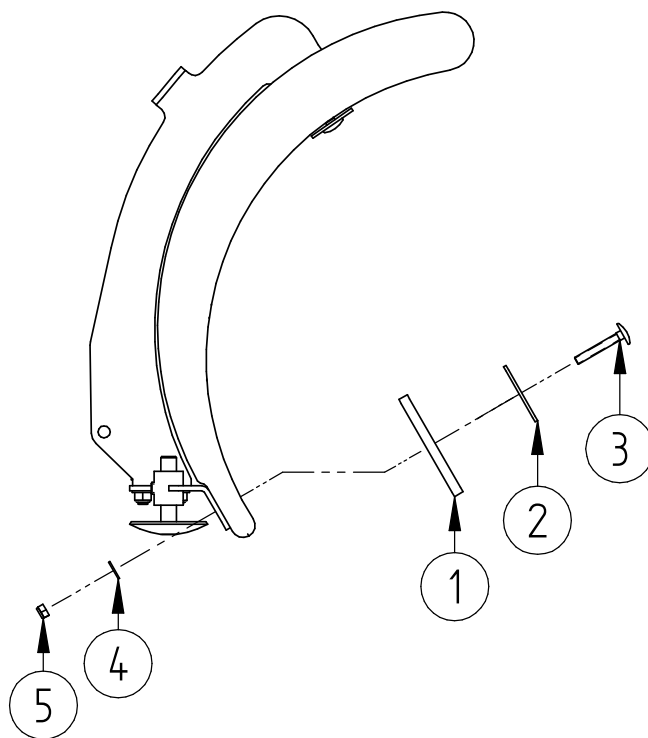

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

