


IRON BALTIC

PLASTIKHÕLM 1520mm

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

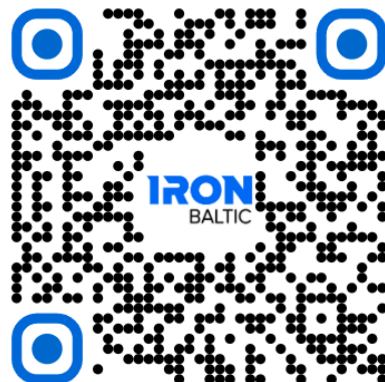

code.ironbaltic.com/u/NeRVrDeO

Kood 20.7700

Version 17032025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki marga, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Plastikhõlm	20.7710S	1
2	Alumine hõlma kinnitus	20.7701K	1
3	Tera	20.7702	1
4	Vasak hõlma kinnitus	20.7703	1
5	Parem hõlma kinnitus	20.7704	1
6	Plaat	20.7705	1
7	Puks	20.7706	2
8	Ülemine tugevdusplaat	20.7707	1
9	Kõrgus regulaator	20.700	2
10	Vedru 8x50x200mm	OT.11.01.050	2
11	Seadekruvi M12x12 DIN916	OT.01.03.010	2
12	Puidupolt M8x25 DIN603	OT.02.05.060	4
13	Puidupolt M8x45 DIN603	OT.02.05.072	10
14	Puidupolt M10x25 DIN603	OT.02.05.105	4
15	Puidupolt M10x65 DIN603	OT.02.05.125	2
16	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	14
17	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	6
18	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	14
19	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	6

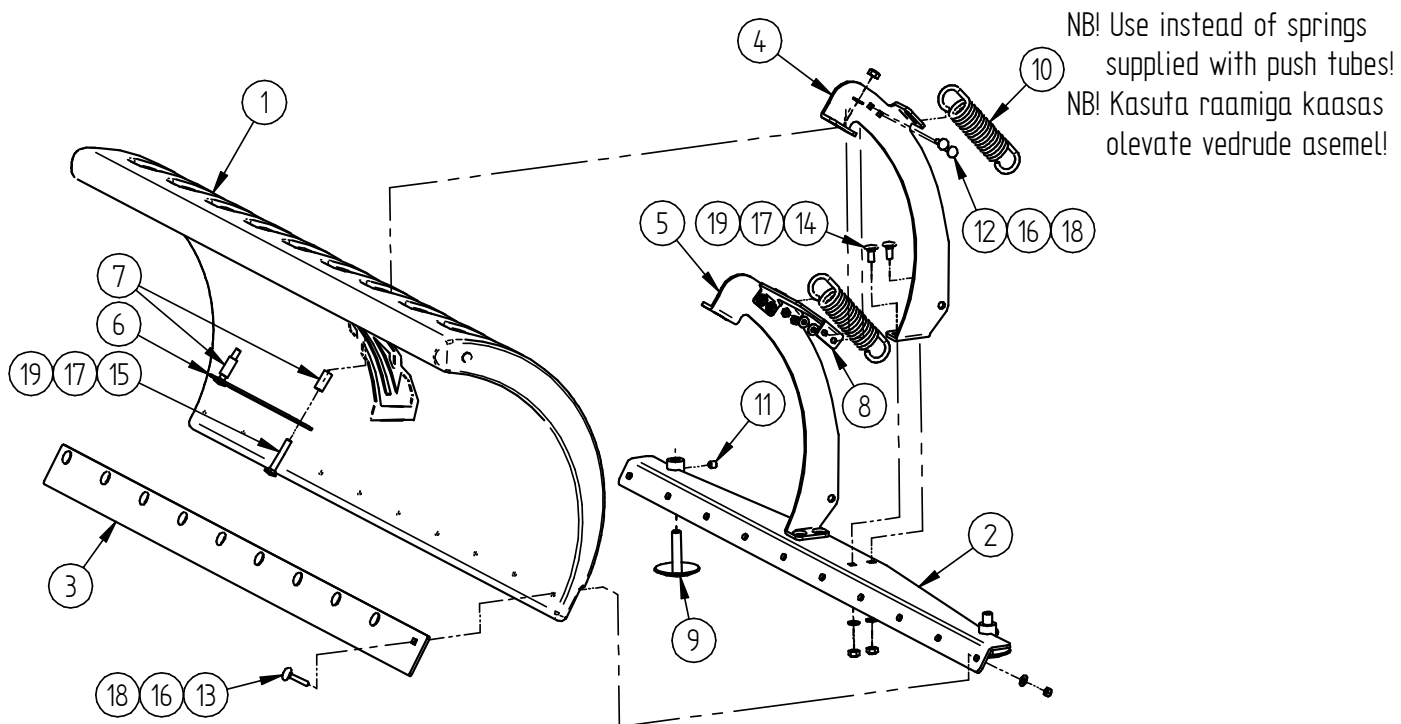

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage plastikhõlma (Pos.1) külge hõlma alumine kinnitus (Pos.2) ja saha tera (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M8x45 polte (Pos.13), Ø8 mm seibe (Pos.16) ja M8 nyloc mutreid (Pos.18). **NB! Ärge pingutage polte/mutreid!**

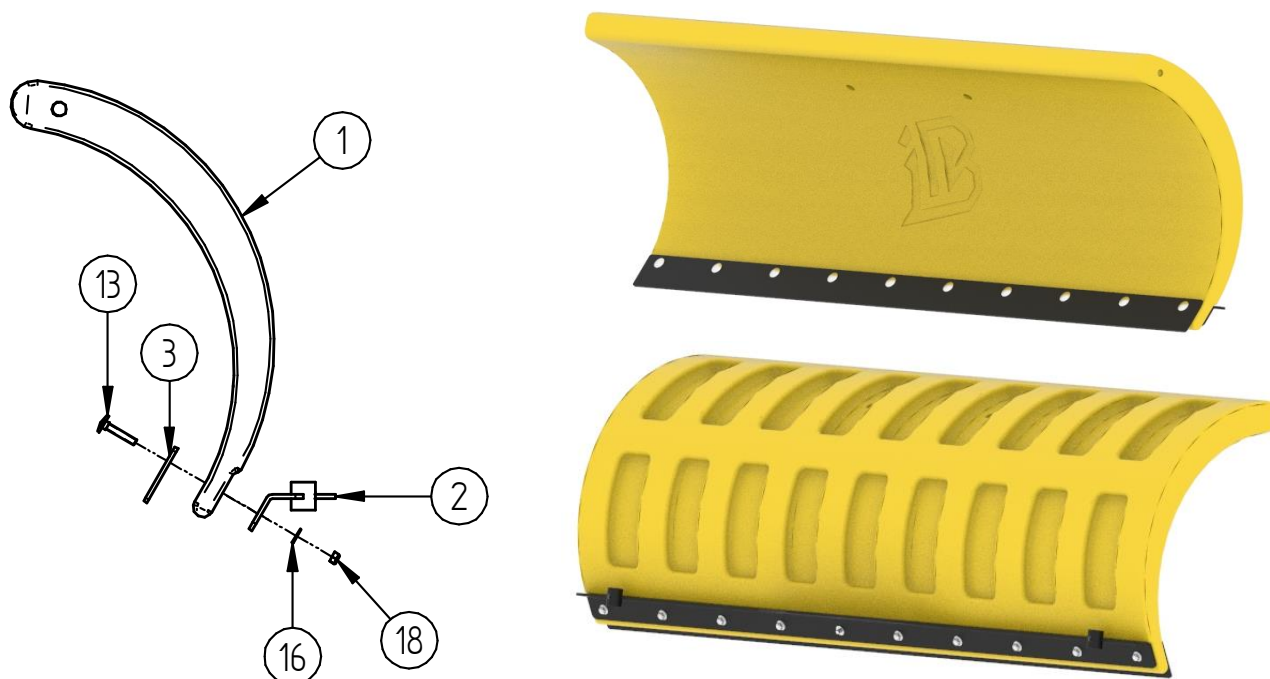


Samm 2

Paigaldage vasak kinnitus (Pos.4) ja parem kinnitus (Pos.5).

NB! Vasaku ja parema kinnituse vaheline kaugus peab olema 266mm!


Hõlma külge kinnitamiseks kasutage M10x65 polte (Pos.15), Ø10 mm seibe (Pos.17) ja M10 nyloc mutreid (Pos.19). Hõlma esiküljele paigaldage plaat (Pos.6) ja hõlma sisse puksid (Pos.7). Alumise kinnituse külge kinnitamiseks kasutage M10x25 polte (Pos.14), Ø10 mm seibe (Pos.17) ja M10 nyloc mutreid (Pos.19). Vasaku ja parema kinnituse vahele paigaldage ülemine tugevdusplaat (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.12), Ø8 mm seibe (Pos.16) ja M8 nyloc mutreid (Pos.18). **NB! Pingutage ka eelmises sammus esitatud poldid/mutrid!**

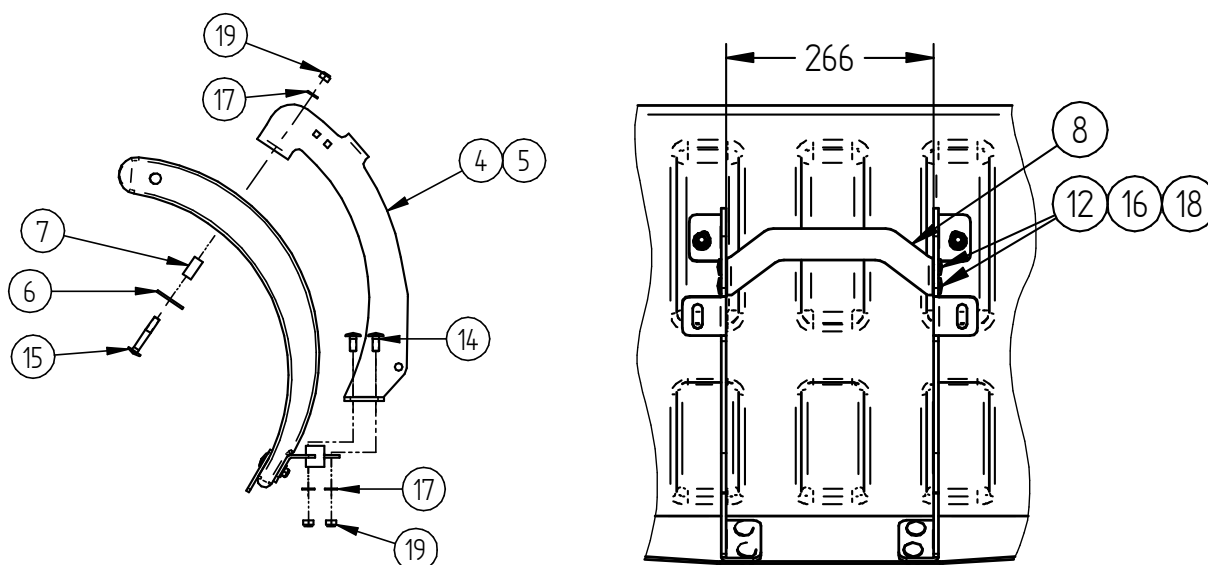




Samm 3

Paigaldage kõrgusregulaatorid (Pos.9).
Kinnitamiseks kasutage M12 seadekruve (Pos.11).

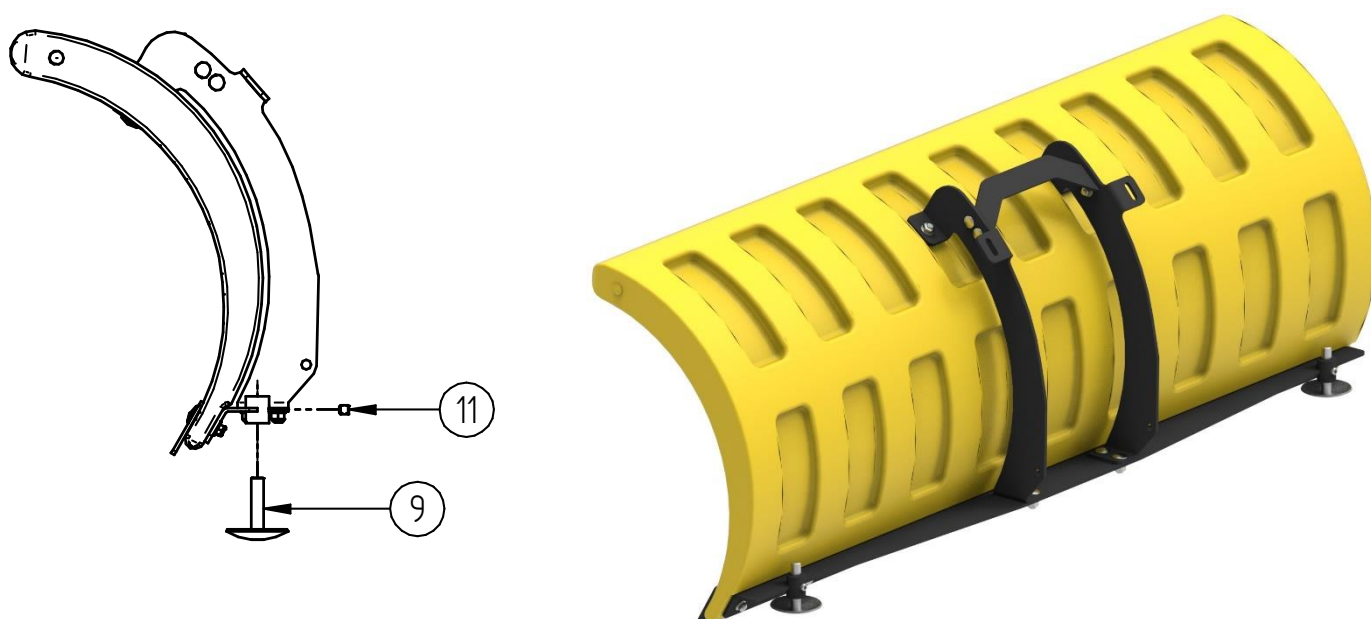

Samm 4

Paigaldage vasaku (Pos.4) ja parema kinnituse (Pos.5) külge vedrud (Pos.10).
NB! Kasutage neid raamiga kaasas olevate vedrude asemel!

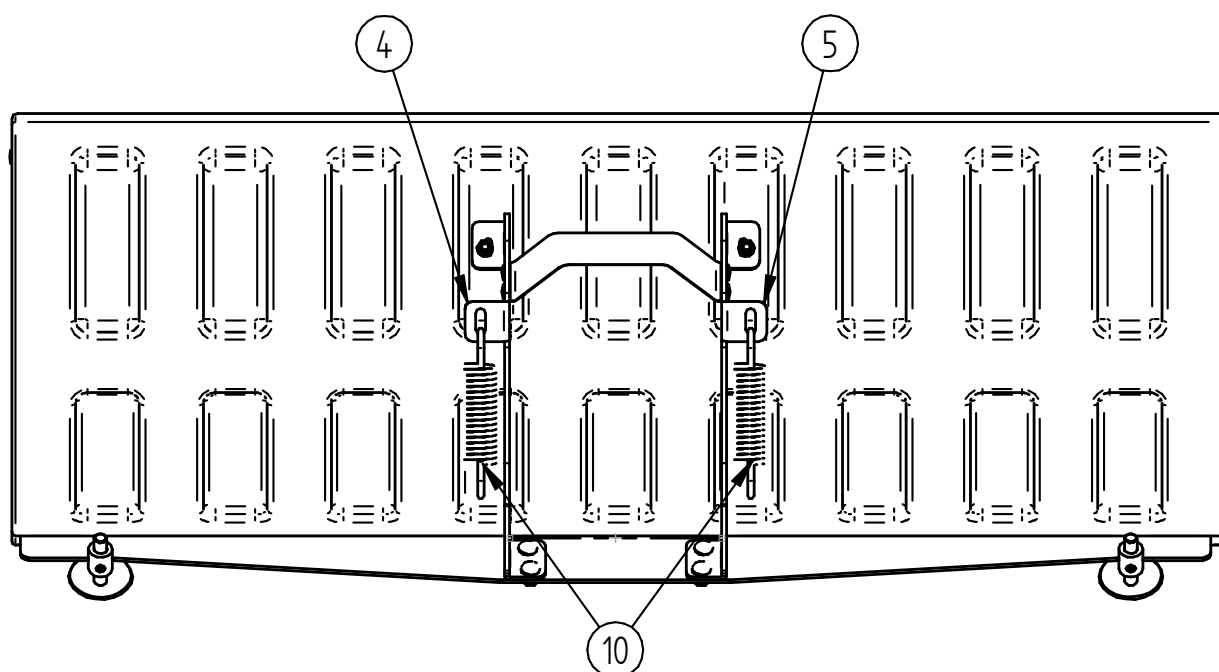

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

