

IRON BALTIC

KÕRGHEITEHÕLM 1520mm

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/oEFg1P6U

Kood 20.8000

Version 14032025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Plastikhölm	20.8001S	1
2	Vasak hõlma kinnitus	20.8002	1
3	Parem hõlma kinnitus	20.8003	1
4	Plaat	20.8004	1
5	Plastik sirm	20.8005	1
6	Ülemine kinnitusliist	20.8006	1
7	Alumine kinnitusliist	20.8007	1
8	Tugikaar 1	20.8008	1
9	Tugikaar 2	20.8009	1
10	Tugikaar 3	20.8010	1
11	Tugikaar 4	20.8011	1
12	Alumine hõlma kinnitus	20.7701K	1
13	Tera	20.7702	1
14	Ülemine tugevdus	20.7707	1
15	Kõrgus regulaator	20.700	2
16	Koonusseib Ø6	14.502	15
17	Koonusseib Ø8	14.501	4
18	Vedru 8x50x200mm	OT.11.01.050	2
19	Seadekruvi M12x12 DIN916	OT.01.03.010	2
20	Polt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	3
21	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
22	Polt M6x60 DIN7991	OT.02.04.090	11
23	Polt M6x65 DIN7991	OT.02.04.095	4
24	Polt M8x60 DIN7991	OT.02.04.210	4
25	Puidupolt M8x25 DIN603	OT.02.05.060	4
26	Puidupolt M8x45 DIN603	OT.02.05.072	10
27	Puidupolt M10x25 DIN603	OT.02.05.105	4
28	Puidupolt M10x50 DIN603	OT.02.05.120	2
29	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	22
30	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	18
31	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	6
32	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	22
33	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	18
34	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	6

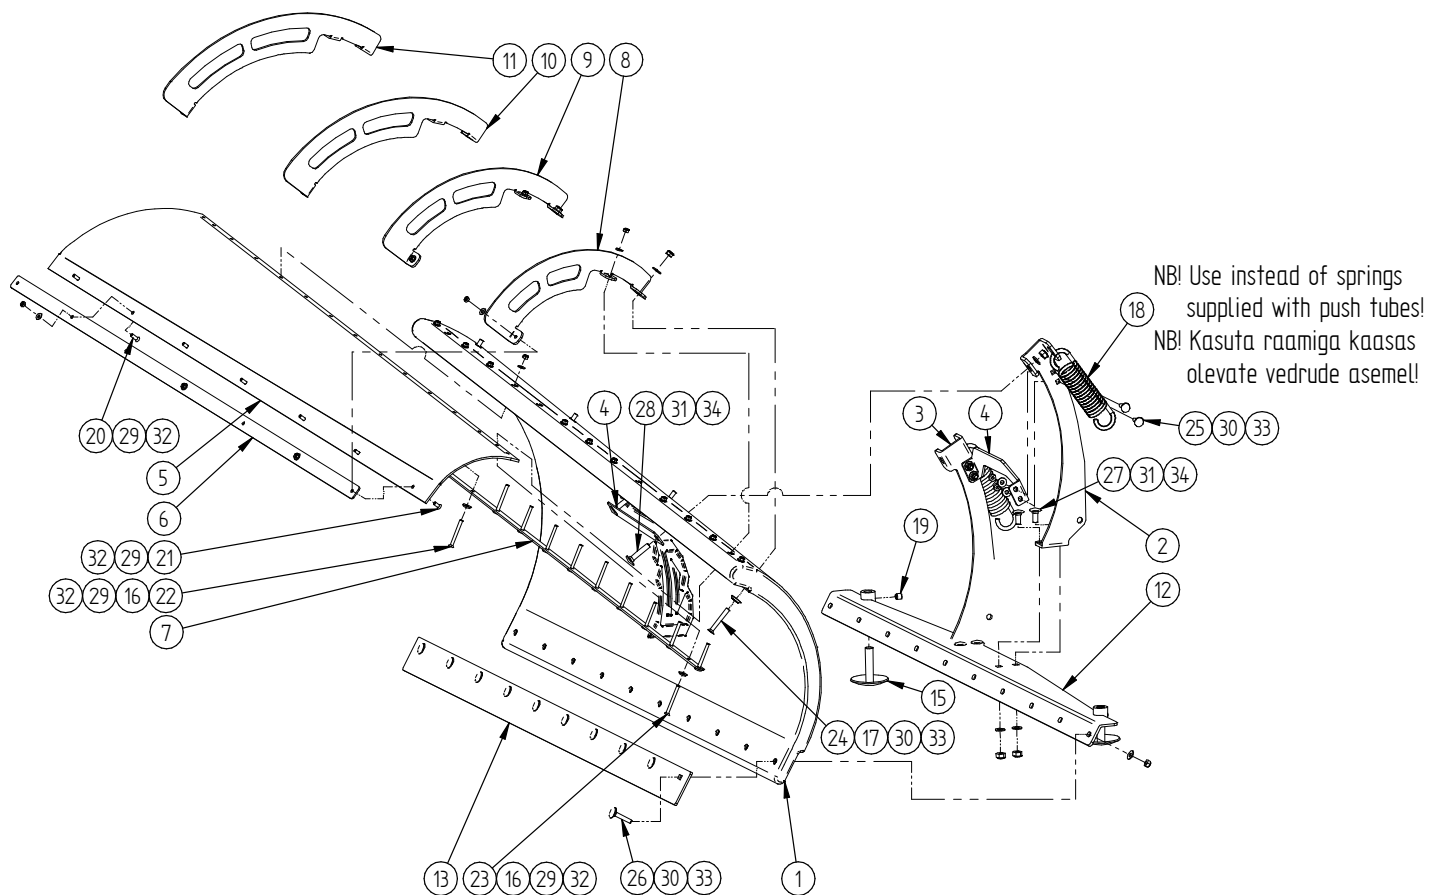

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage plastikhõlma (Pos.1) külge hõlma alumine kinnitus (Pos.12) ja saha tera (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M8x45 polte (Pos.26), Ø8 mm seibe (Pos.30) ja M8 nyloc mutreid (Pos.33). **NB! Ärge pingutage polte/mutreid!**

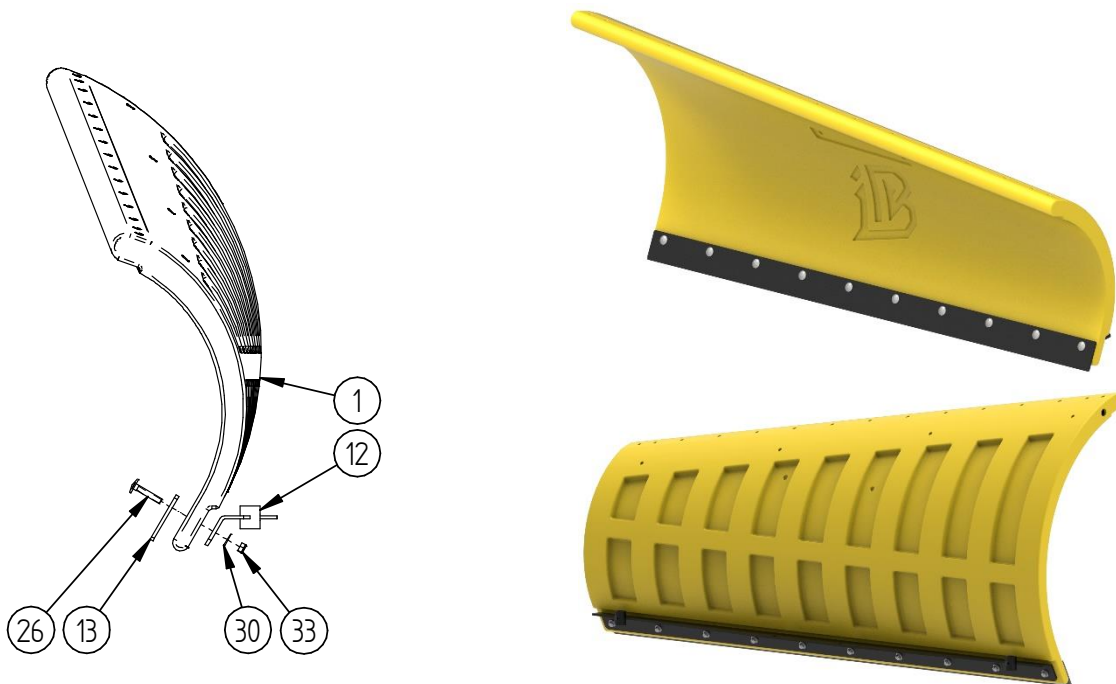



Samm 2

Paigaldage vasak kinnitus (Pos.2) ja parem kinnitus (Pos.3).

NB! Vasaku ja parema kinnituse vaheline kaugus peab olema 266mm!


Hõlma külge kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos.28), Ø10 mm seibe (Pos.31) ja M10 nyloc mutreid (Pos.34). Hõlma esiküljele paigaldage plaat (Pos.4). Alumise kinnituse külge kinnitamiseks kasutage M10x25 polte (Pos.27), Ø10 mm seibe (Pos.31) ja M10 nyloc mutreid (Pos.34). Vasaku ja parema kinnituse vahele paigaldage ülemine tugevdusplaat (Pos.14). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.25), Ø8 mm seibe (Pos.30) ja M8 nyloc mutreid (Pos.33). **NB! Pingutage ka eelmises sammus esitatud poldid/mutrid!**

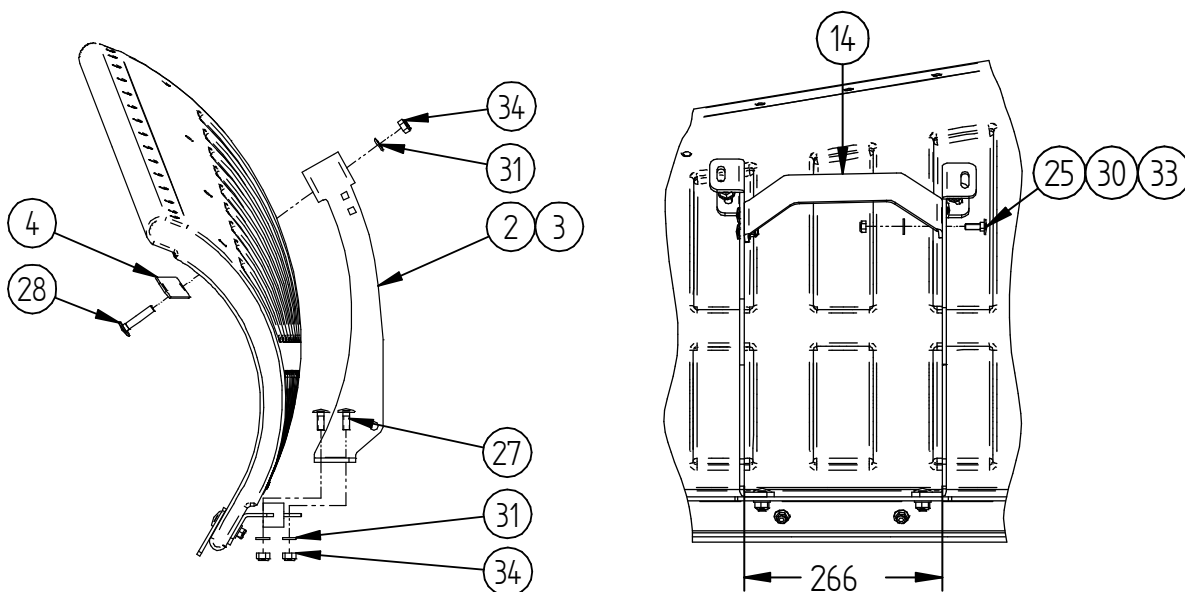

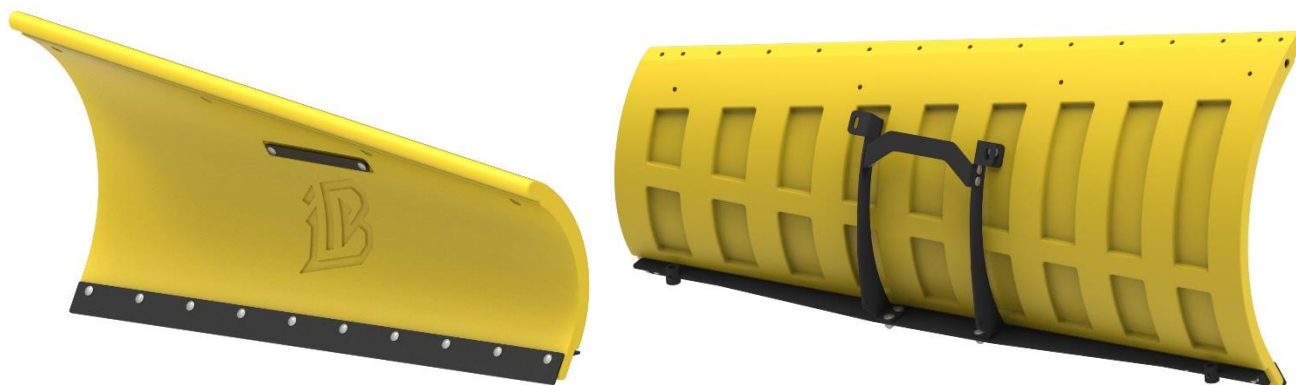


Samm 3

Paigaldage kõrgusregulaatorid (Pos.15).
Kinnitamiseks kasutage M12 seadekruve (Pos.19).

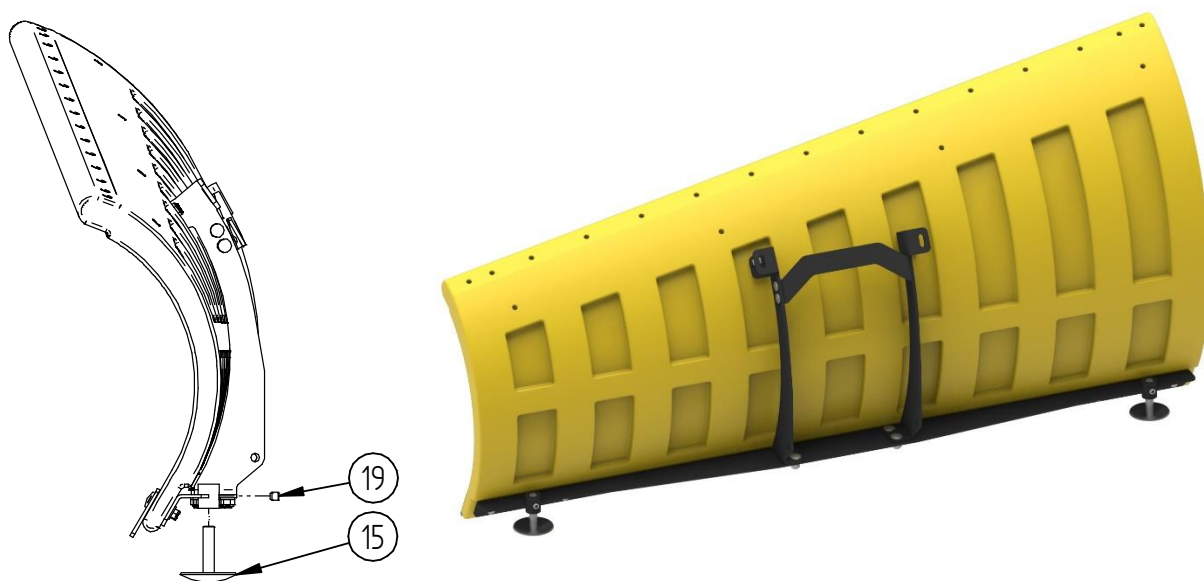

Samm 4



Kinnitage tugikaared (Pos.8-11) koos ülemise kinnitusliistuga (Pos.6) plastik sirmi külge (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.29) ja M6 nyloc mutreid (Pos.32). Avadel, mis läbivad tugikaari, kasutage M6x20 polte (Pos.21)!

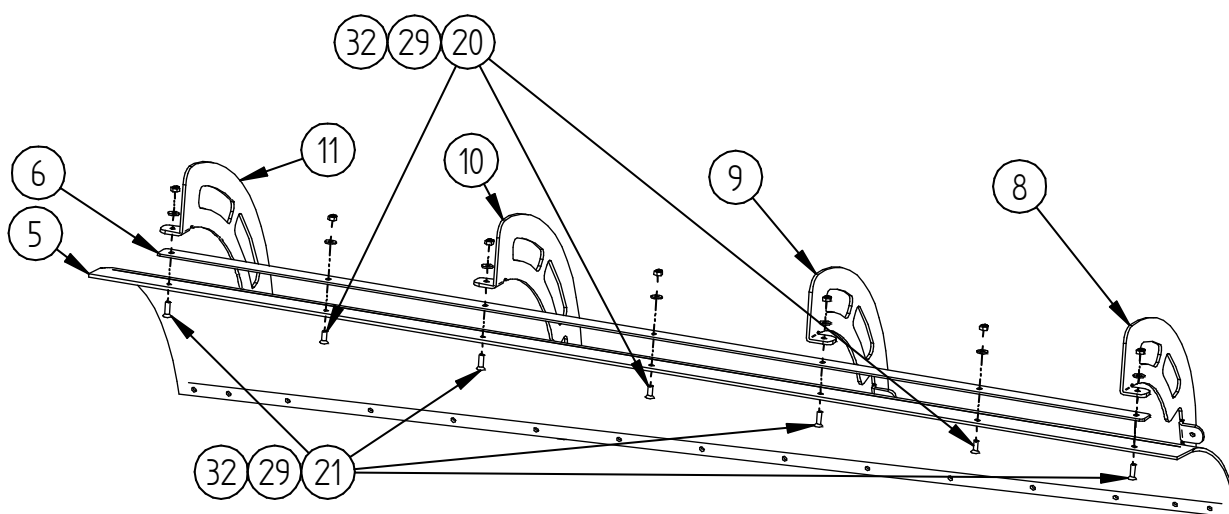




Samm 5

Paigaldage sirm koos tugikaartega plastikhõlma külge. Kinnitamiseks kasutage M8x60 polte (Pos.24), Ø8 mm seibe (Pos.17, Pos.30) ja M8 nyloc mutreid (Pos.33). **NB! Ärge pingutage polte/mutreid!**

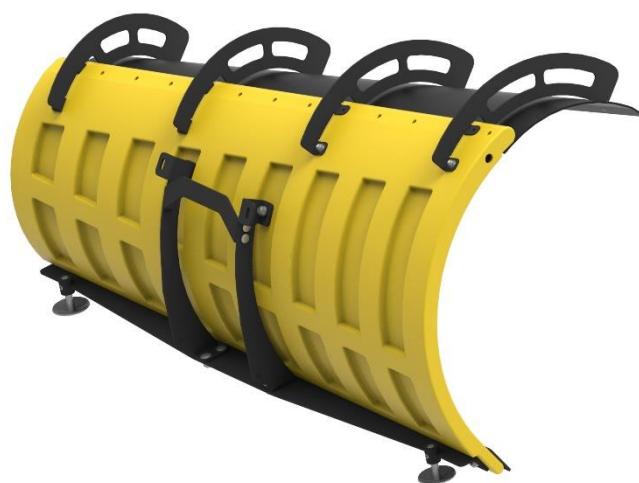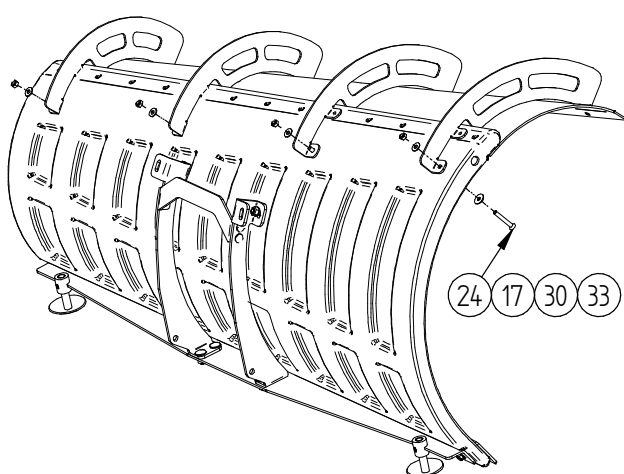


Samm 6

Paigaldage alumine kinnitusliist (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x60 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.16, Pos.29) ja M6 nyloc mutreid (Pos.32). Avadel, mis läbivad tugikaari, kasutage M6x65 polte (Pos.23)! **NB! Pingutage ka eelmises sammus esitatud poldid/mutrid!**

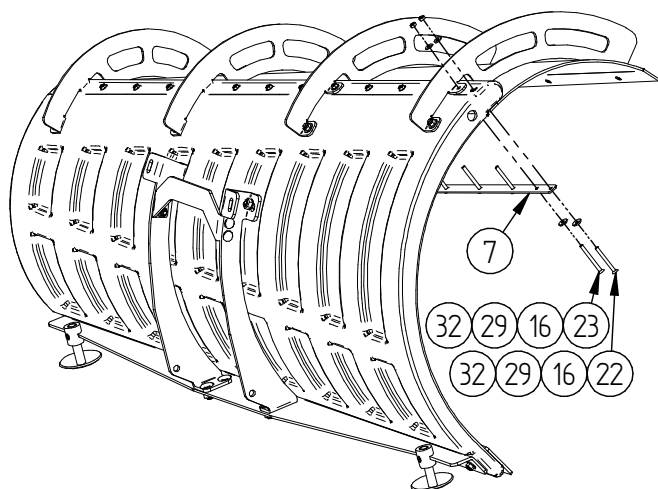

Samm 7

Paigaldage vasaku (Pos.2) ja parema kinnituse (Pos.3) külge vedrud (Pos.18).
NB! Kasutage neid raamiga kaasas olevate vedrude asemel!

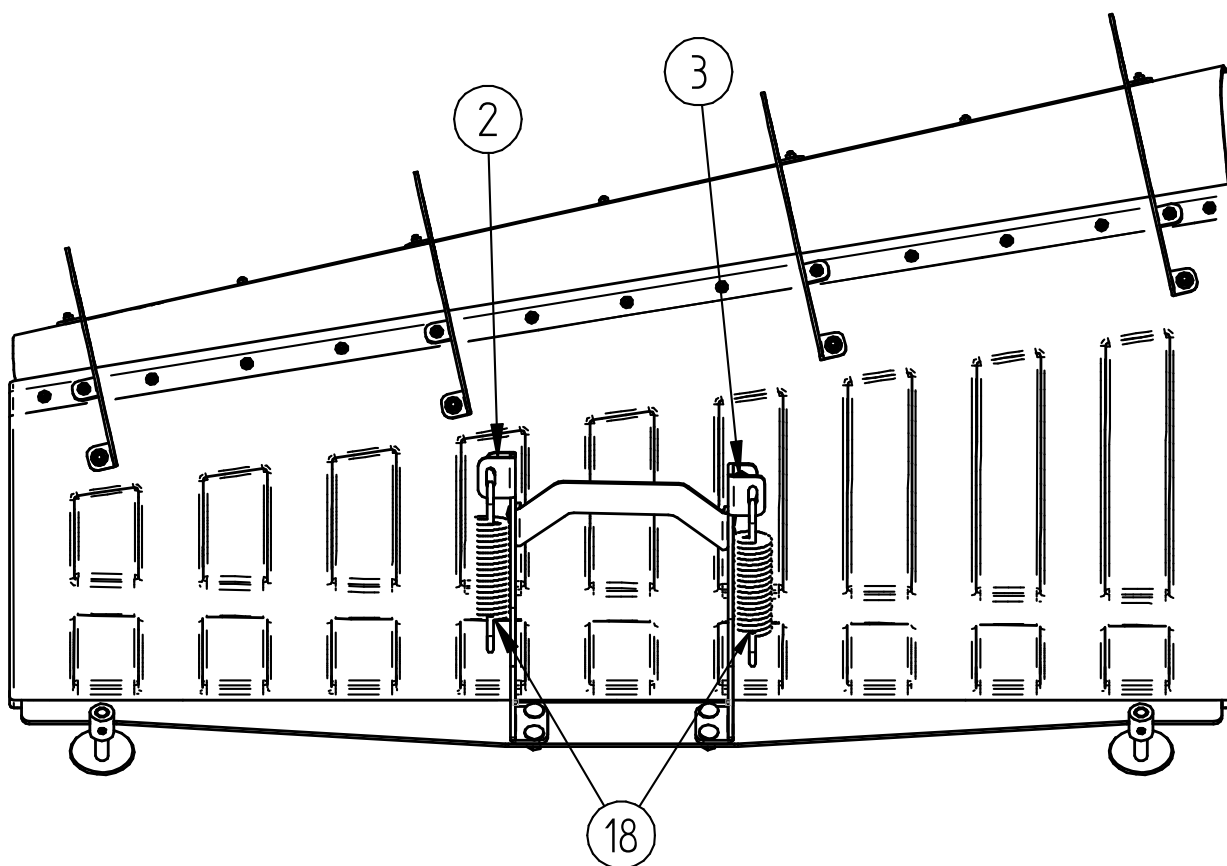

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

