



KALLUTATAV KAST PALGIKÄRULE

Kood 31.8000

Version 17052024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile
sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjaplaat vasak	31.8001	1
2	Põhjaplaat parem	31.8002	1
3	Vasak külg	31.8003S	1
4	Parem külg	31.8004S	1
5	Eesmine sein	31.8005	1
6	Luuk	31.8006S	1
7	Kasti nurk	31.8008	4
8	Kasti kinnitusplaat	31.8009	2
9	Tagumine toru	31.8010K	1
10	Eesmine toru	31.8013S	1
11	Keskmine toru	31.8014K	1
12	Külgmine toru	31.8017S	2
13	Tõstetoru 1	31.8018K	1
14	Tõstetoru 2	31.8020K	1
15	Eesmine kinnitus	31.8022	1
16	Kummiamordi kinnitusplaat	31.8023	2
17	Tapp 10x40	14.003	2
18	Tapp 10x50	OT.53.00.035	1
19	Kummiamort Ø30/15	OT.35.03.025	2
20	Nõelsplint 2mm	OT.07.01.010	2
21	Torukork 25x25	OT.10.07.004	4
22	Polt M6x14 ISO7380	OT.02.03.015	24
23	Polt M6x30 ISO7380	OT.02.03.050	16
24	Polt M6x35 ISO7380	OT.02.03.055	4
25	Polt M8x20 ISO7380	OT.02.03.080	1
26	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	4
27	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	6
28	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	24
29	Polt M8x65 DIN933	OT.02.01.013	2
30	Polt M10x80 DIN931	OT.02.01.048	2
31	Polt M12x80 DIN931	OT.02.01.119	2
32	Puidupolt M10x70 DIN603	OT.02.05.127	2
33	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	48
34	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	65
35	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	6
36	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	4
37	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	44
38	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	33
39	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4
40	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	2

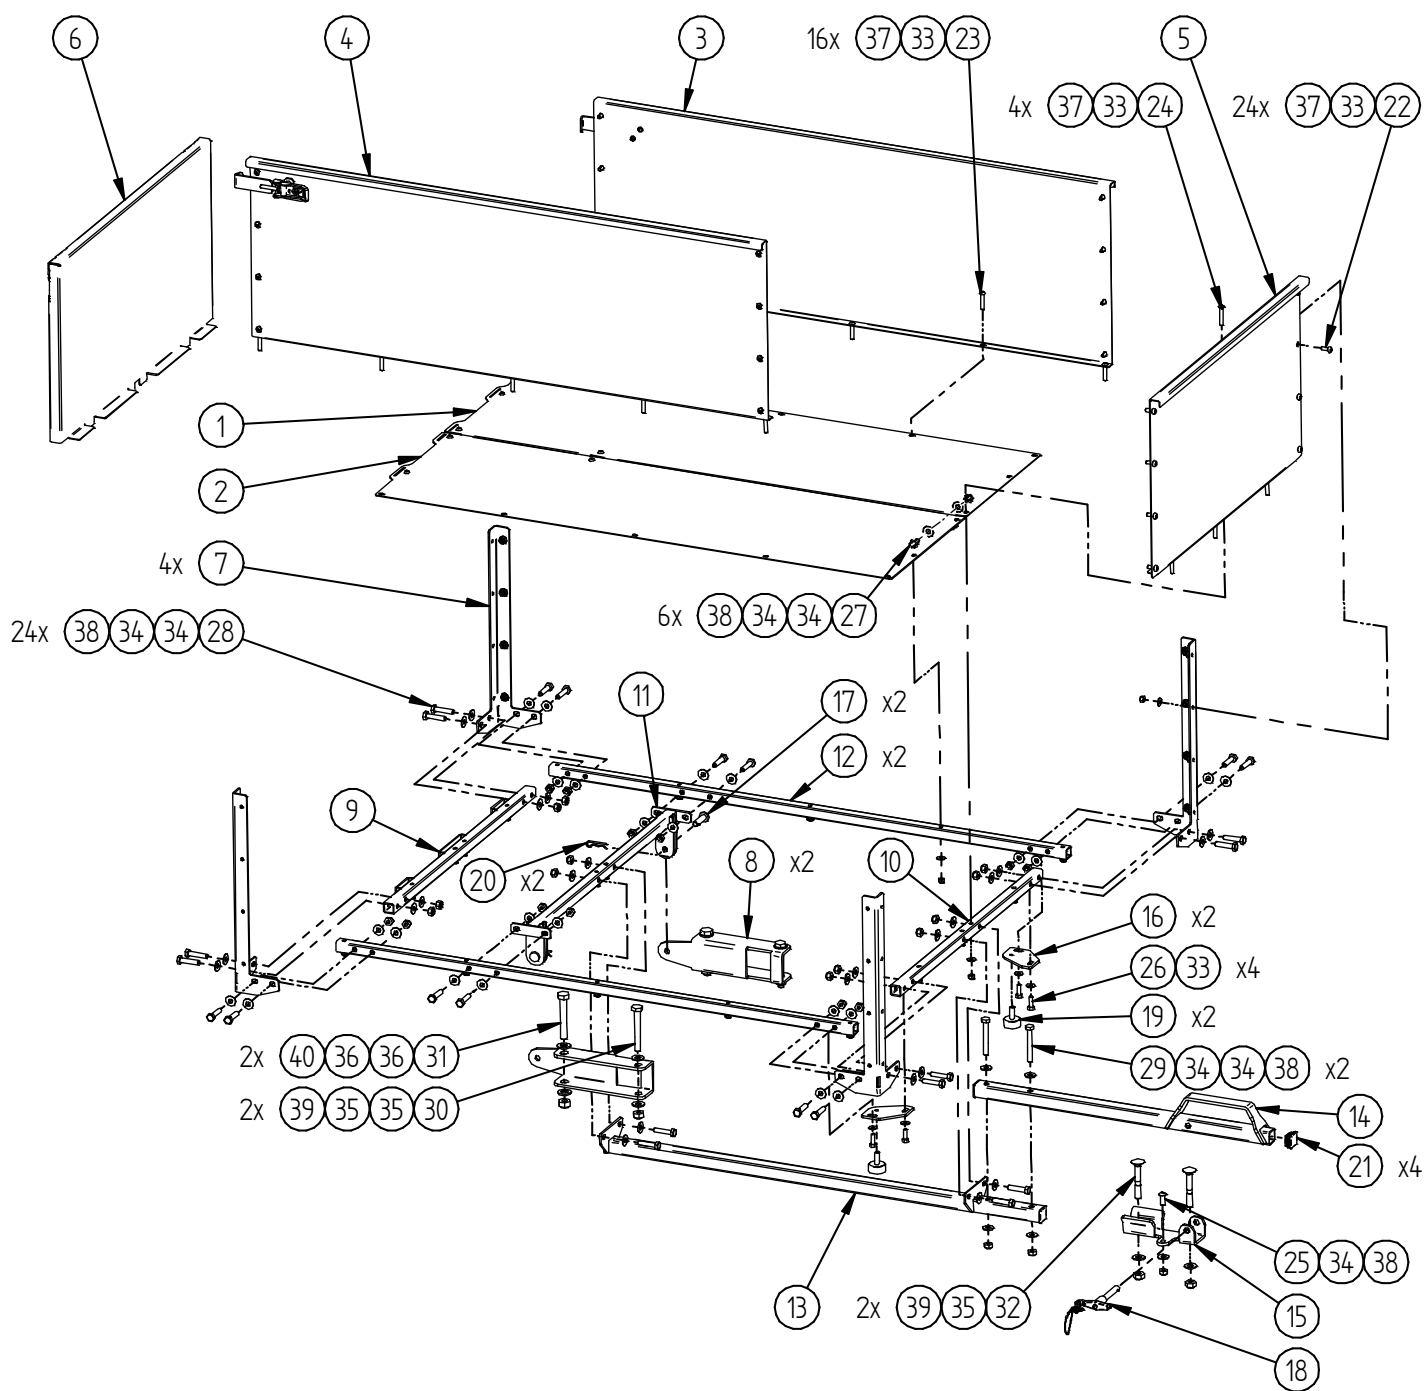

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:





- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Lehtvõti 19mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Padrunvõti 19mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 5mm


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Pange kokku alusraam. Kinnitamiseks kasutage M8x35 polte (Pos. 28), Ø8 mm seibe (Pos. 34) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 38).


NB! Külgmistele torudele (Pos. 12) ja eesmisele torule (Pos. 10) on paigaldatud tõmbemutrid. **Jälgige, et tõmbemutritega küljed oleks suunatud allapoole!**

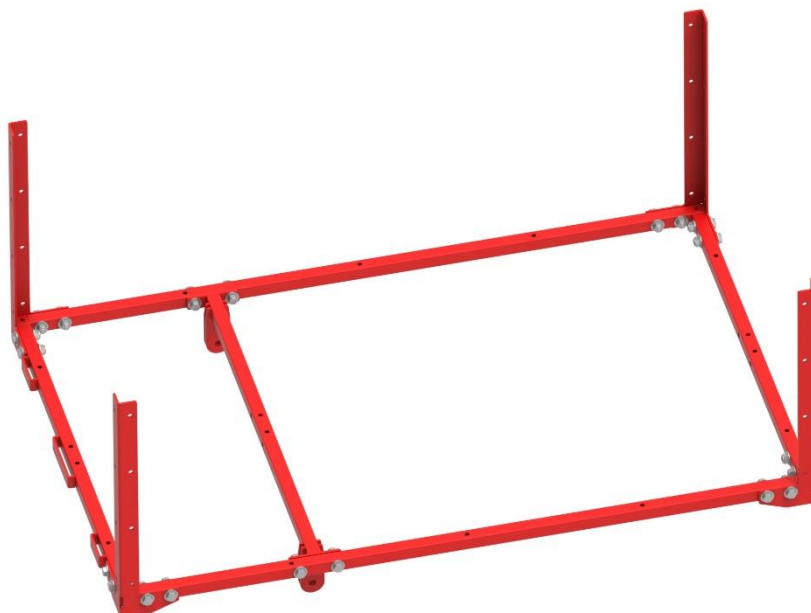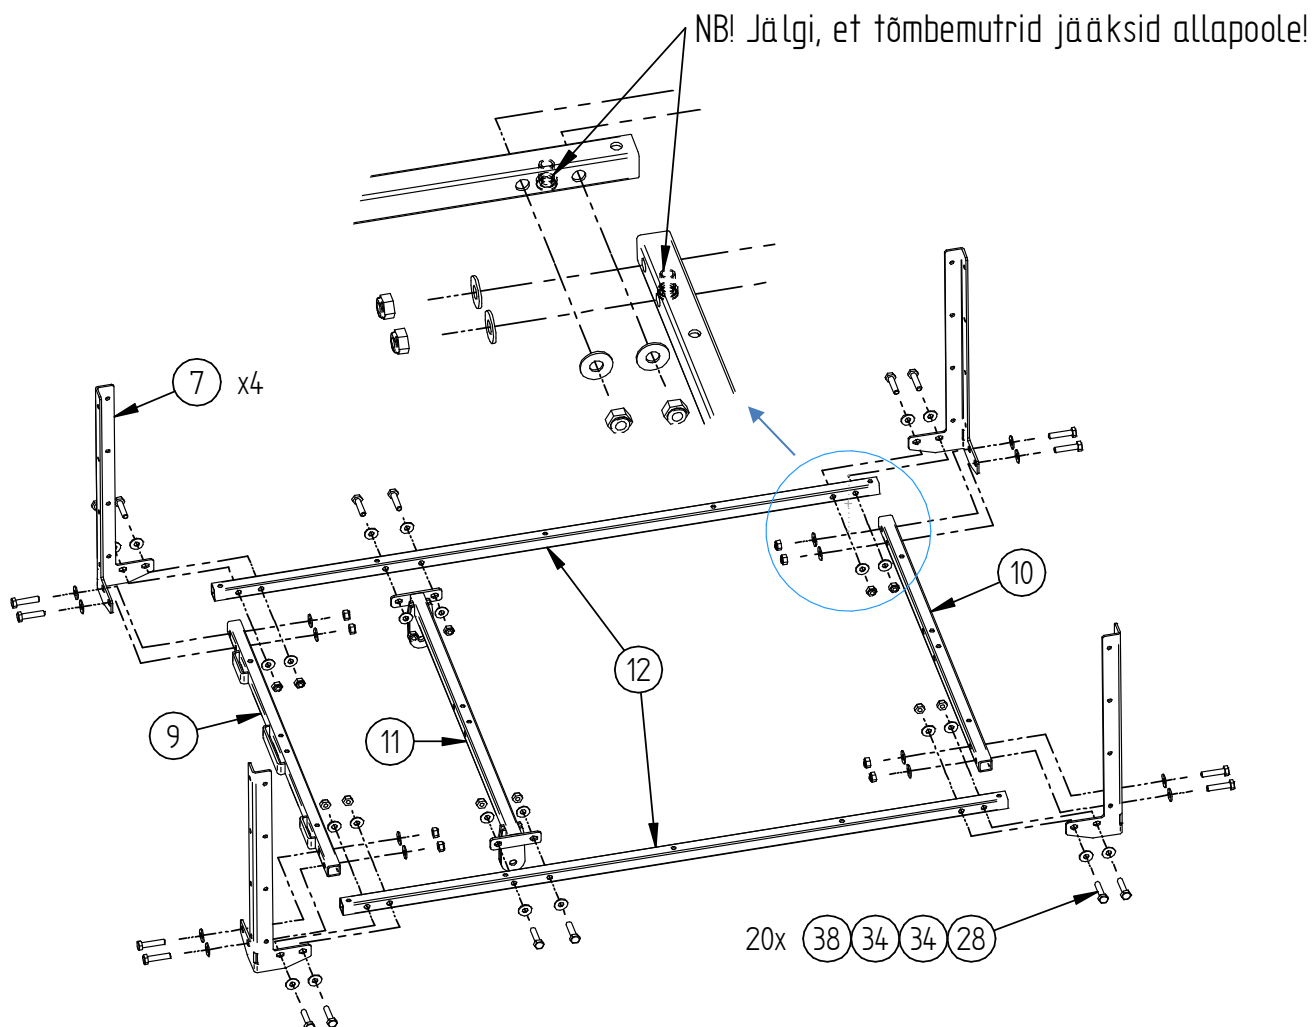


Samm 2 Ühendage omavahel põhjaplaadid (Pos. 1 ja Pos. 2) ning asetage see alusraamile. Plaatide ühendamiseks kasutage M8x16 polte (Pos. 27), Ø8 mm seibe (Pos. 34) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 38).

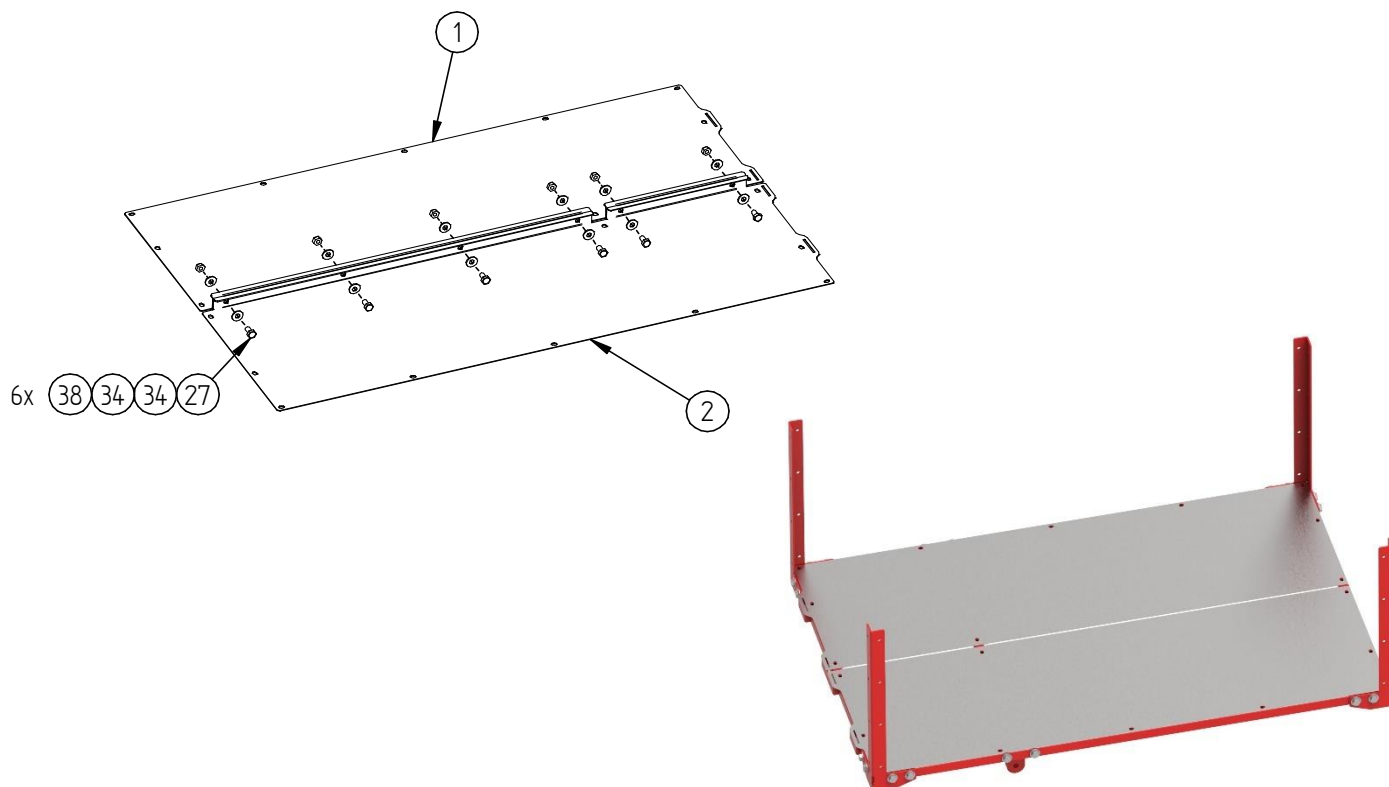


Samm 3 Paigaldage küljed (Pos. 3 ja Pos. 4). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos. 22), M6x30 polte (Pos. 23), Ø6 mm seibe (Pos. 33) ja M6 nyloc mutreid (Pos. 37).

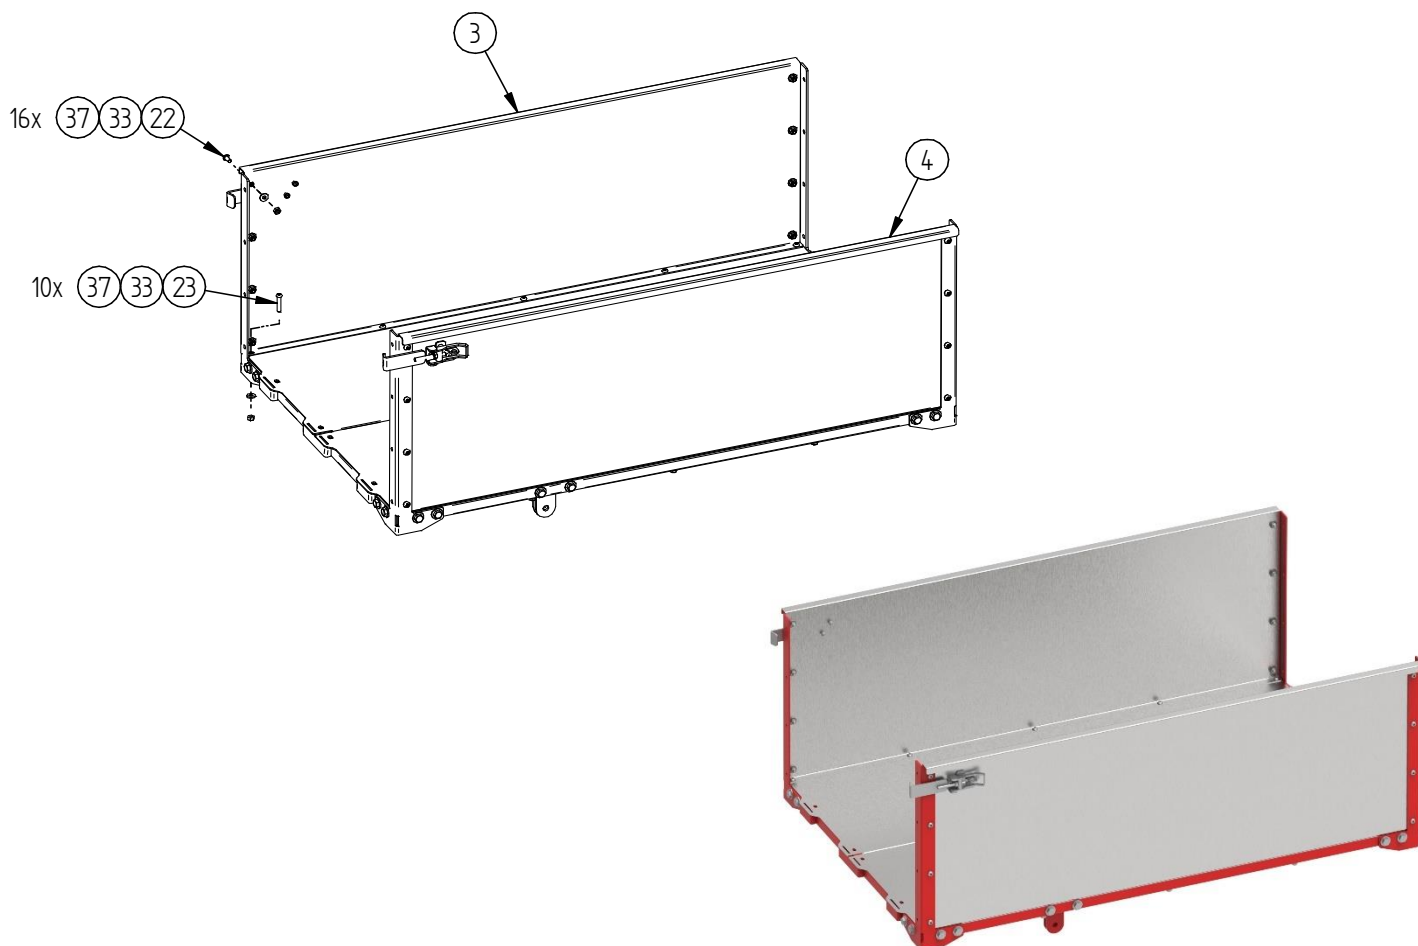


Samm 4 Paigaldage eesmine sein (Pos. 5) ning põhjaplaatide ülejäänud kinnituspoldid. Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos. 22), M6x30 polte (Pos. 23), M6x35 polte (Pos. 24), Ø6 mm seibe (Pos. 33) ja M6 nyloc mutreid (Pos. 37).

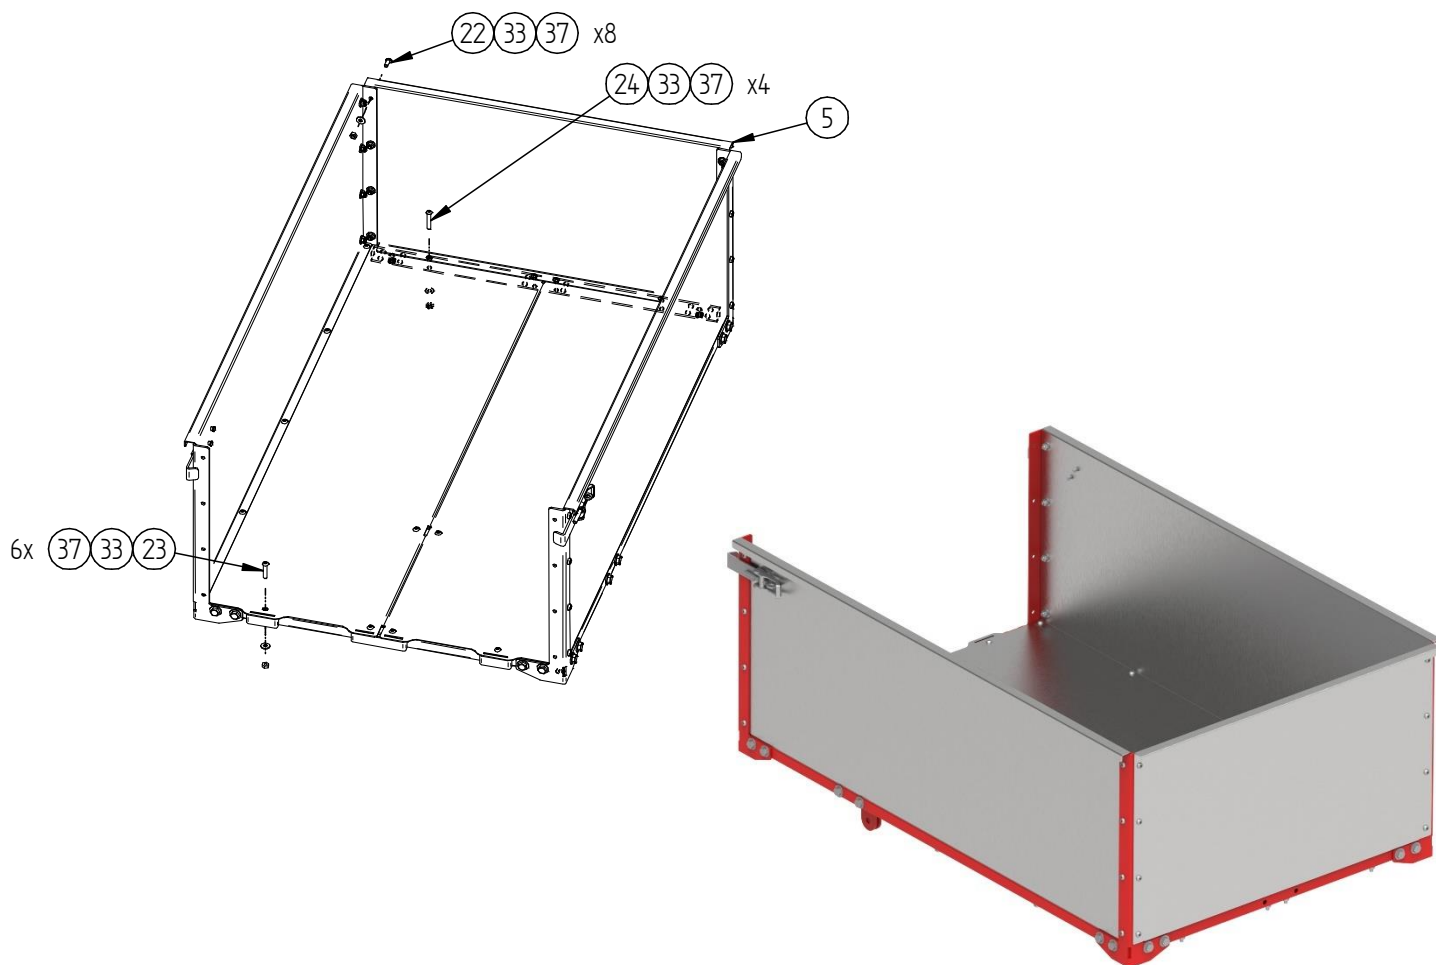


Samm 5 Paigaldage kummiamortide kinnitusplaadid (Pos. 16). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos. 26) ja Ø6 mm seibe (Pos. 33). Kinnitusplaatidele paigaldage kummiamordid (Pos. 19).

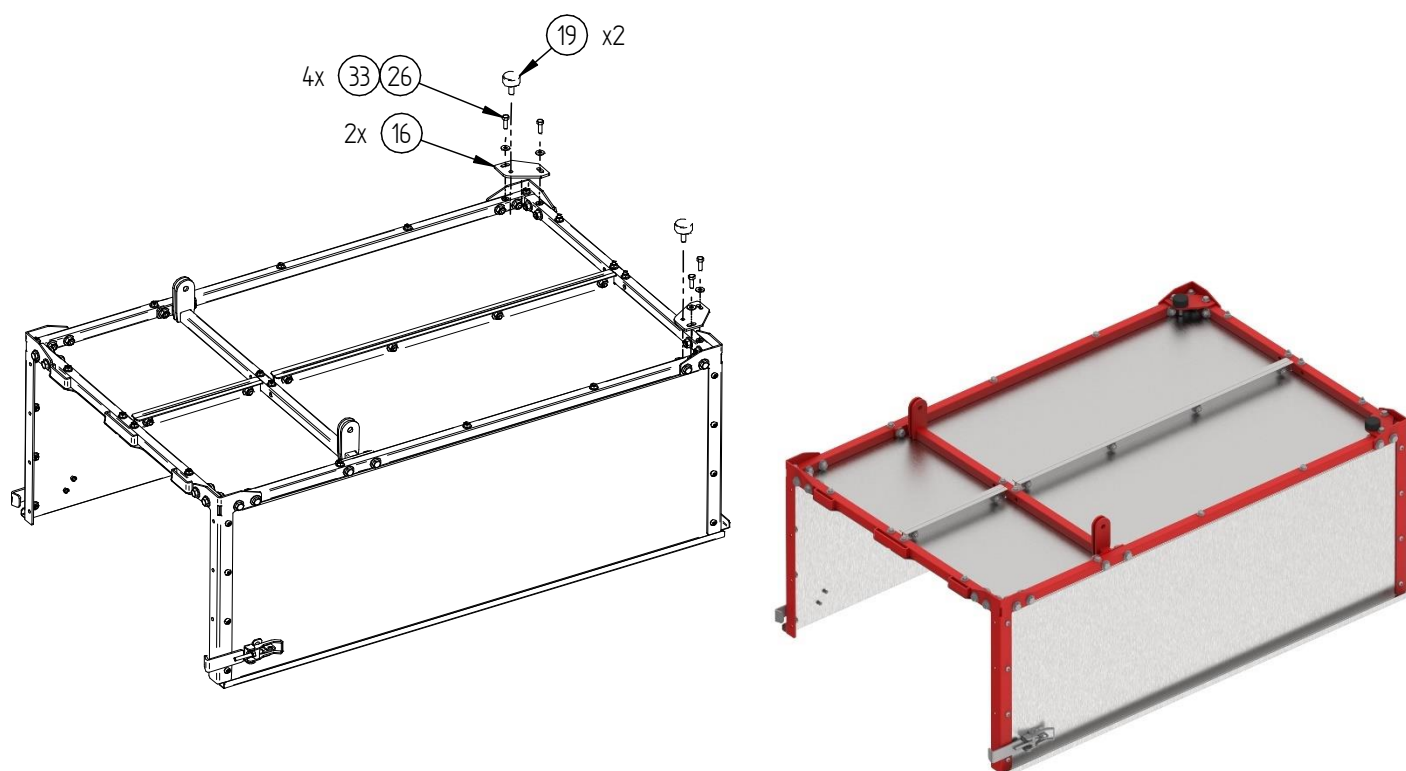


Samm 6 Paigaldage tõstetorudele (Pos. 14 ja Pos. 13) torukorgid (Pos. 21) ning ühendage torud, kasutades M8x65 polte (Pos. 29), Ø8 mm seibe (Pos. 34) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 38). Seejärel kinnitage tõstetorud alusraami külge, kasutades M8x35 polte (Pos. 28), Ø8 mm seibe (Pos. 34) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 38).

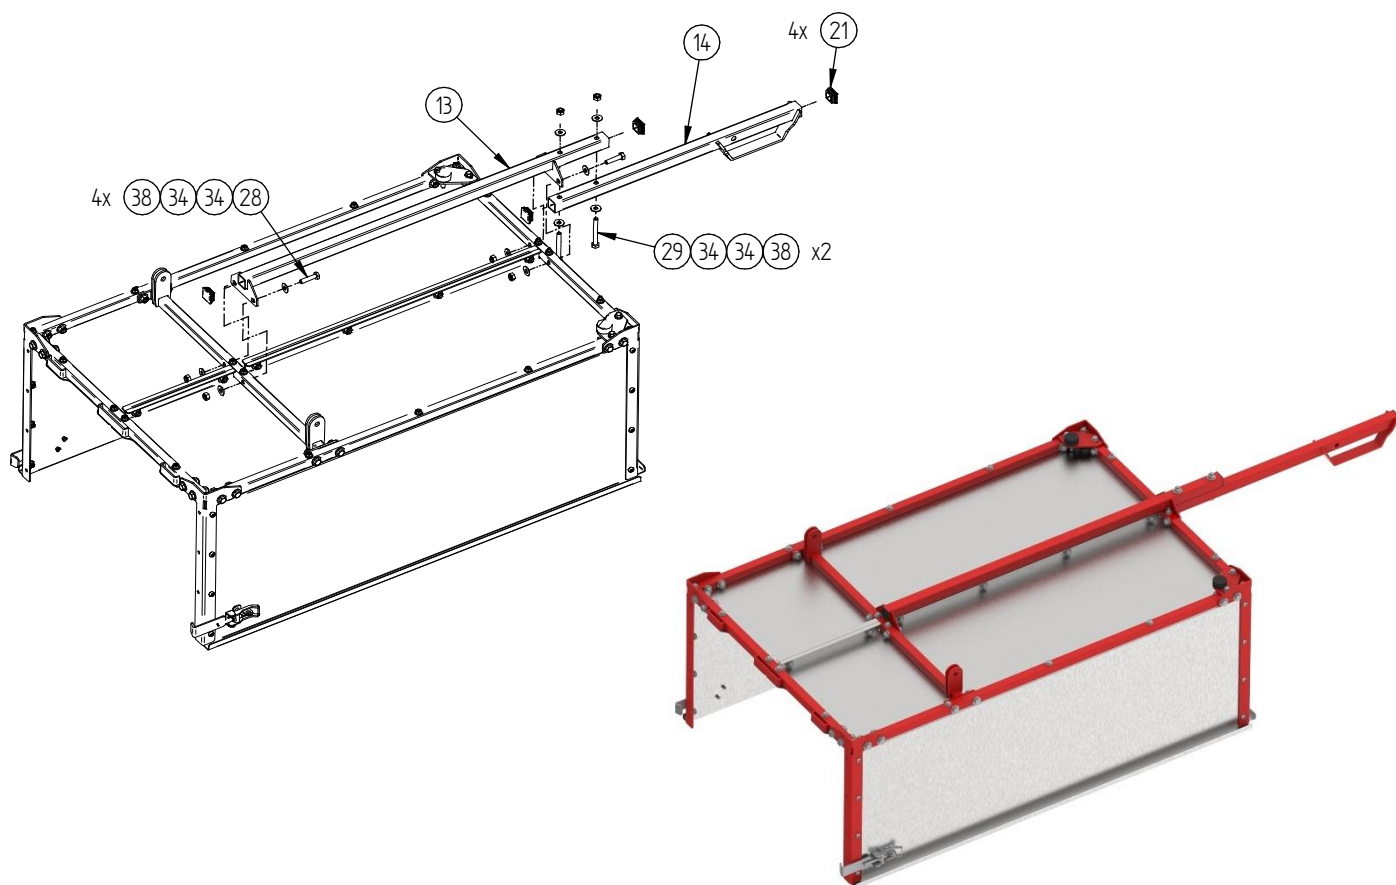


Samm 7 Eemaldage palgikärult pildil näidatud osad.

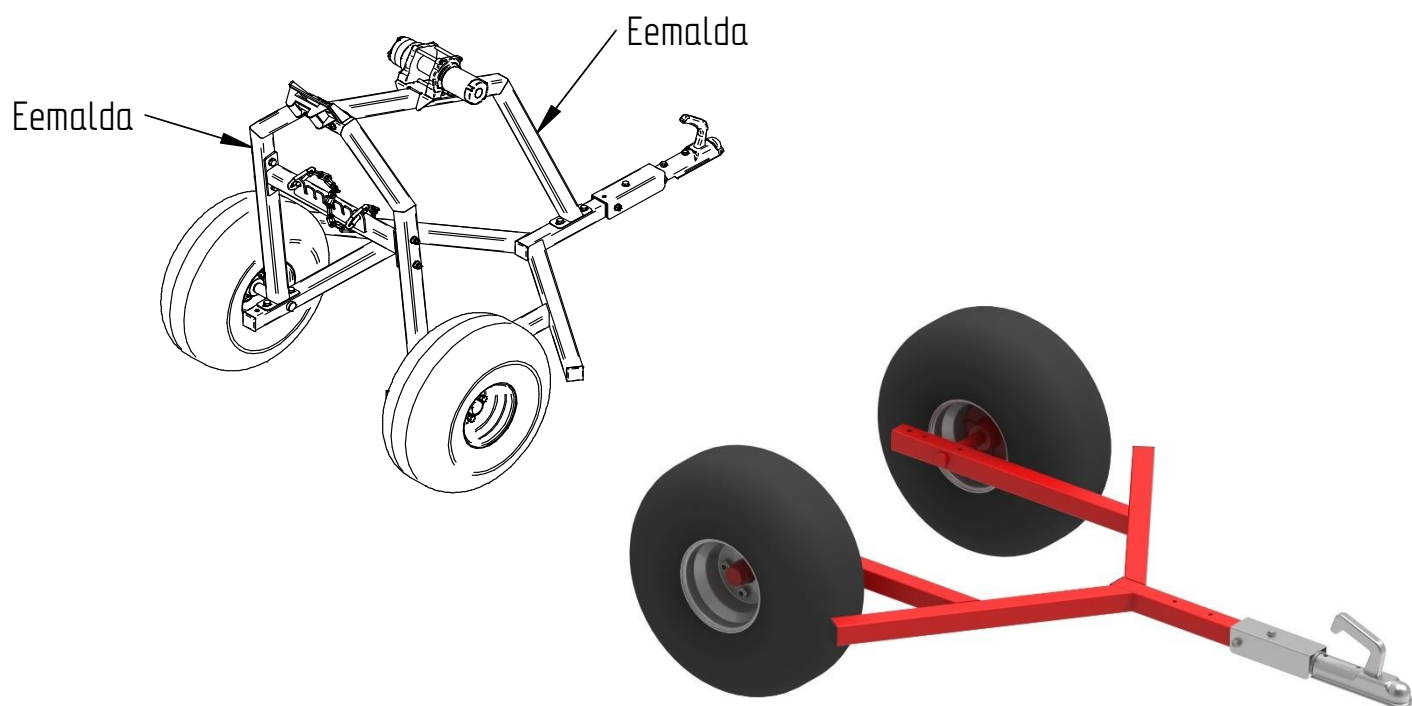


Samm 8 Paigaldage palgikärule kasti kinnitusplaadid (Pos. 8) ja eesmine kinnitus (Pos. 15). Kasti kinnitusplaatide kinnitamiseks kasutage M10x80 polte (Pos. 30), M12x80 polte (Pos. 31), Ø10 mm seibe (Pos. 35), Ø12 mm seibe (Pos. 36), M10 nyloc mutreid (Pos. 39) ja M12 nyloc mutreid (Pos. 40). Eesmise kinnitusplaadi kinnitamiseks kasutage M10x70 polte (Pos. 32), Ø10 mm seibe (Pos. 35) ja M10 nyloc mutreid (Pos. 39).

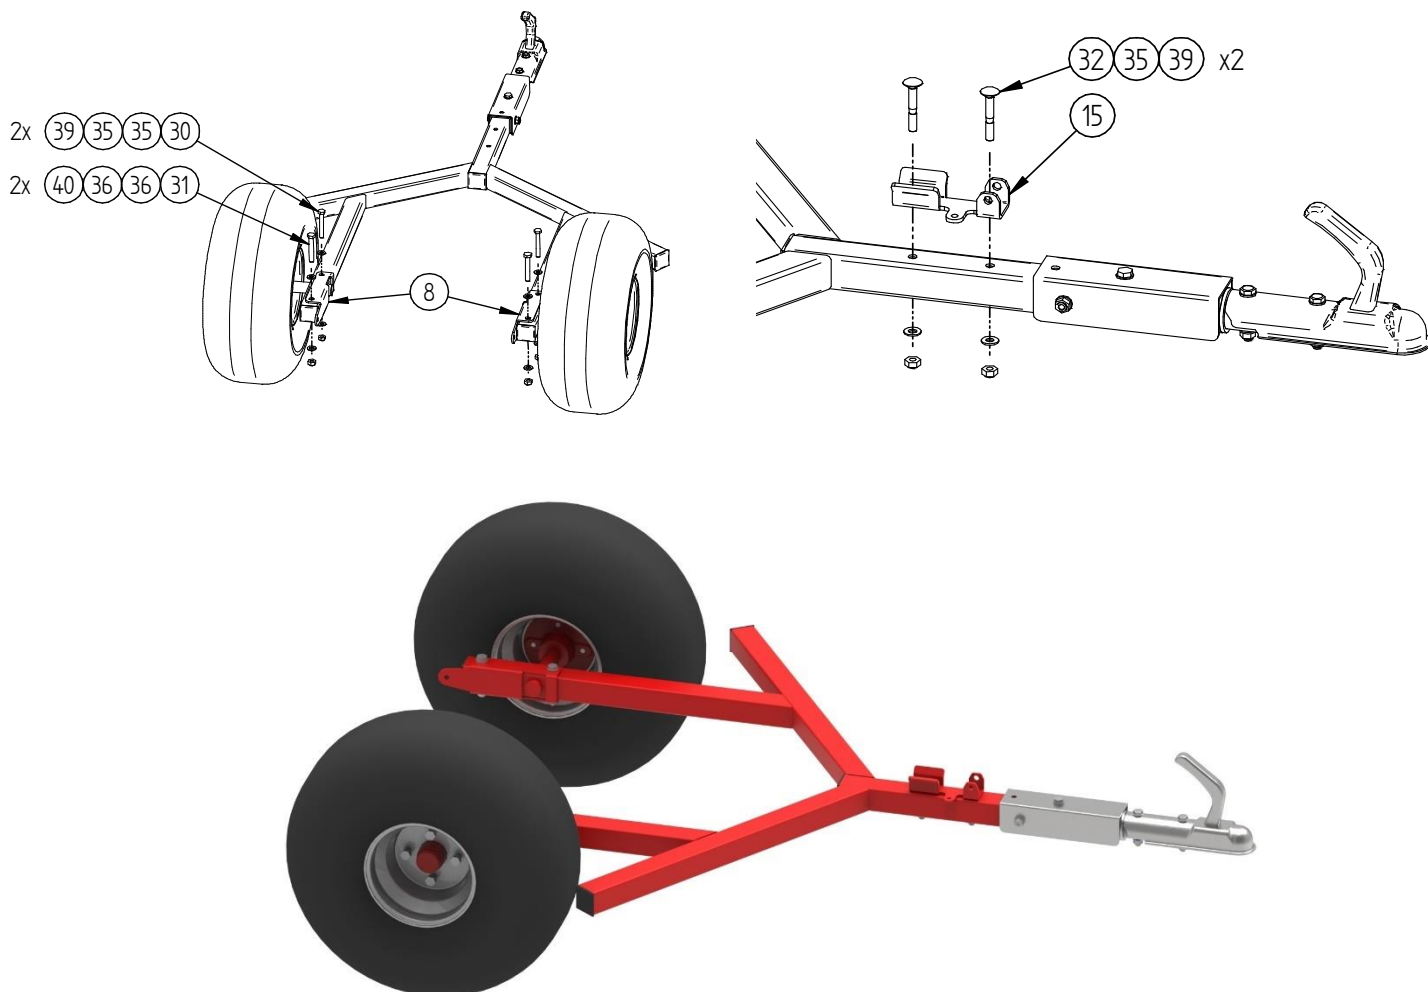


Samm 9 Asetage kast palgikärule ning paigaldage tapid (Pos. 17 ja Pos. 18) ning nõelsplindid (Pos. 20). Eesmise tapi kaotamise vältimiseks paigaldage tapi kinnitustross eesmise kinnitusplaadi külge. Selleks kasutage M8x20 polti (Pos. 25), Ø8 mm seibi (Pos. 34) ja M8 nyloc mutrit (Pos. 38).


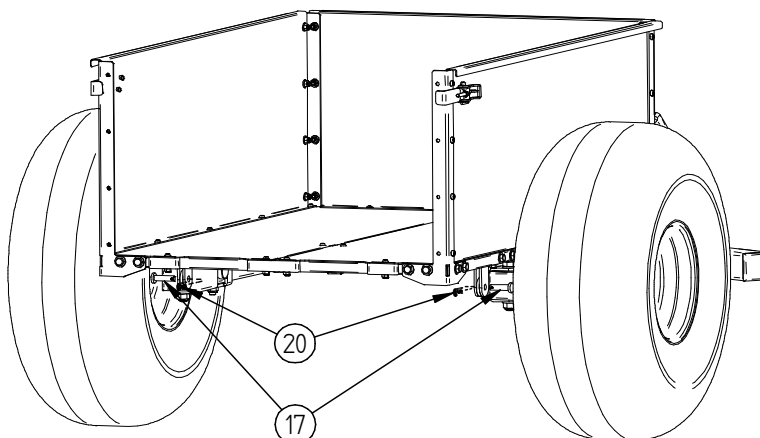


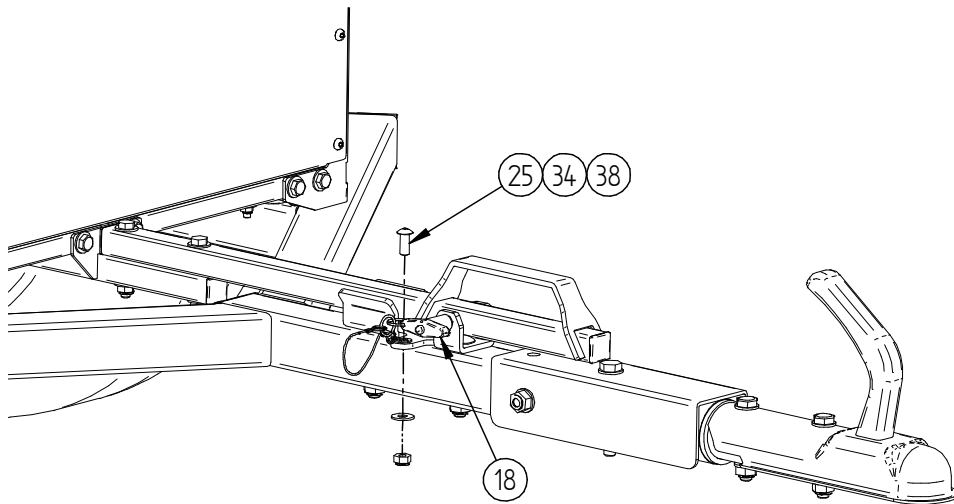

Samm 10 Paigaldage luuk (Pos. 6).

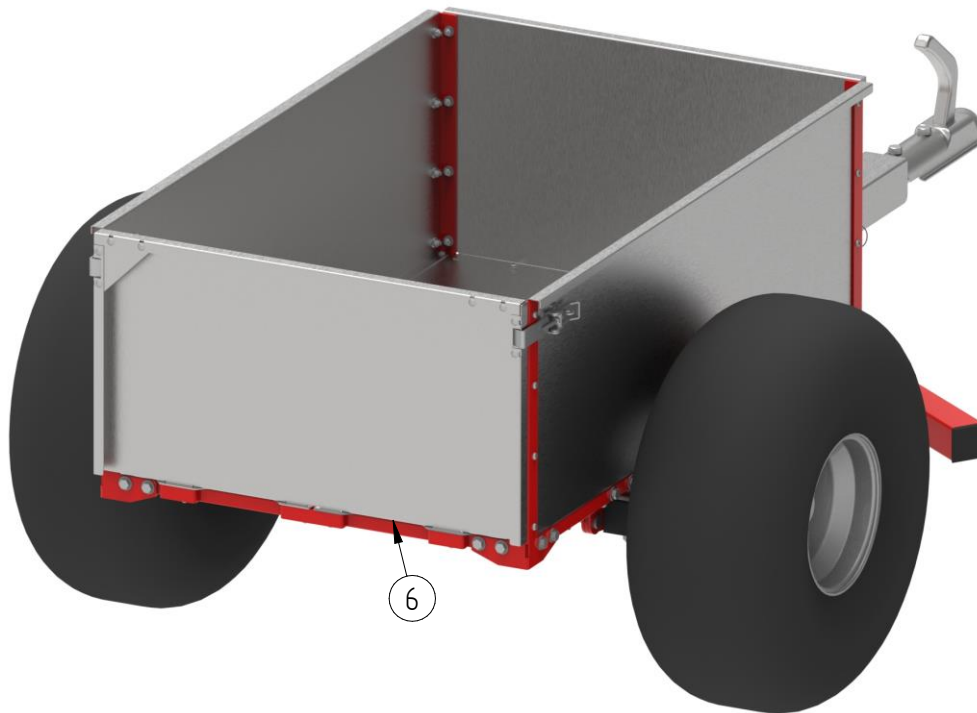

Kasti kallutamiseks eemaldage tapp ning tõstke käepidemest.

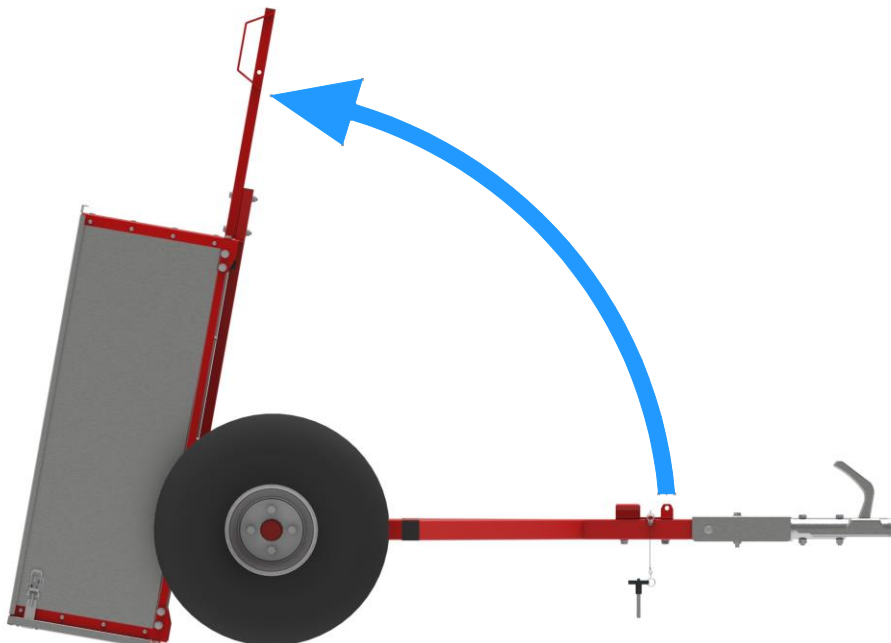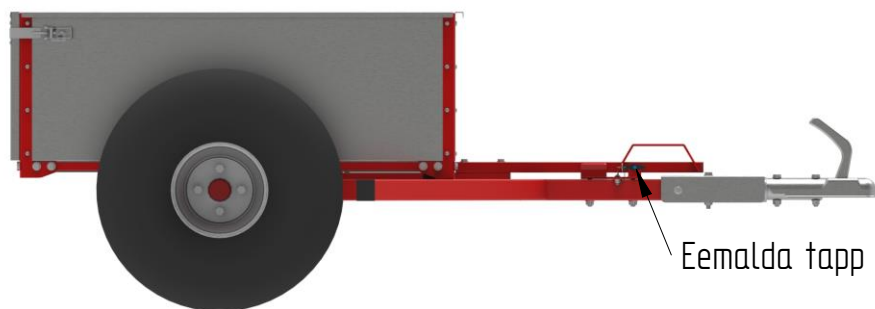

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

