




## KOGUJA TÄNAVAPUHAŠTUSHARJALE

Kood 48.1000

Version 10062024

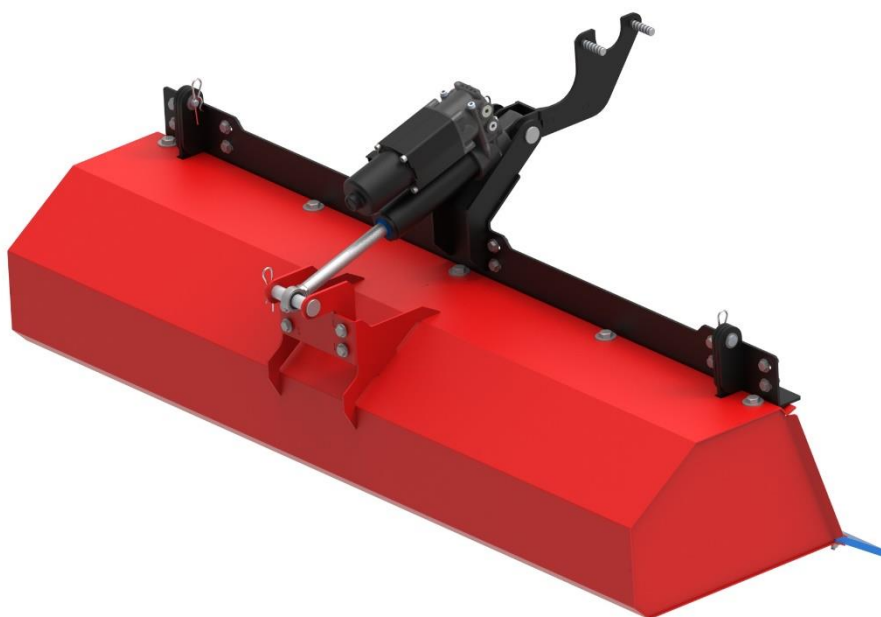

**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)


# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                               | Kood         | Kogus |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Kinnitusadapter                       | 48.1001K     | 1     |
| 2    | Koguja                                | 48.1004K     | 1     |
| 3    | Tõke                                  | 48.1011      | 1     |
| 4    | Koguja kinnitus                       | 48.1012K     | 1     |
| 5    | Lehtkumm                              | 48.1014      | 1     |
| 6    | Puks alumisele tapile                 | 48.1015      | 2     |
| 7    | Ülemine kinnitus                      | 48.1016K     | 1     |
| 8    | Tapp 10x40                            | 14.003       | 2     |
| 9    | Silindri tapp                         | 71.3004      | 2     |
| 10   | Elektro-hüdrauliline silinder MAP-150 | 70.800       | 1     |
| 11   | Kaablikomplekt (1 silinder)           | 70.2500      | 1     |
| 12   | Silindri pikenduskaabel 1,2 m         | OT.33.03.055 | 1     |
| 13   | Nõelsplint 2 DIN11024                 | OT.07.01.010 | 2     |
| 14   | Nõelsplint 3 DIN11024                 | OT.07.01.020 | 2     |
| 15   | Puidupolt M6x16 DIN603                | OT.02.05.010 | 7     |
| 16   | Puidupolt M6x25 DIN603                | OT.02.05.020 | 7     |
| 17   | Polt M8x25 DIN933                     | OT.02.02.190 | 16    |
| 18   | Polt M10x35 DIN933                    | OT.02.02.329 | 5     |
| 19   | Polt M12x45 DIN933                    | OT.02.02.420 | 2     |
| 20   | Seib Ø6/15 SFS3738                    | OT.04.03.020 | 14    |
| 21   | Seib Ø 8/20 SFS 3738                  | OT.04.03.030 | 20    |
| 22   | Seib Ø 10 DIN125                      | OT.04.01.040 | 4     |
| 23   | Seib Ø 10 DIN9021                     | OT.04.02.050 | 10    |
| 24   | Nyloc mutter M6 DIN985                | OT.03.02.030 | 14    |
| 25   | Nyloc mutter M8 DIN985                | OT.03.02.040 | 4     |
| 26   | Nyloc mutter M10 DIN985               | OT.03.02.050 | 5     |





## PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Lehtvõti 19mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Padrunvõti 19mm

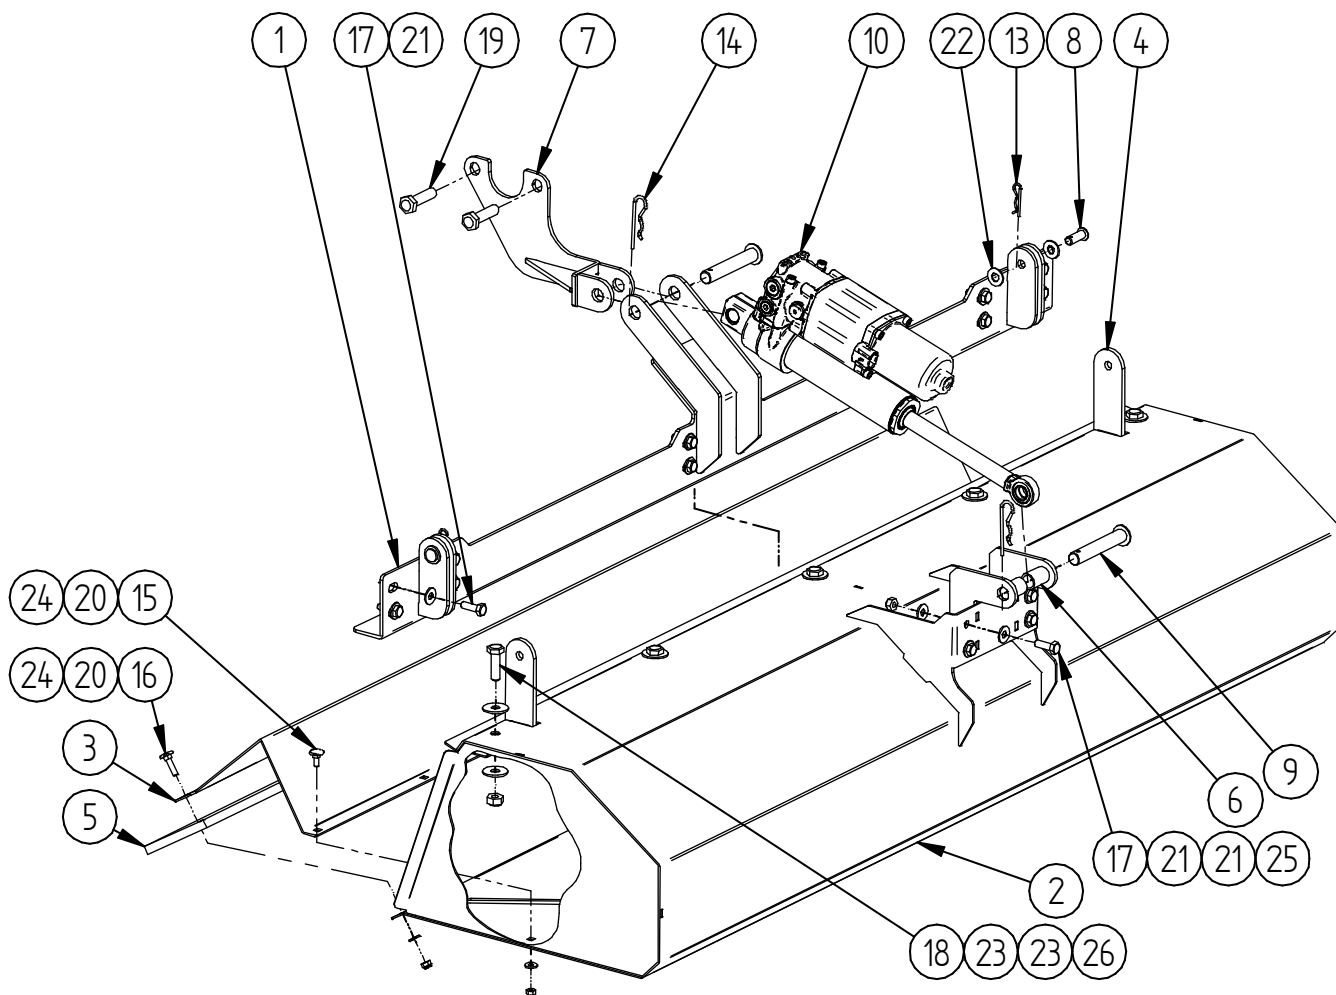


# PAIGALDUSJUHEND

**Samm 1** Eemalda rihma kate. Vabasta mootori kinnituspoldid ning rihma pingutuspolst.

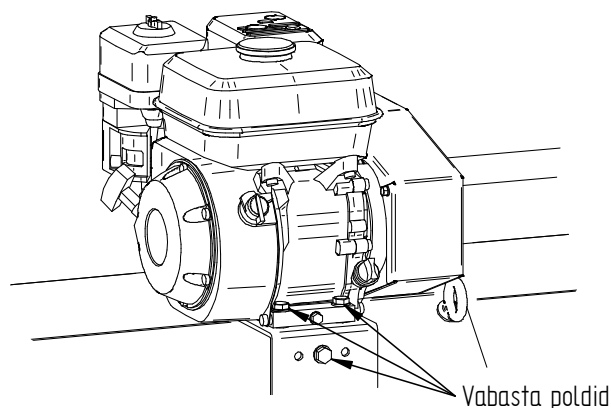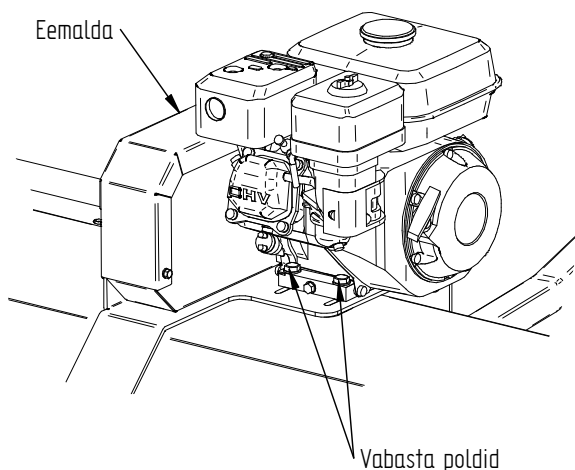


**Samm 2** Paigaldage kinnitusadapter (Pos. 1) ja ülemine kinnitus (Pos. 7) harja külge. Kinnitusadaptri kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos. 17) ja Ø8 seibe (Pos. 21). Ülemise kinnituse kinnitamiseks eemaldage laagripuki kinnituspoldid ning kasutage nende asemel M12x45 polte (Pos. 19). **Ära pinguta veel polte!**

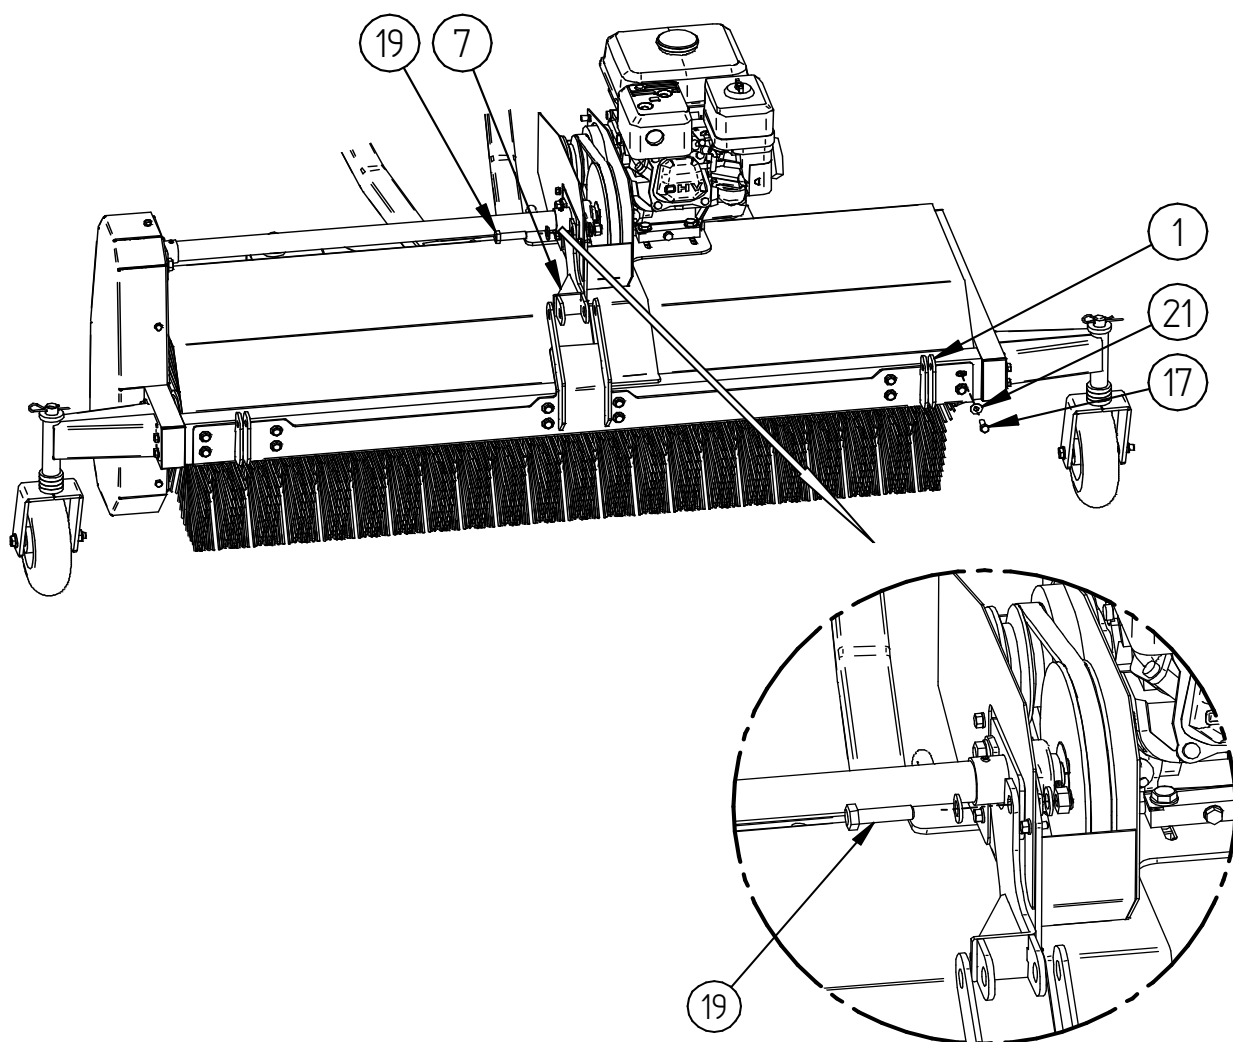


### Samm 3

Paigaldage elektro-hüdrauliline silinder (Pos. 10). Silindri fikseerimiseks kasutage silindri tappi (Pos. 9) ja nõelsplinti (Pos. 14). **Pingutage kinnitusadaptri ja ülemise kinnituse kinnituspoldid!** Pingutage rihtm, keerates pingutuspoliti. Õige rihma pingsus on selline, et käsitsi on võimalik ca 10-15 mm rihma kokku suruda. Seejärel pingutage mootori kinnituspoldid ning paigaldage tagasi rihma kate.

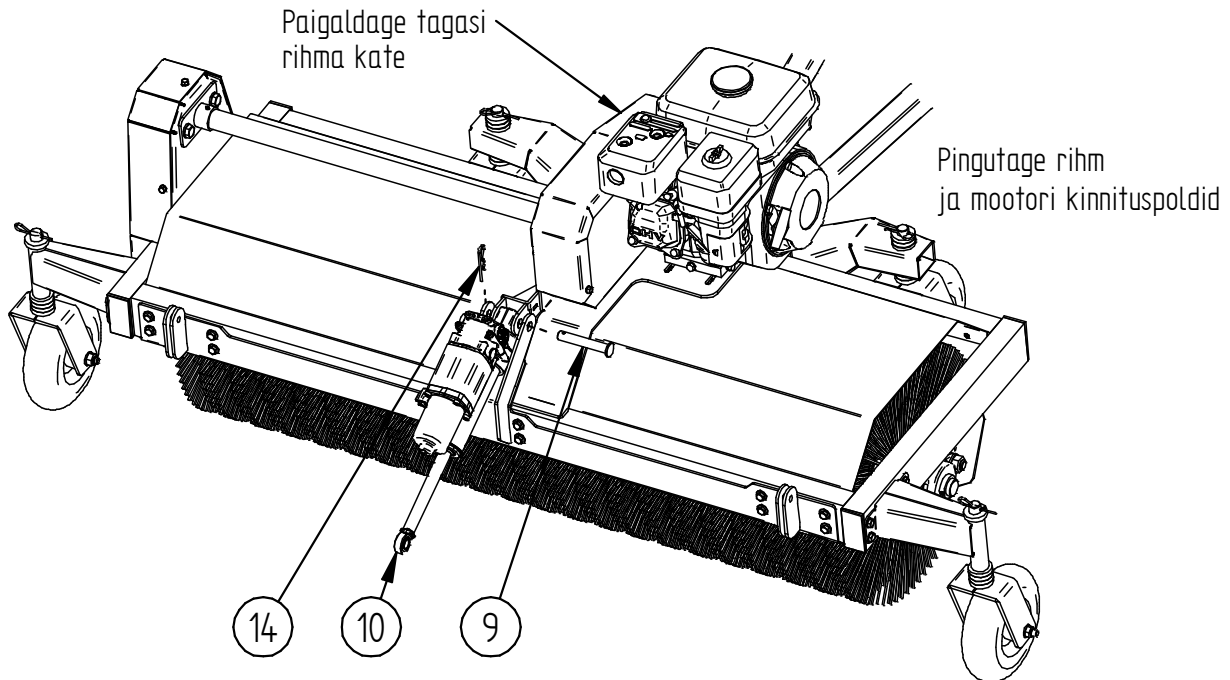


### Samm 4


Paigaldage koguja (Pos. 2) külge koguja kinnitus (Pos. 4). Koguja kinnituse fikseerimiseks kasutage M10x35 polte (Pos. 18), Ø10 seibe (Pos. 23) ja M10 nyloc mutreid (Pos. 26).

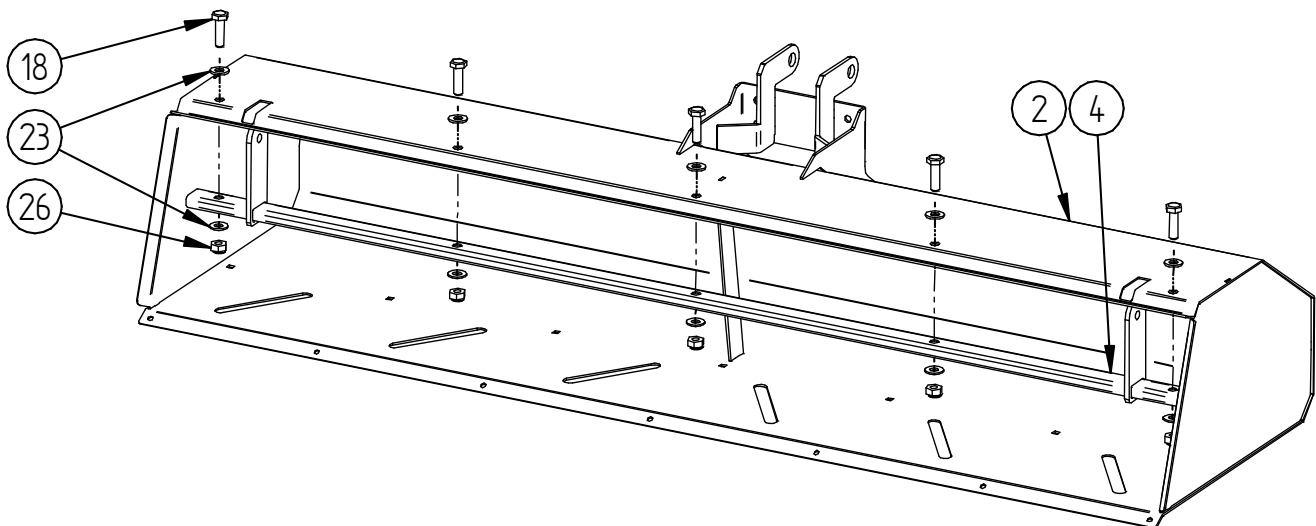


**Samm 5** Paigaldage kogujale tõke (Pos. 3) ja lehtkumm (Pos. 5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 puidupolte (Pos. 15), M6x25 puidupolte (Pos. 16), Ø6 seibe (Pos. 20) ja M6 nyloc mutreid (Pos. 24).

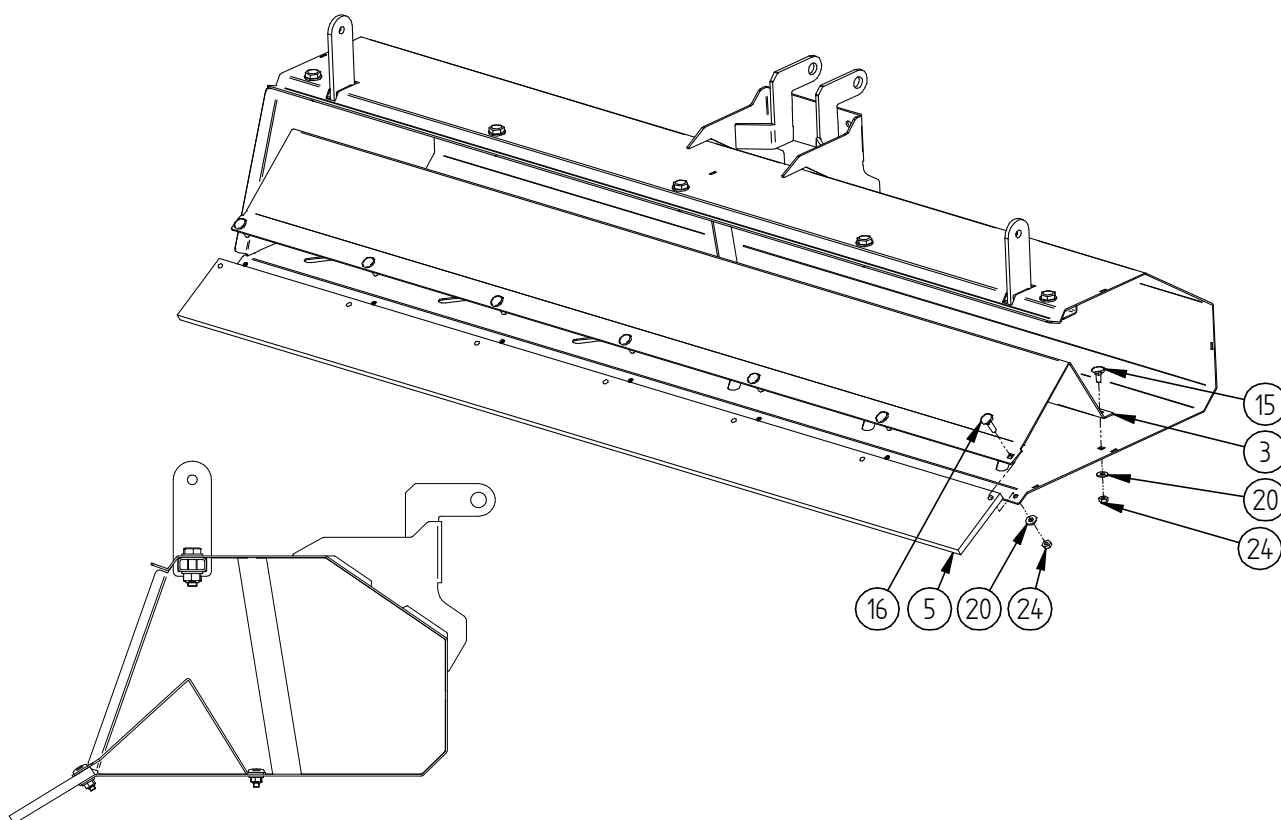

**Samm 6** Paigaldage koguja kinnitusadaptri külge. Kinnitamiseks kasutage 10x40 tappe (Pos. 8) ja Ø10 seibe (Pos. 22). Tapp fikseerige nõelsplindiga (Pos. 13). Seejärel kinnitage silindri vars koguja külge. Fikseerimiseks kasutage silindri tappi (Pos. 9), pukse (Pos. 6) ja nõelsplinti (Pos. 14).

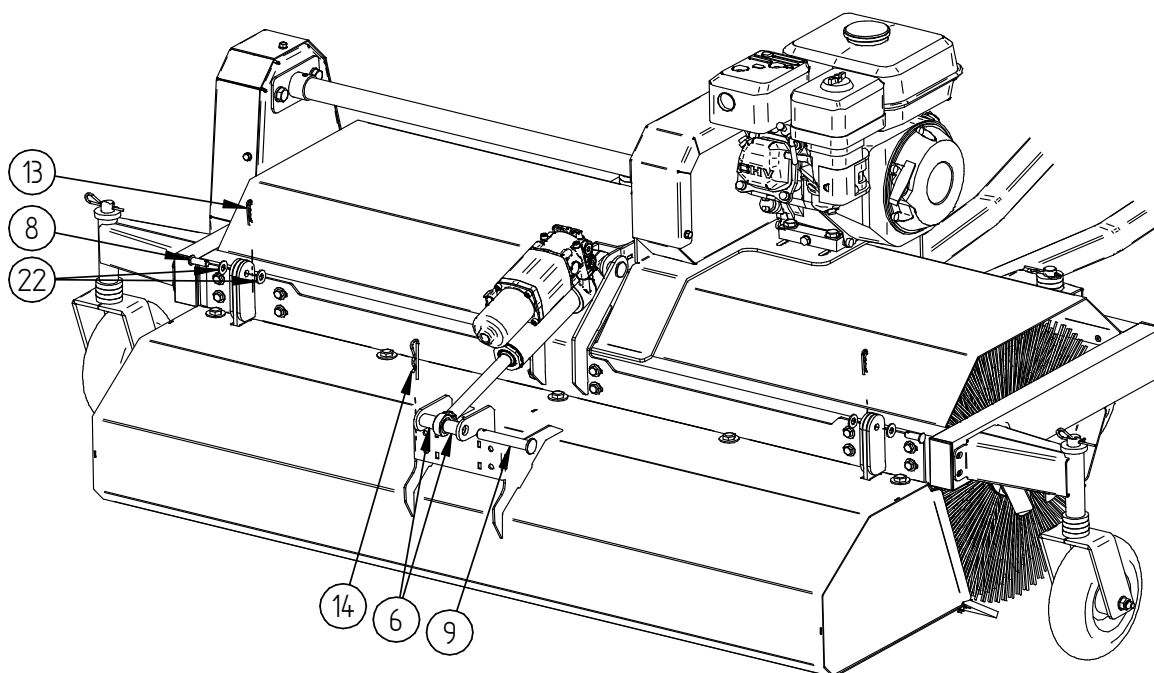

**Samm 7** Kinnitage ratas koguja külge. **Enne kinnitamist pöörake rattahoidja teistpidi!** Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos. 17), Ø8 seibe (Pos. 21) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 25)

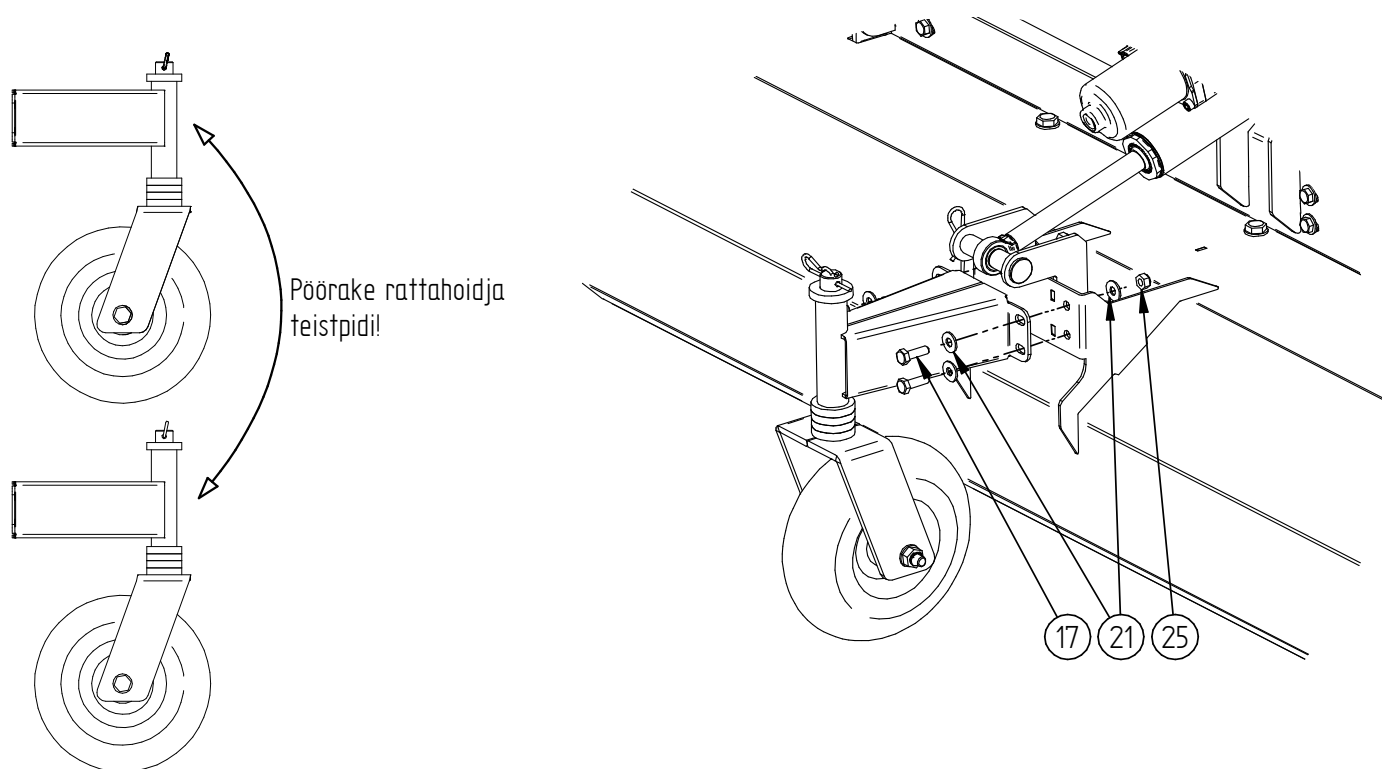


**Samm 8** Kinnitage silindri juhtimiseks pult ja juhtmed ATV külge. Vaata paigaldusjuhendit juhtme komplektis!



# KASUTUSJUHEND

**Samm 1** Seadista rattad vastavalt harja kulumisastmele.

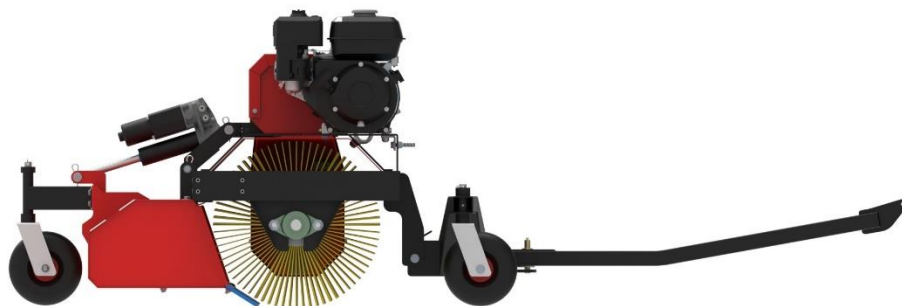

**Samm 2** Kui koguja saab täis, tõmba vintsiga hari transpordi asendisse.



**Samm 3** Koguja tühjendamiseks seadista esmalt gaas tühikäigule või lülita mootor välja ning tõmba hari vintsiga lõppasendisse. Seejärel rakenda elektro-hüdrauliline silinder, et tühjendada koguja.









# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

