



TÕSTESILINDRI ADAPTER

CFMOTO
UForce 1000

Kood 71.10300

Version 04012024



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/a36ya32Z


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silindri hoidja	71.10301K	1
2	Tõsteplaat	71.10320	2
3	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
4	Tapp	71.3004	1
5	Tapp	71.3005	1
6	Puks	71.3006	2
7	Puks	05.5405	4
8	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
9	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4
10	Polt M12x35 DIN933	OT.02.02.400	1
11	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
12	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	1
13	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2
14	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1
15	Nõelsplint 3 DIN 11024	OT.07.01.020	2

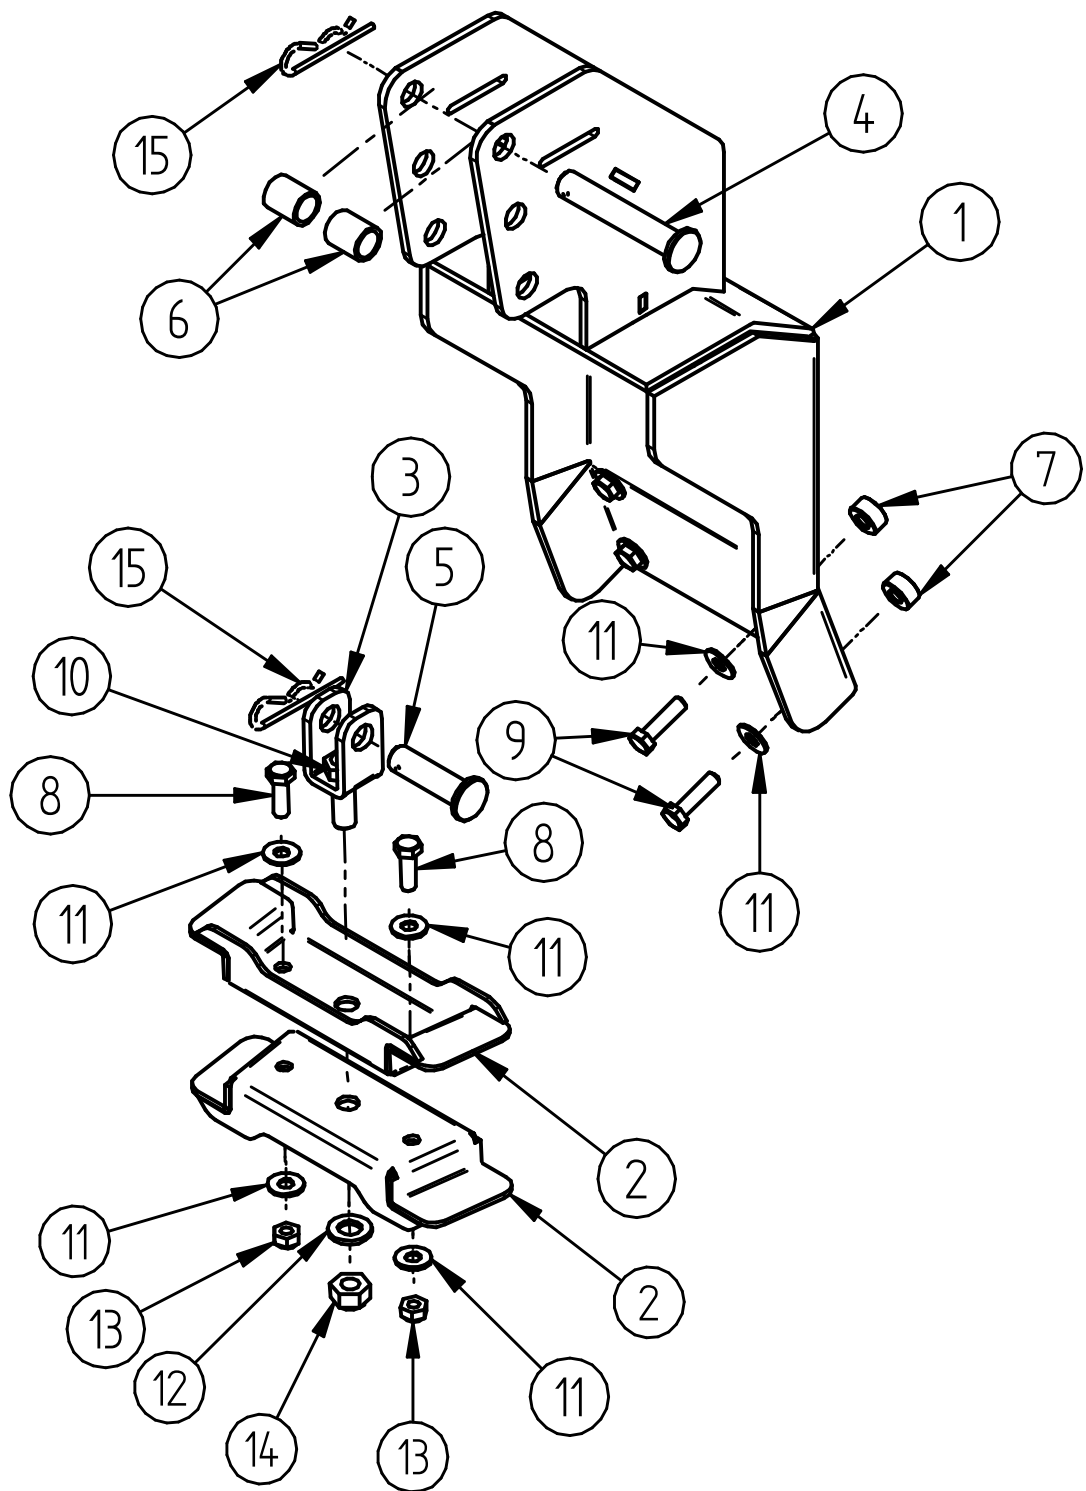

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda vintsi rullik ja esi adapteri / ressiiveri poldid.

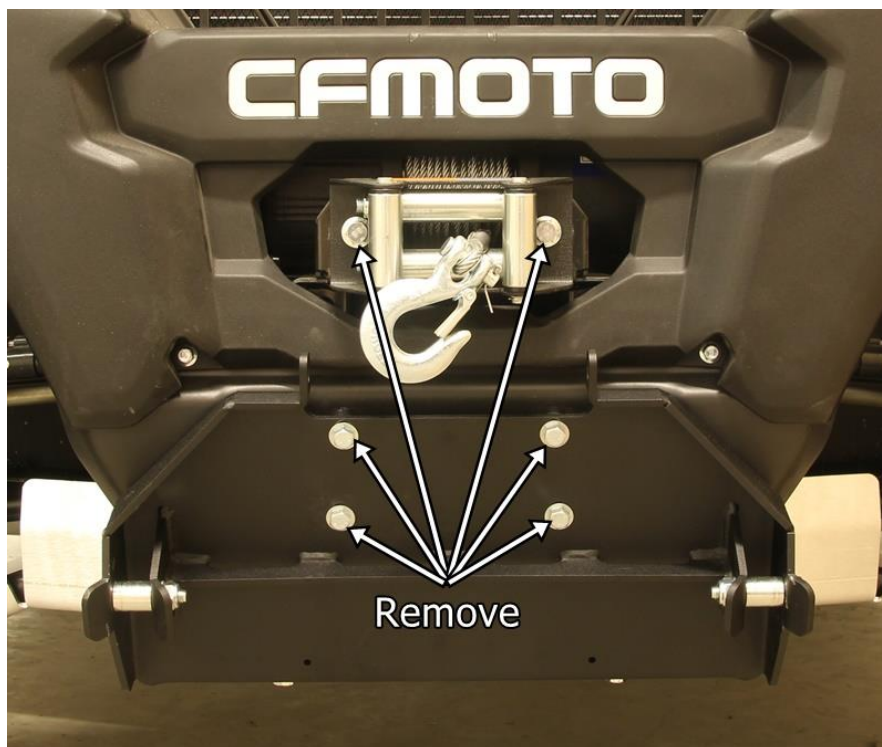


Samm 2

Paigalda silindri hoidja 71.10301K. Ilma Iron Baltic esikinnitus adaptrita paigaldamisel, paigalda esikaitse ja silindri hoidja vahele puksid 05.5405 (Pos. 7).

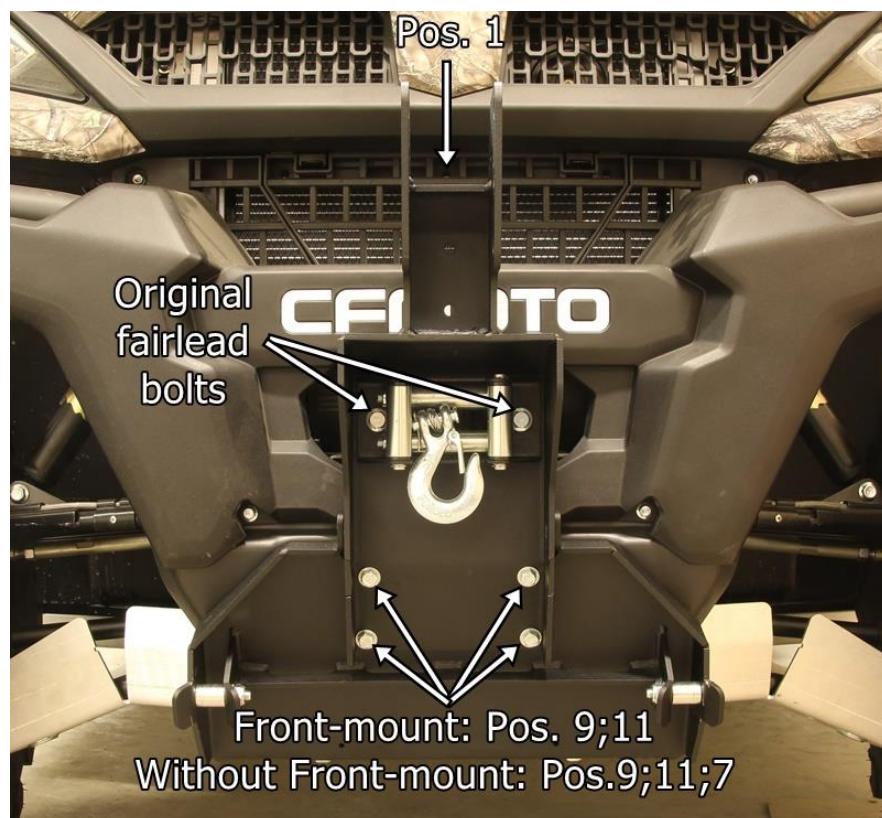


Samm 3

Paigalda saha raami külge tõsteplaadid 71.10320 ja kinnita tõsteplaadi külge silindri alumine kinnitus 71.3003.

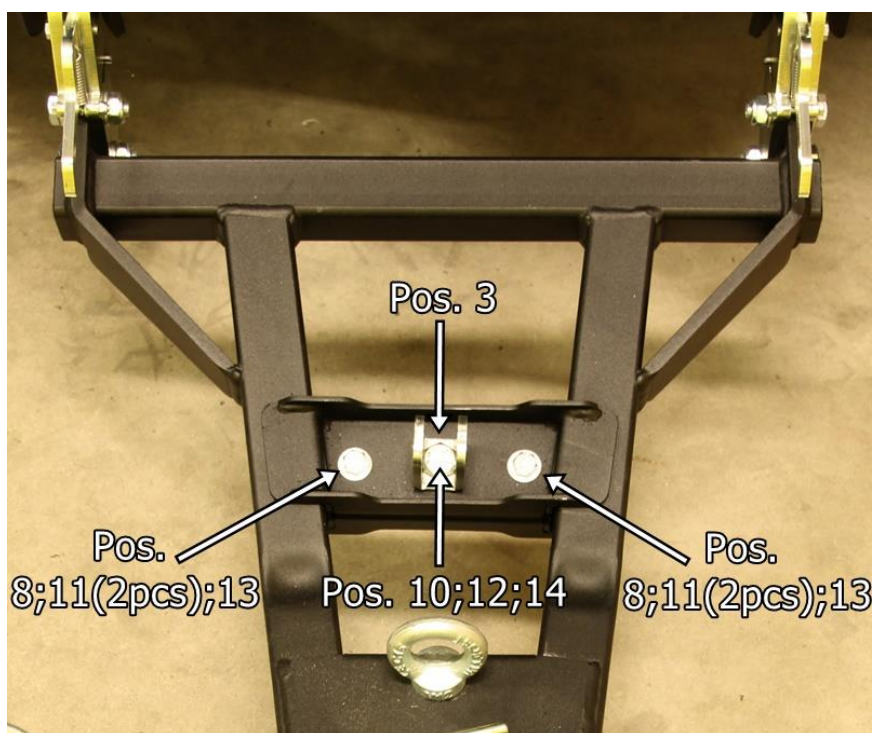

Samm 4

Paigalda silinder. Kasuta tappe 71.3004 (Pos. 4), 71.3005 (Pos 5) ja nõelsplite (Pos. 15). Hüdraulilise silindri paigaldamisel lisa silindri ja silindri hoidja vahele puksid 71.3006 (Pos. 6).

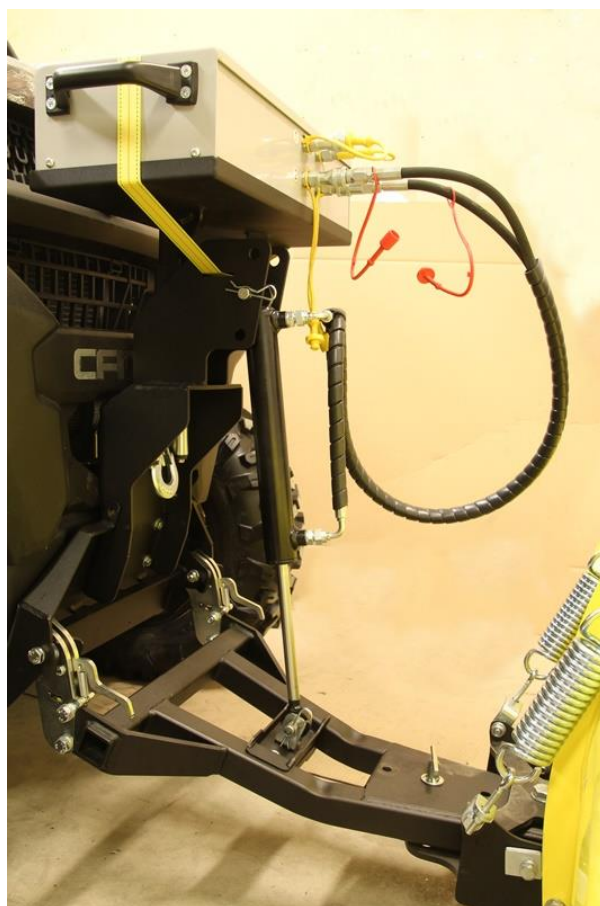

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

