



TÕSTESILINDRI ADAPTER

CFMOTO

CForce 850 / 1000

Kood 71.10400

Version 04012024



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/3kPj0TZj


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Tugiplaat	71.10401	1
2	Silindri hoidja	71.3010	1
3	Kronstein	71.3001	1
4	Silindri hoidja tugi	71.3002	1
5	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
6	Tapp	71.3004	1
7	Tapp	71.3005	1
8	Puks	71.3006	2
9	Nõelsplint 3 DIN 11024	OT.07.01.020	2
10	Toruklamber M8x28	OT.05.01.010	2
11	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
12	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	10
13	Polt M12x30 DIN 933	OT.02.02.390	1
14	Seib M8 SFS 3738	OT.04.03.030	24
15	Seib M12 DIN 125	OT.04.01.050	1
16	Mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	12
17	Mutter M12 DIN 985	OT.03.02.060	1

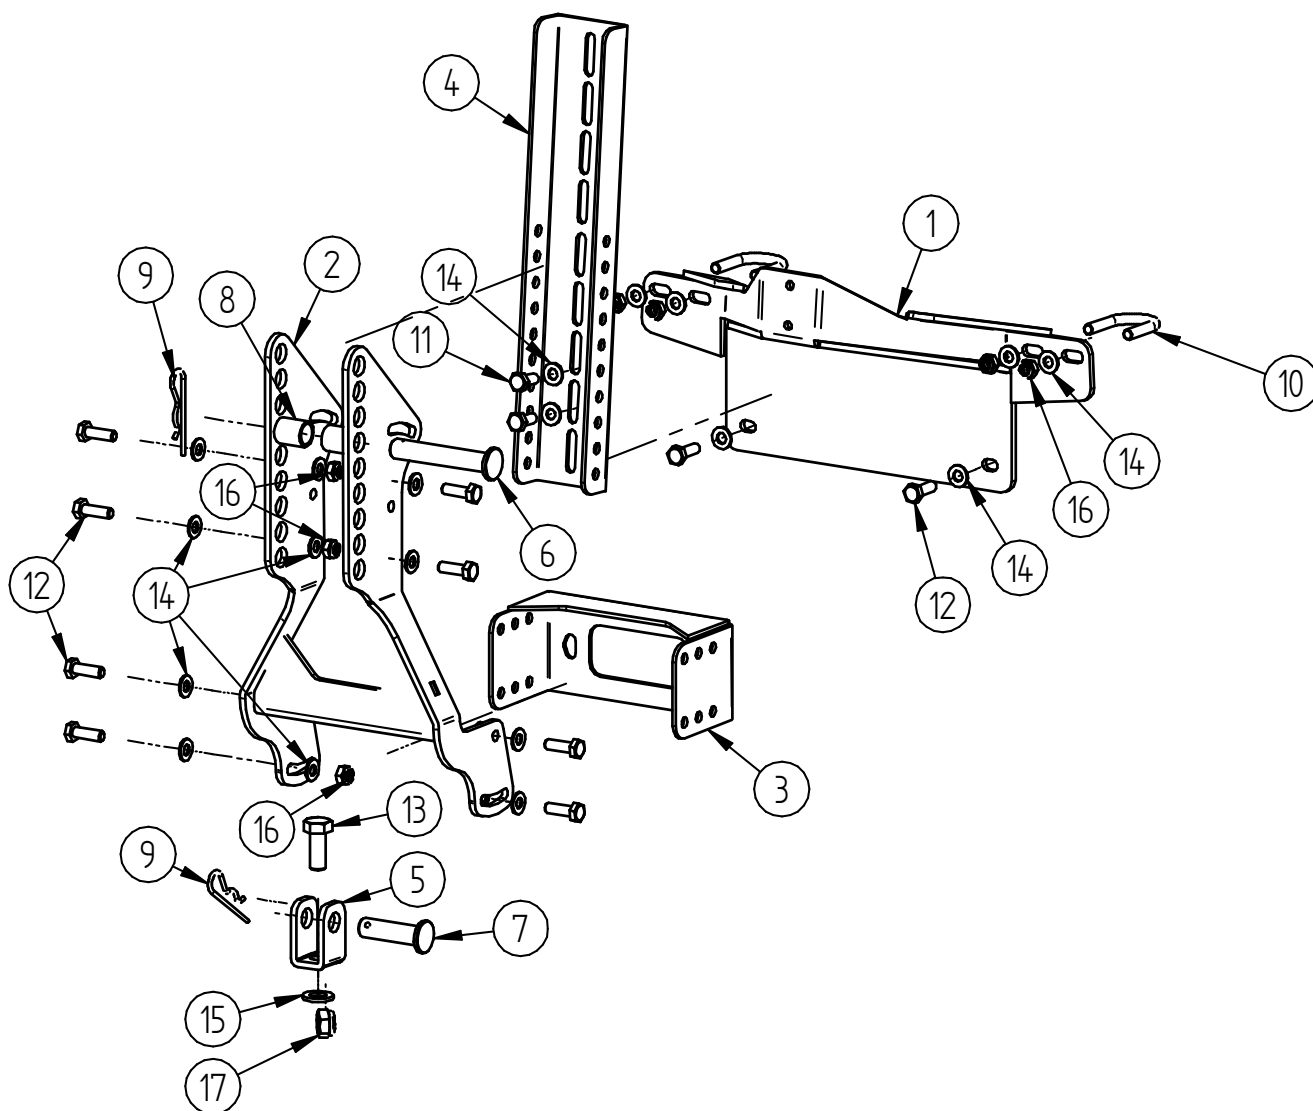

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda vintsirullik ja plastik kaitse. Seejärel kaitseraud.




Samm 2

Paigalda tugiplaat. Tugiplaat läheb originaal kaitseraua alla!

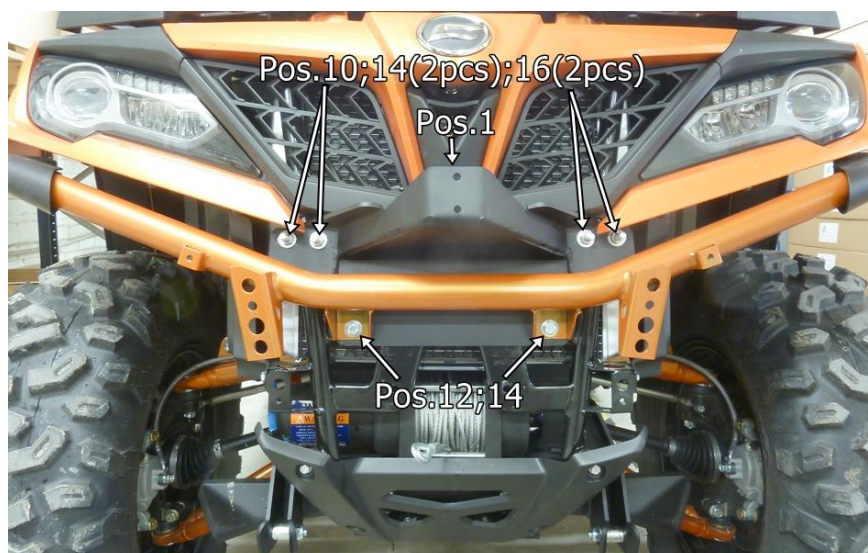

Samm 3

Paigalda kronstein ja silindri hoidja.

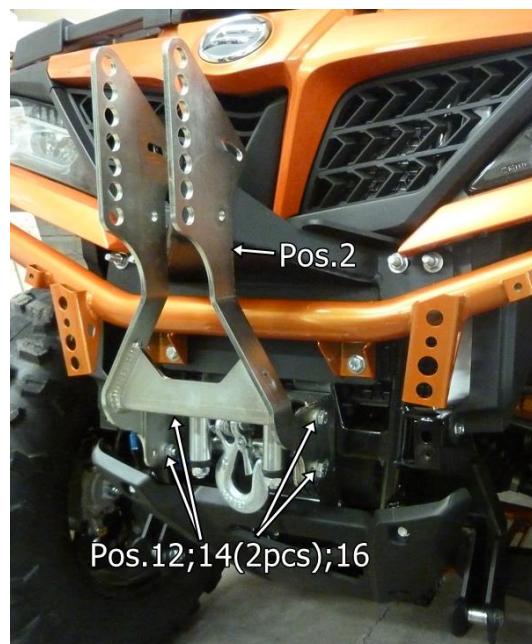

Samm 4

Paigalda originaal plastik tagasi. Seejärel silindrihoidja tugi.




Samm 5

Paigalda silindri alumine kinnitus saharaamile.



Samm 6

Paigalda silinder. Leia silindrile sobiv kõrgus, et kui silinder on minimaalses asendis siis saha raam ei puutuks vastu ATV-d.

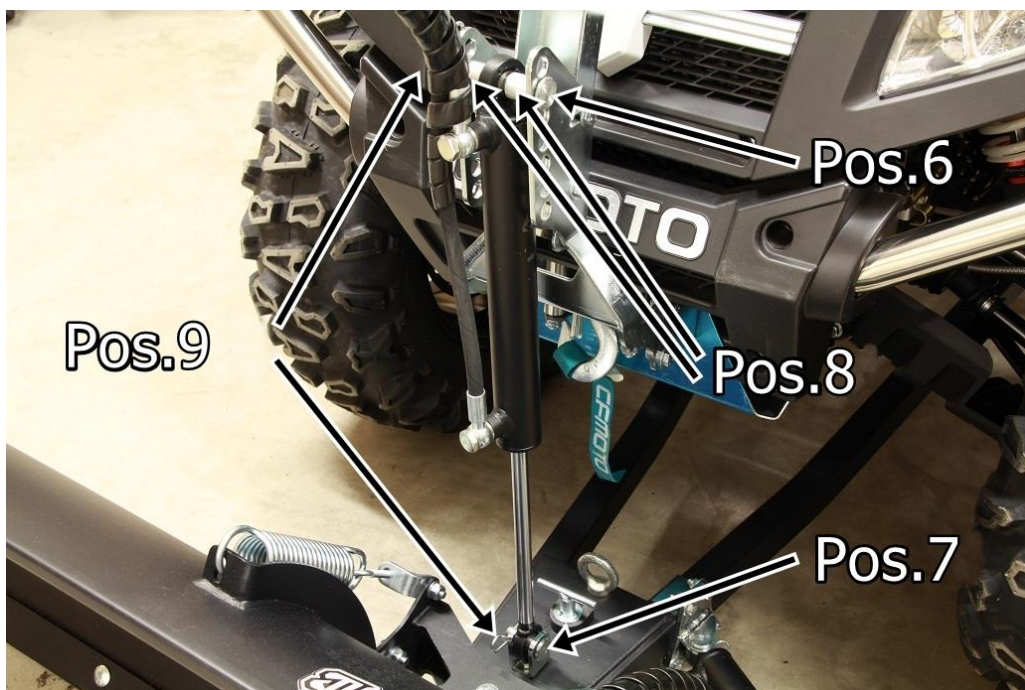

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

