

IRON BALTIC

TÕSTESILINDRI ADAPTER

POLARIS

RZR 900S / 1000S

Kood 71.10500

Version 04012024



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/cTfSJ7DI


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silindri hoidja	71.10501K	1
2	Silindri hoidja tugi	71.10506K	1
3	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
4	Tapp 91 mm	71.3004	1
5	Tapp 57 mm	71.3005	1
6	Puks	71.3006	2
7	Kinnitus plaat	02.2305	2
8	Nõelsplint 3 DIN11024	OT.07.01.020	2
9	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
10	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
11	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
12	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	6
13	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	4
14	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	1
15	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2
16	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2
17	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

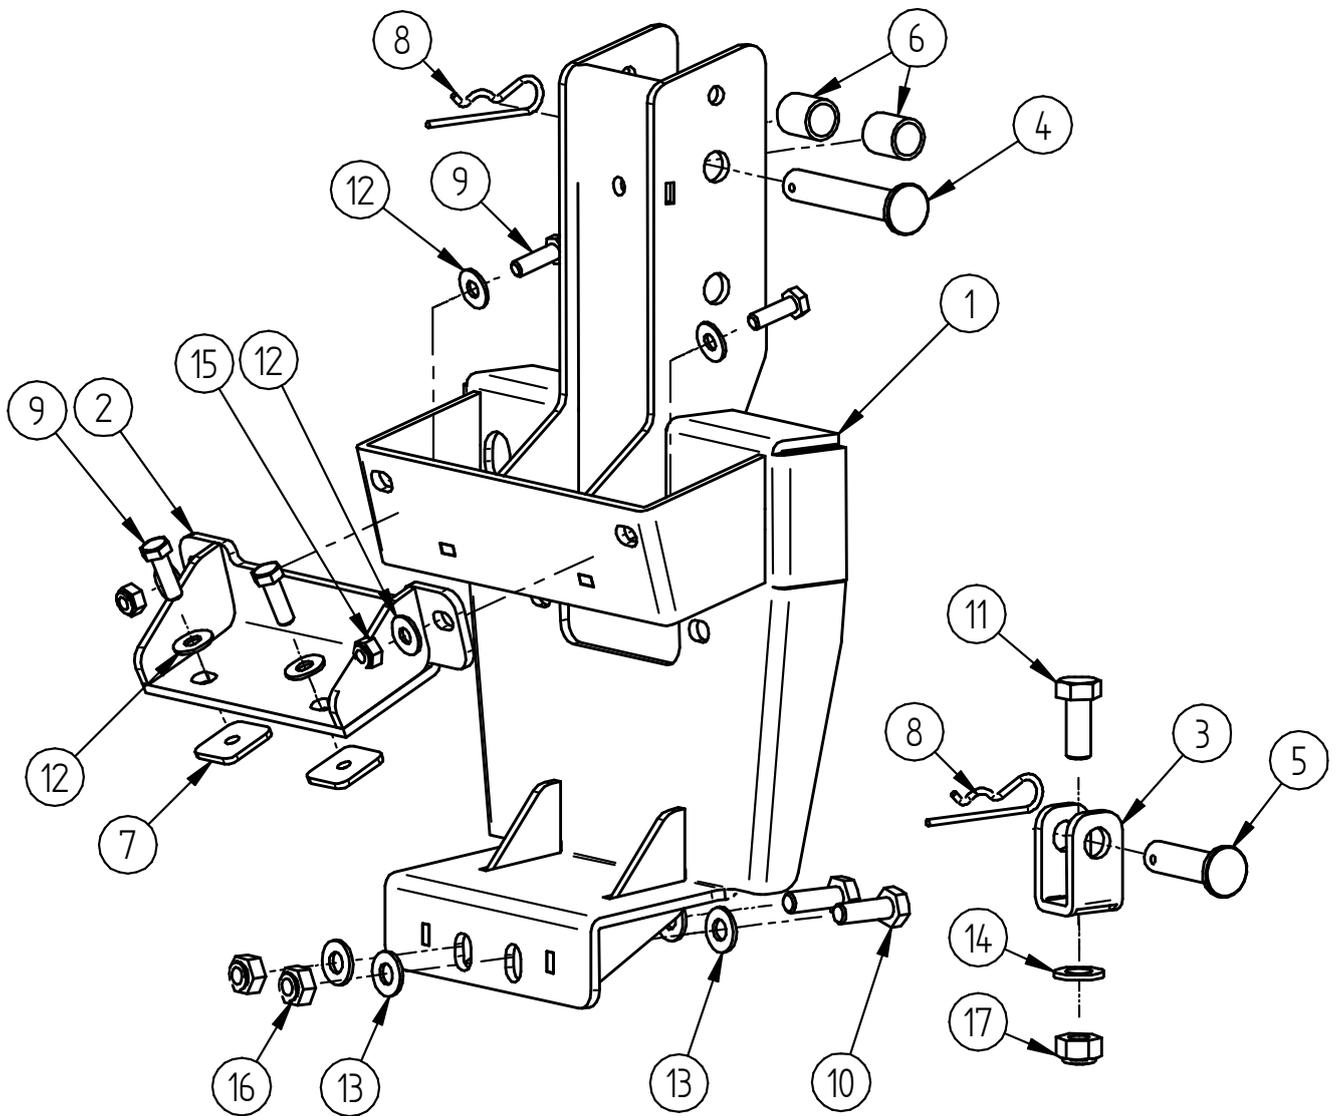

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda radiaatori kaitse võred.

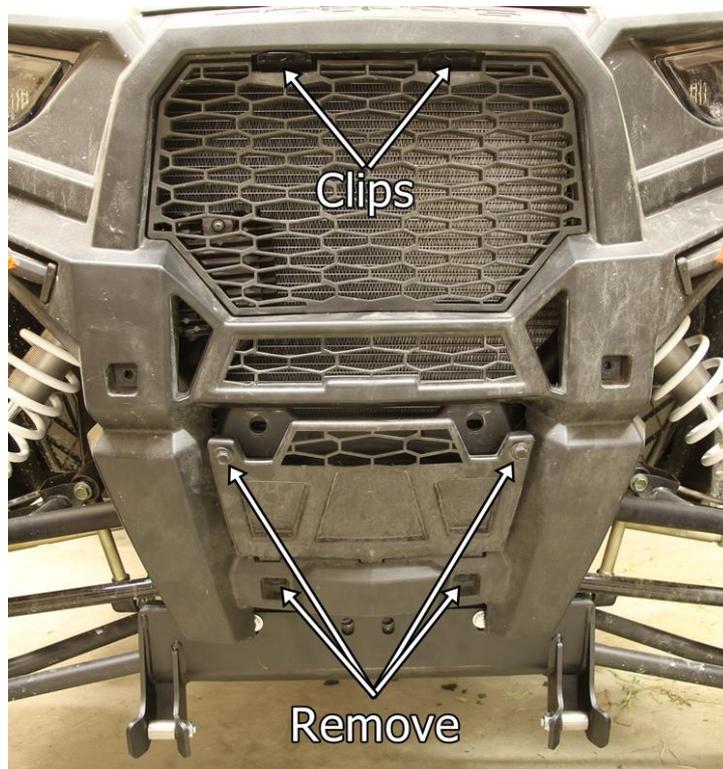

Samm 2

Kasutades vintsi, paigalda vintsi rullik silindri hoidja (71.10501K) külge.

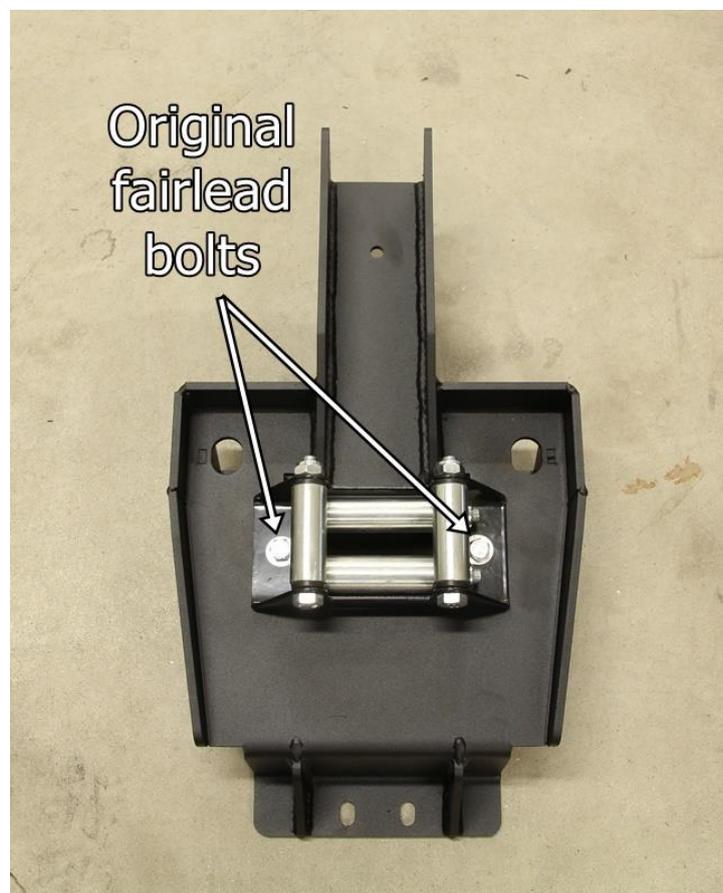


Samm 3

Paigalda silindri hoidja tugi 71.10506K (Pos.2) radiaatori ees olevale raamile.



Samm 4

Paigalda silindri hoidja 71.10501K (Pos. 1)

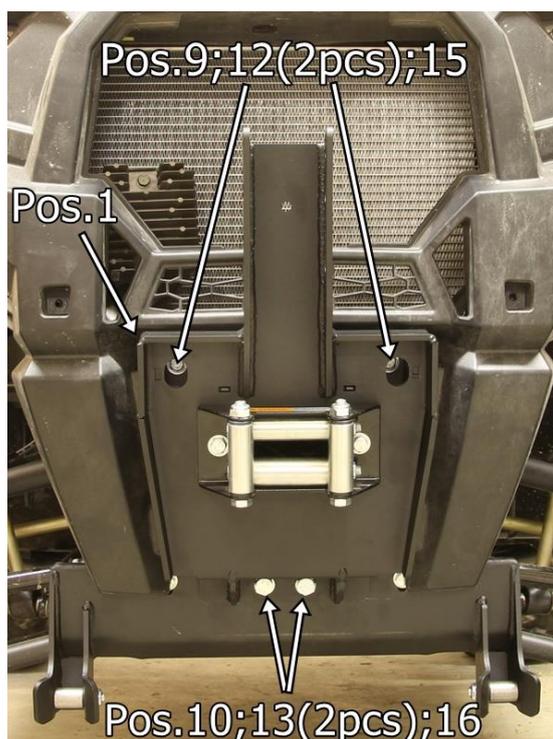


Samm 5

Paigalda silindri alumine kinnitus, 71.3003 (Pos. 3), saharaamile.



Samm 6

Paigalda silinder. Kasuta tappe 71.3004 (Pos. 4), 71.3005 (Pos. 5) ja nõelsplite (Pos.8). Hüdraulilise silindri paigaldamisel lisa silindri ja silindri hoidja vahele püksid 71.3006 (Pos. 6).

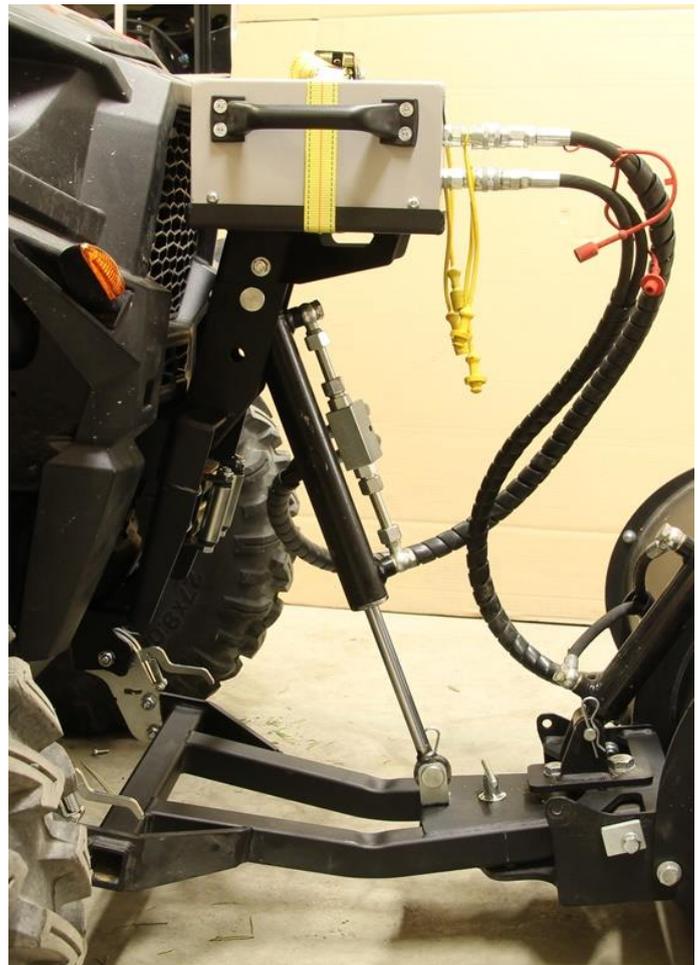

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

