



TÕSTESILINDRI ADAPTER


CFMOTO
CForce 625

Kood 71.10700

Version 04012024



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

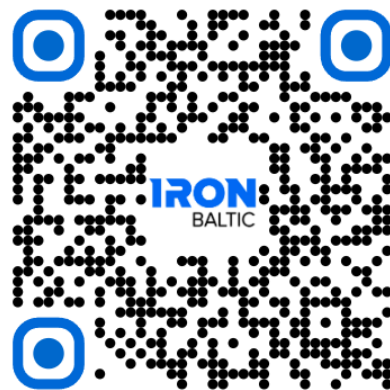

code.ironbaltic.com/u/fsd2VV9k


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Tugiplaat	71.10701K	1
2	Silindri hoidja	71.3010	1
3	Kronstein	71.3001	1
4	Silindri hoidja tugi	71.3002	1
5	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
6	Tapp	71.3004	1
7	Tapp	71.3005	1
8	Puks	71.3006	2
9	Nõelsplint 3 DIN 11024	OT.07.01.020	2
10	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
11	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	9
12	Polt M12x30 DIN 933	OT.02.02.390	1
13	Seib M6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
14	Seib M8 SFS 3738	OT.04.03.030	17
15	Seib M12 DIN 125	OT.04.01.050	1
16	Mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	8
17	Mutter M12 DIN 985	OT.03.02.060	1

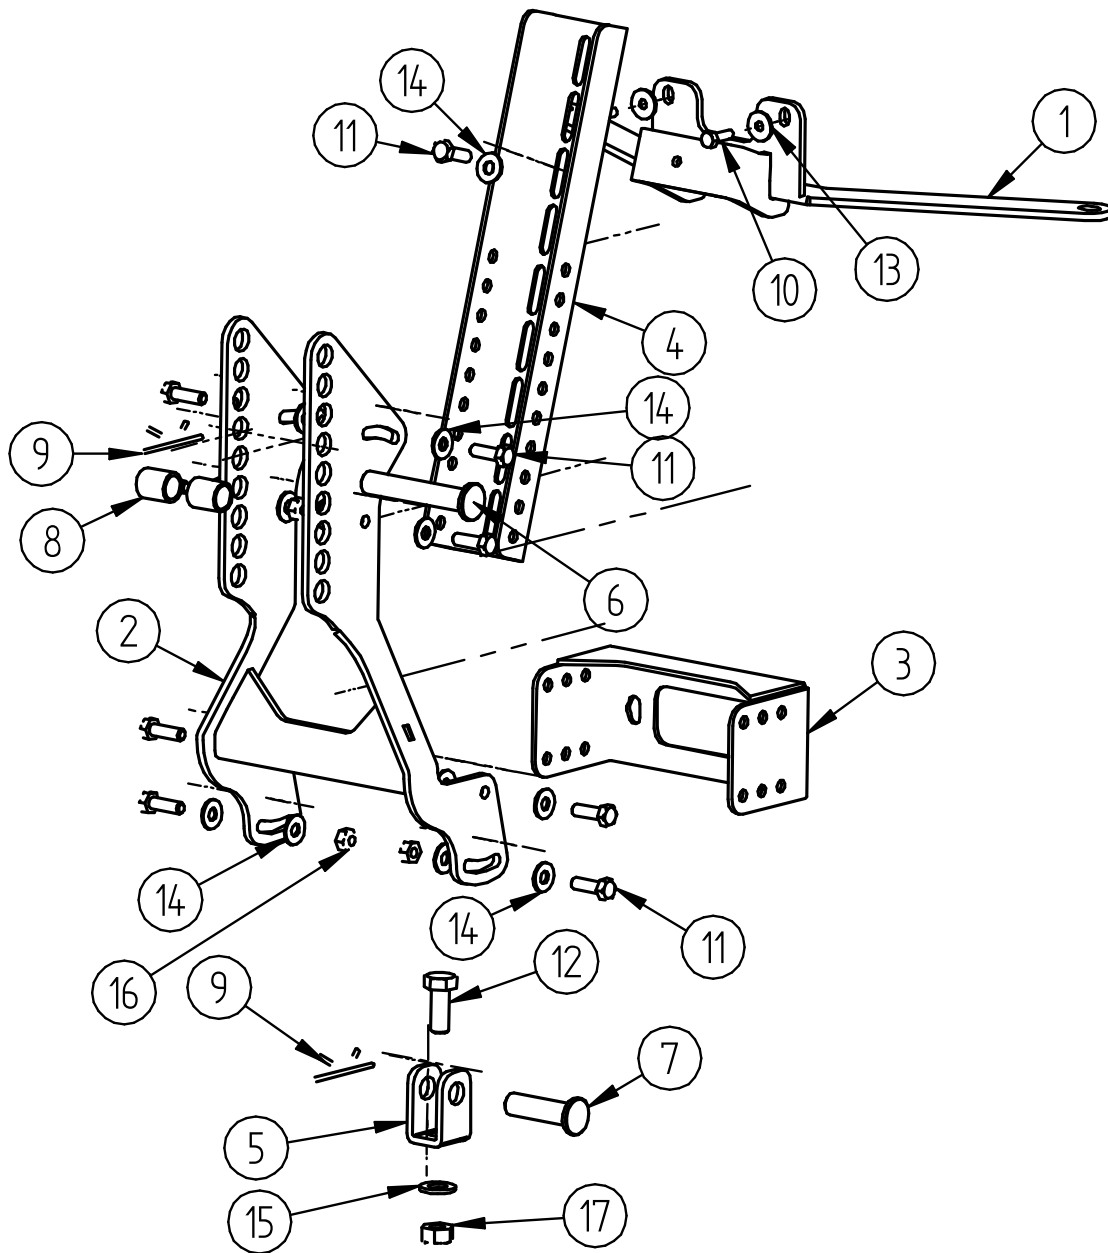

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda pakiraami plastik ja noolega näidatud pakiraami kinnituspoldid.



Samm 2

Paigalda tugiplaat. Tugiplaat läheb pakiraami ja ATV raami vahele. Paigalda pakiraami plastik kate tagasi.

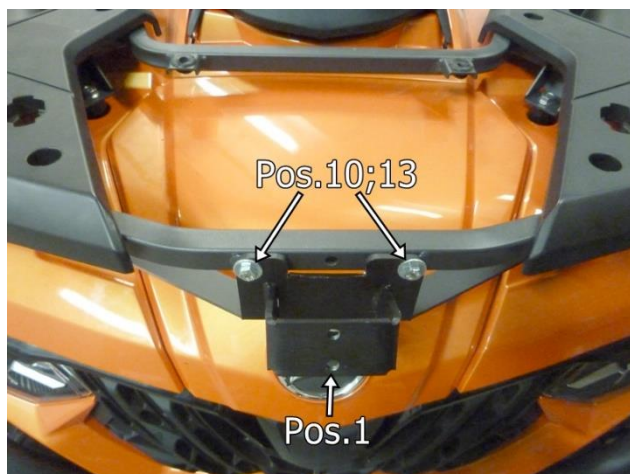

Samm 3

Paigalda kronstein ja silindri hoidja. Koos IronBaltic põhjakaitsmega kasutades, paigalda kronstein põhja peale.




Samm 4

Paigalda silindrihoidja tugi.




Samm 5

Paigalda silindri alumine kinnitus saharaamile.

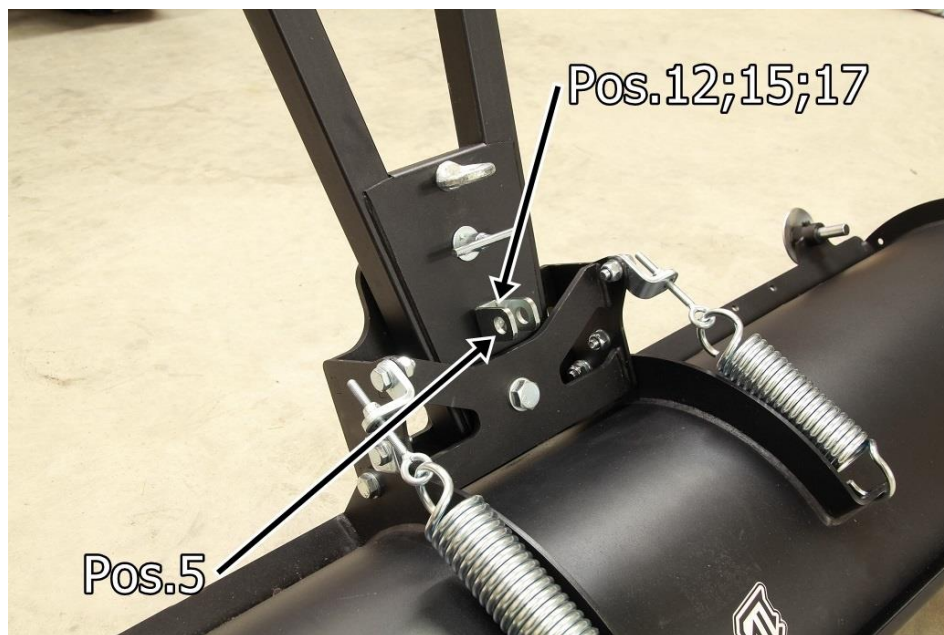

Samm 6

Paigalda silinder. Leia silindrile sobiv kõrgus, et kui silinder on minimaalses asendis siis saha raam ei puutuks vastu ATV-d.

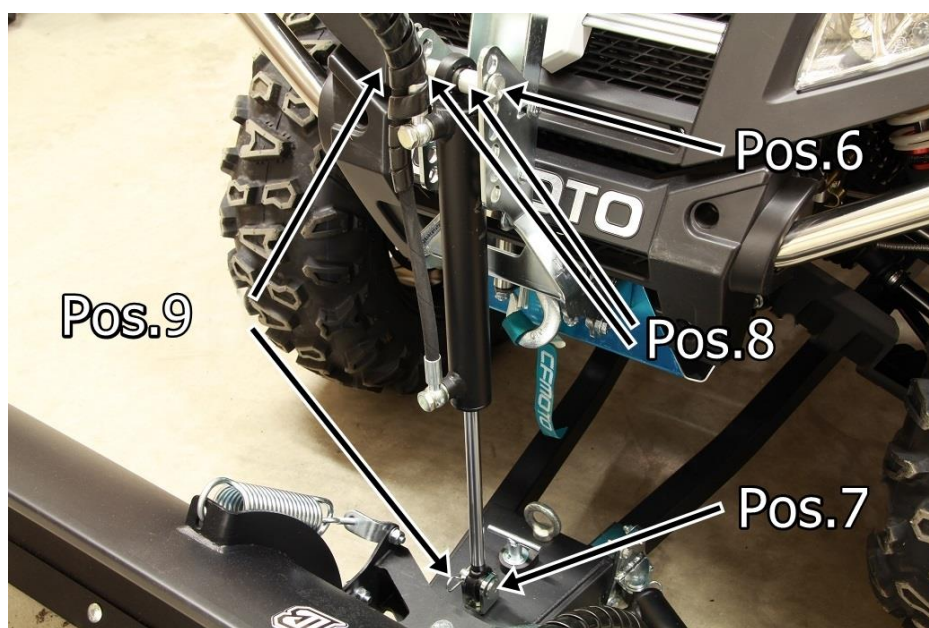

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

