



## TÕSTESILINDRI ADAPTER

SEGWAY

Snarler

Kood 71.11000

Version 04012024



DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/uC7XICIR](https://code.ironbaltic.com/u/uC7XICIR)


**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com) | [www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)

# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                          | Kood         | Kogus |
|------|----------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Pakiraami kinnitus               | 71.11001     | 1     |
| 2    | Silindri hoidja alumine kinnitus | 71.3001      | 1     |
| 3    | Silindri hoidja tugi             | 71.3002      | 1     |
| 4    | Silindri alumine kinnitus        | 71.3003      | 1     |
| 5    | Silindri ülemine tapp            | 71.3004      | 1     |
| 6    | Silindri alumine tapp            | 71.3005      | 1     |
| 7    | Puks                             | 71.3006      | 2     |
| 8    | Silindri hoidja                  | 71.3010      | 1     |
| 9    | U-klamber M8x25                  | OT.05.01.005 | 2     |
| 10   | Nõelsplint 3 DIN 11024           | OT.07.01.020 | 2     |
| 11   | Polt M8x25 DIN933                | OT.02.02.190 | 9     |
| 12   | Polt M12x30 DIN933               | OT.02.02.390 | 1     |
| 13   | Polt M10x1,25-30 DIN961          | OT.02.08.340 | 2     |
| 14   | Seib Ø8/20 SFS3738               | OT.04.03.030 | 22    |
| 15   | Seib Ø10 DIN125                  | OT.04.01.040 | 2     |
| 16   | Seib Ø12 DIN125                  | OT.04.01.050 | 1     |
| 17   | Nyloc mutter M8 DIN985           | OT.03.02.040 | 13    |
| 18   | Nyloc mutter M12 DIN985          | OT.03.02.060 | 1     |

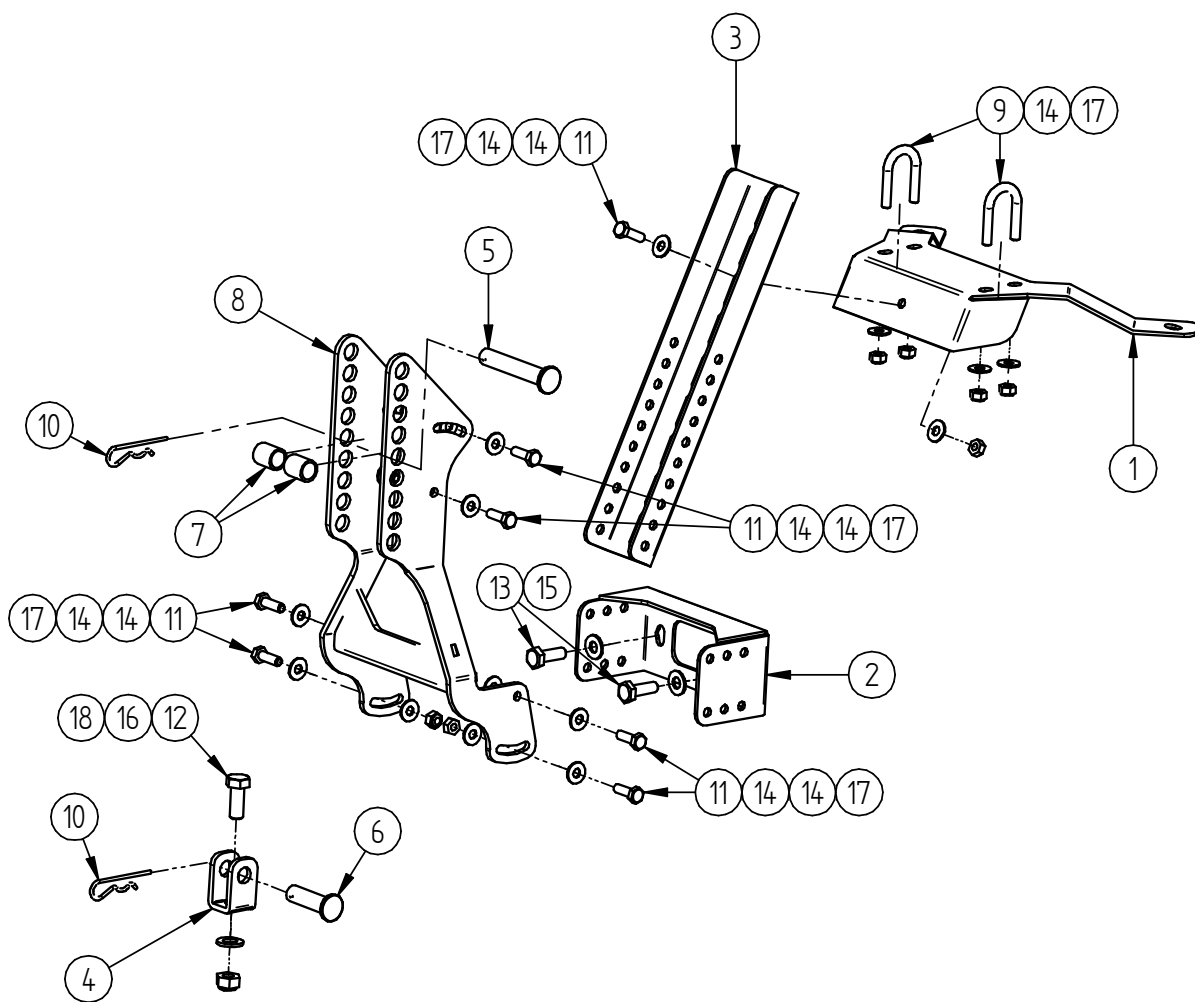

# PAIGALDUSJUHEND


## Samm 1

Eemaldage pakiraami plastik ja noolega näidatud pakiraami kinnituspoldid.





## Samm 2

Paigaldage pakiraami kinnitus (Pos.1) pakiraami ja ATV raami vahele. Kinnitamiseks kasutage pakiraami originaal kinnituspolte ning U-klambreid (Pos.9), Ø8 mm seibe (Pos.14) ja M8 nyloc mutreid (Pos.17).

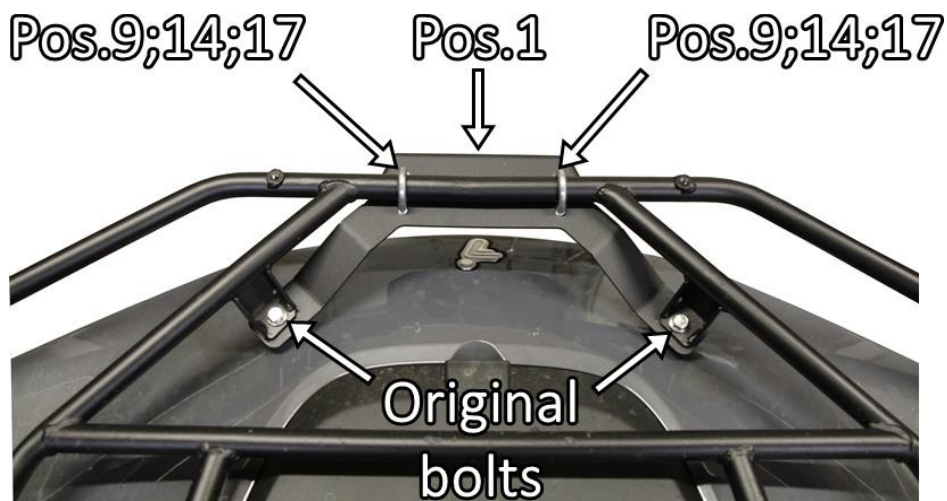


### Samm 3

Eemaldage vintsi rullik ja paigaldage selle alla silindri hoidja alumine kinnitus (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M10x1,25-30 polte (Pos.13) ja Ø10 mm seibe (Pos.15).

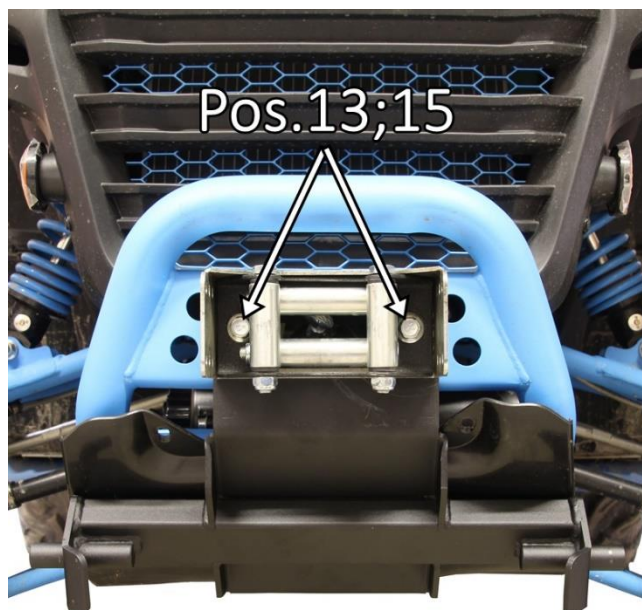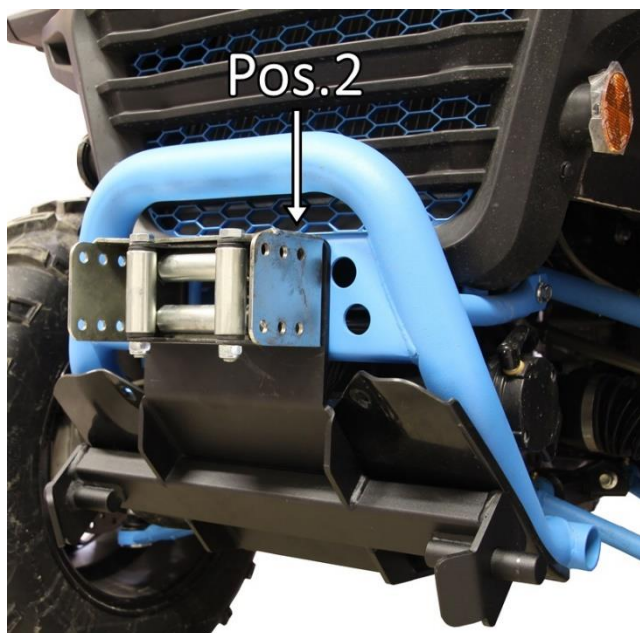


### Samm 4

Paigaldage silindri hoidja (Pos.8) ja hoidja tugi (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.11), Ø8 mm seibe (Pos.14) ja M8 nyloc mutreid (Pos.17).

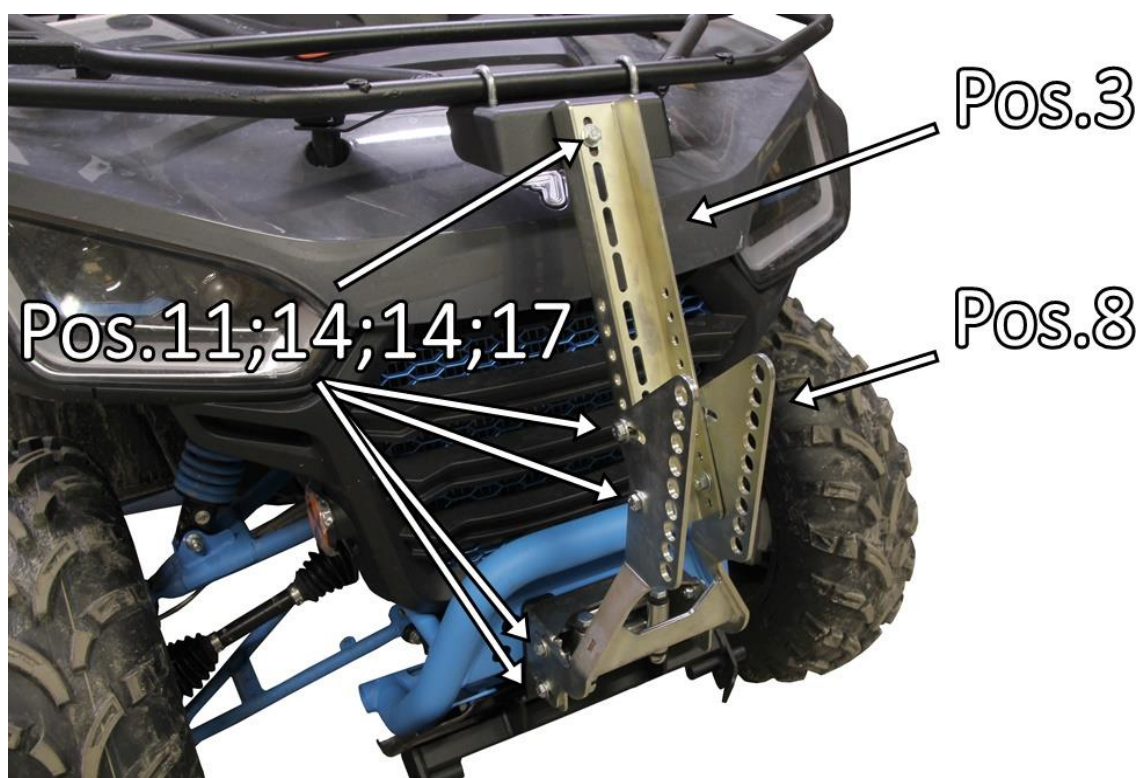

## Samm 5

Paigaldage silindri alumine kinnitus (Pos.4) saha raami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.12), Ø12 mm seibi (Pos.16) ja M12 nyloc mutrit (Pos.18).

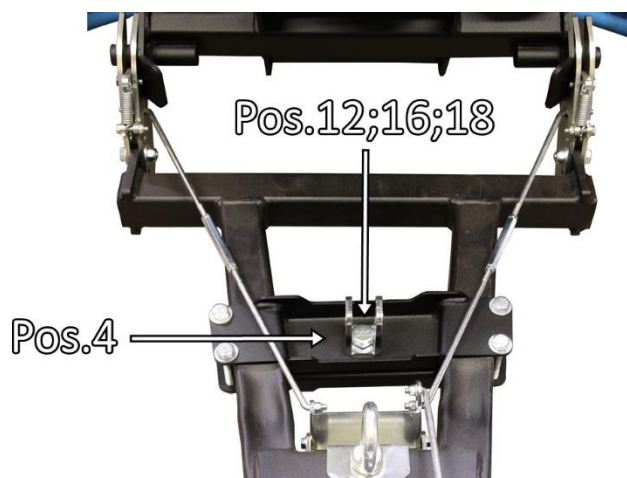

*Ettekinnituv raam*



*Kesk kinnituv raam*

## Samm 6

Paigaldage silinder. Kinnitamiseks kasutage silindri ülemist tappi (Pos.5), alumist tappi (Pos.6) ja nõelsplinte (Pos.10). Hüdraulilise silindri paigaldamisel lisage silindri ja silindri hoidja vahele puksid (Pos.7). NB! Veenduge, et silindri miinimum asendis / saha ülestõstetud asendis ei puutuks sahk ja saha raam vastu ATV-d, vajadusel muutke silindri ülemise kinnituspunkti positsiooni.





# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

