



TÕSTESILINDRI ADAPTER

SEGWAY

Snarler AT5/AT6/AT10

Kood 71.11000

Version 09062025



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/uC7XICIR


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Pakiraami kinnitus	71.11001	1
2	Distantssplaat	71.11002	1
3	Silindri hoidja alumine kinnitus	71.3001	1
4	Silindri hoidja tugi	71.3002	1
5	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
6	Silindri ülemine tapp	71.3004	1
7	Silindri alumine tapp	71.3005	1
8	Puks	71.3006	2
9	Silindri hoidja	71.3010	1
10	U-klamber M8x25	OT.05.01.005	2
11	Nõelsplint 3 DIN 11024	OT.07.01.020	2
12	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	9
13	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
14	Polt M10x1,25-30 DIN961	OT.02.08.340	2
15	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	22
16	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
17	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	1
18	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	13
19	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

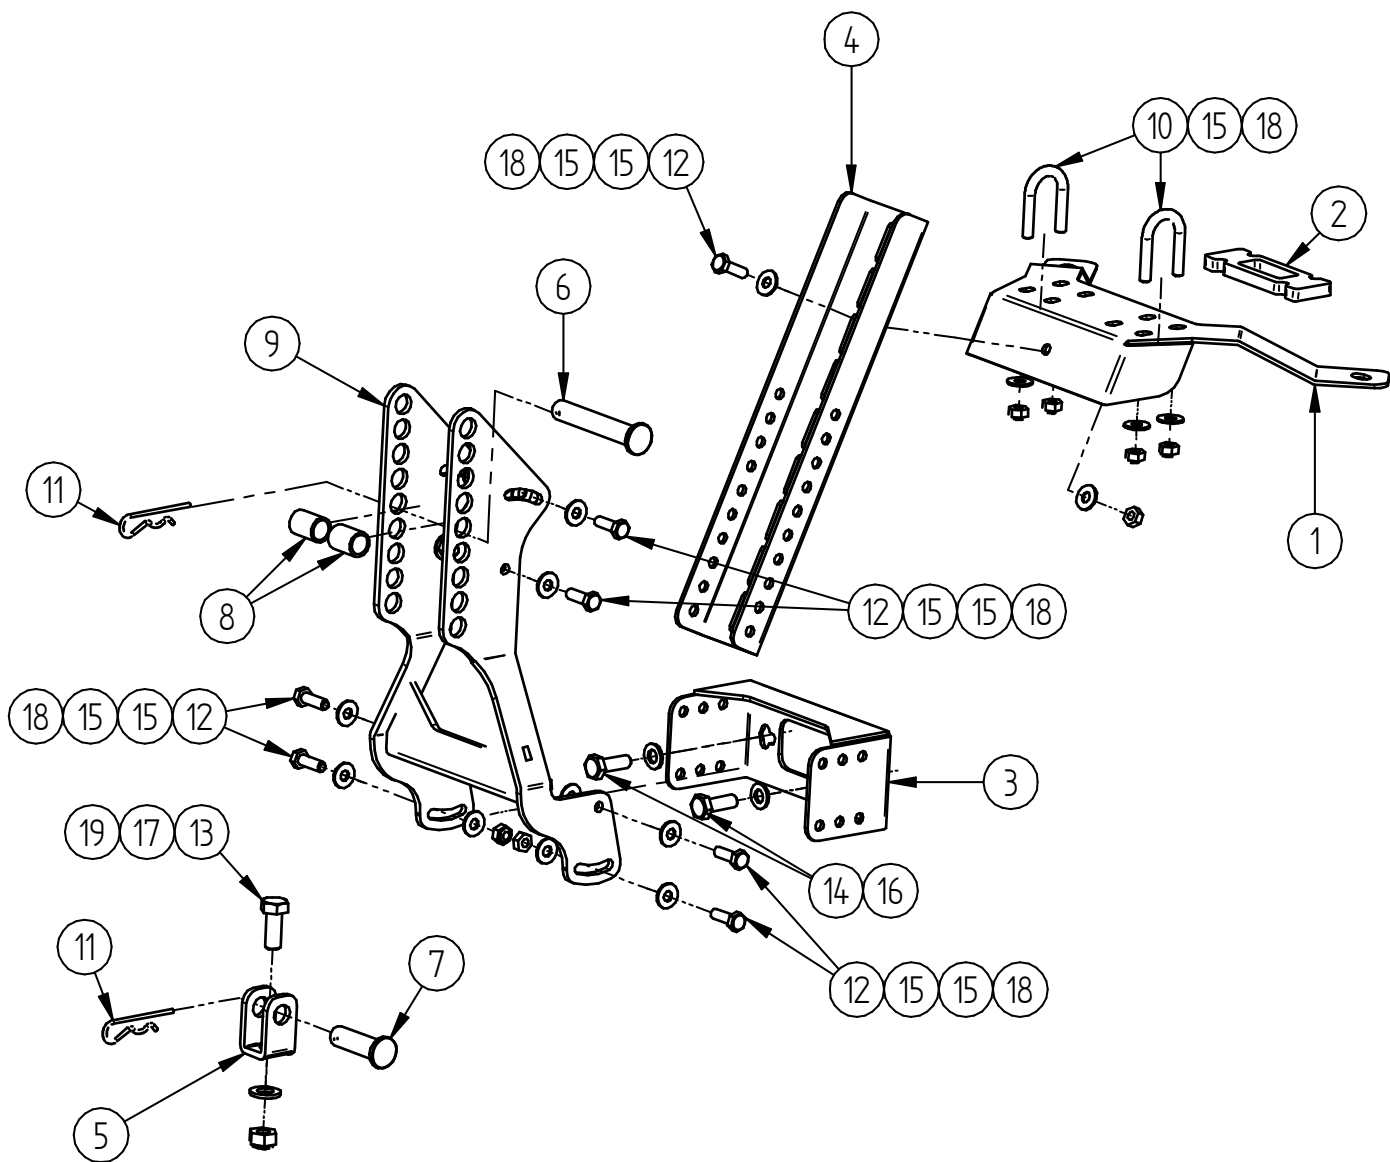


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemaldage pakiraami plastik ja noolega näidatud pakiraami kinnituspoldid.

AT5/AT6 MUDEL:

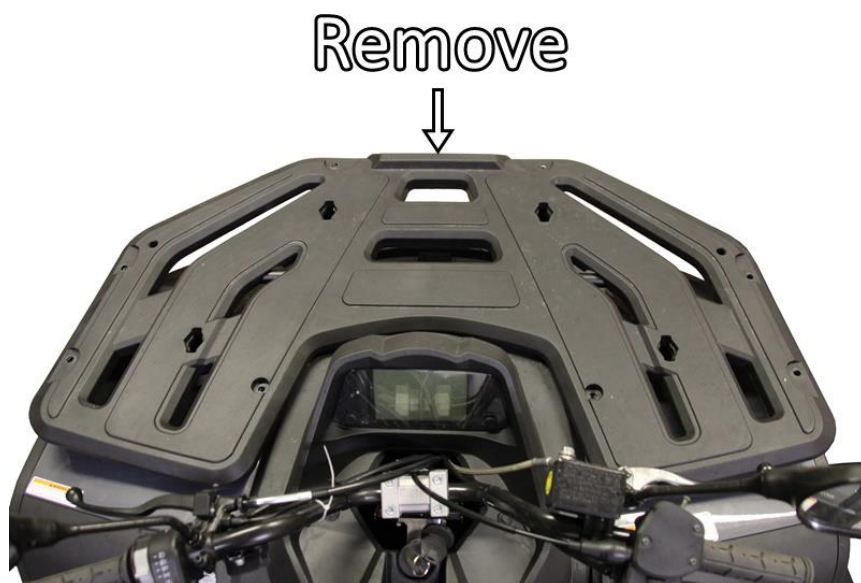


AT10 MUDEL:




Samm 2

Paigaldage pakiraami kinnitus (Pos.1) pakiraami ja ATV raami vahele. Kinnitamiseks kasutage pakiraami originaal kinnituspolte ning U-klambreid (Pos.10), Ø8 mm seibe (Pos.15) ja M8 nyloc mutreid (Pos.18). AT10 mudelil kasutage distantsplaati (Pos.2) pakiraami kinnituse ja pakiraami toru vahel.

AT5/AT6 MUDEL:

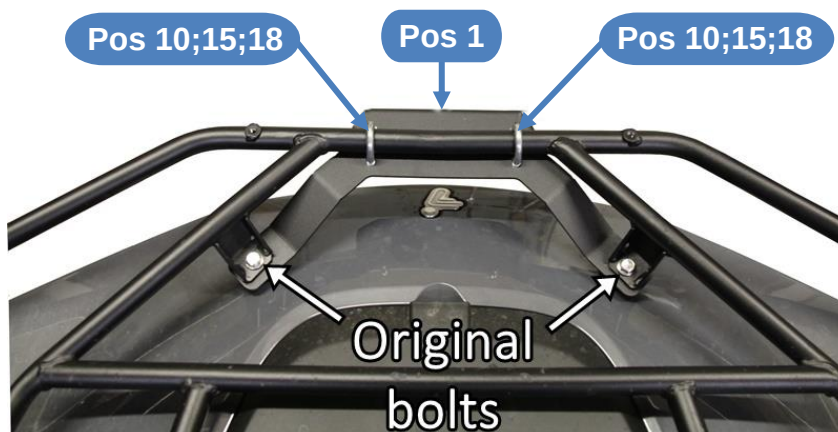


AT10 MUDEL:

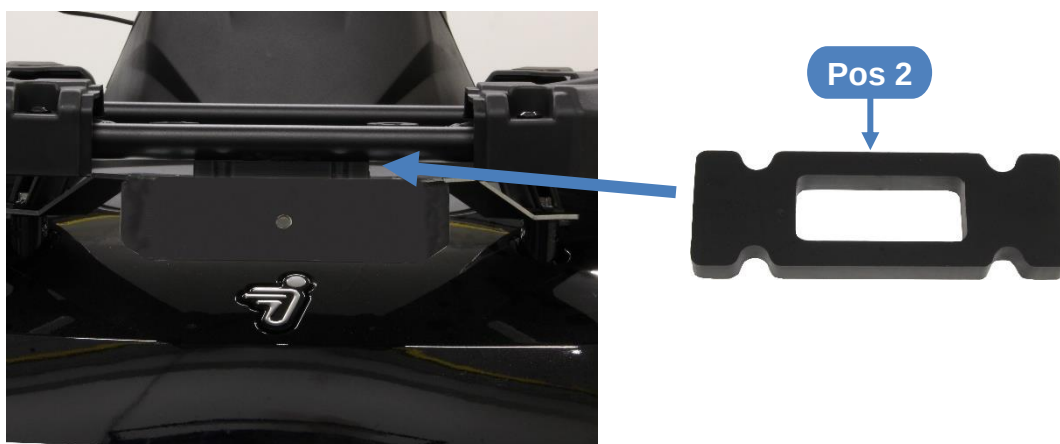


Samm 3

Eemaldage vintsi rullik ja paigaldage selle alla silindri hoidja alumine kinnitus (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M10x1,25-30 polte (Pos.14) ja Ø10 mm seibe (Pos.16).

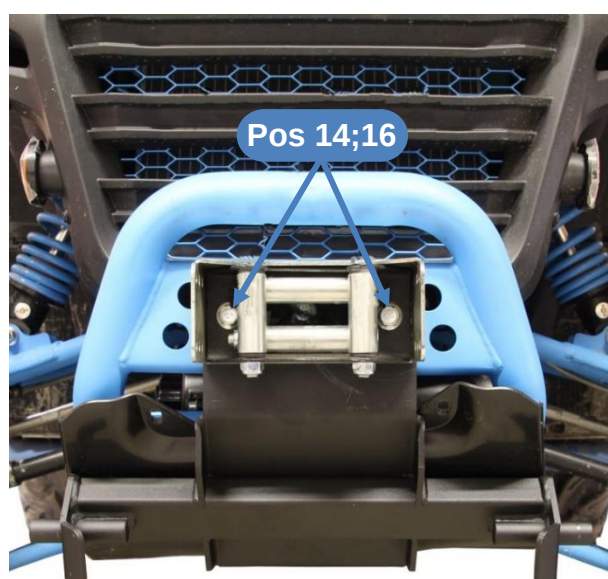


Samm 4

Paigaldage silindri hoidja (Pos.9) ja hoidja tugi (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.12), Ø8 mm seibe (Pos.15) ja M8 nyloc mutreid (Pos.18).

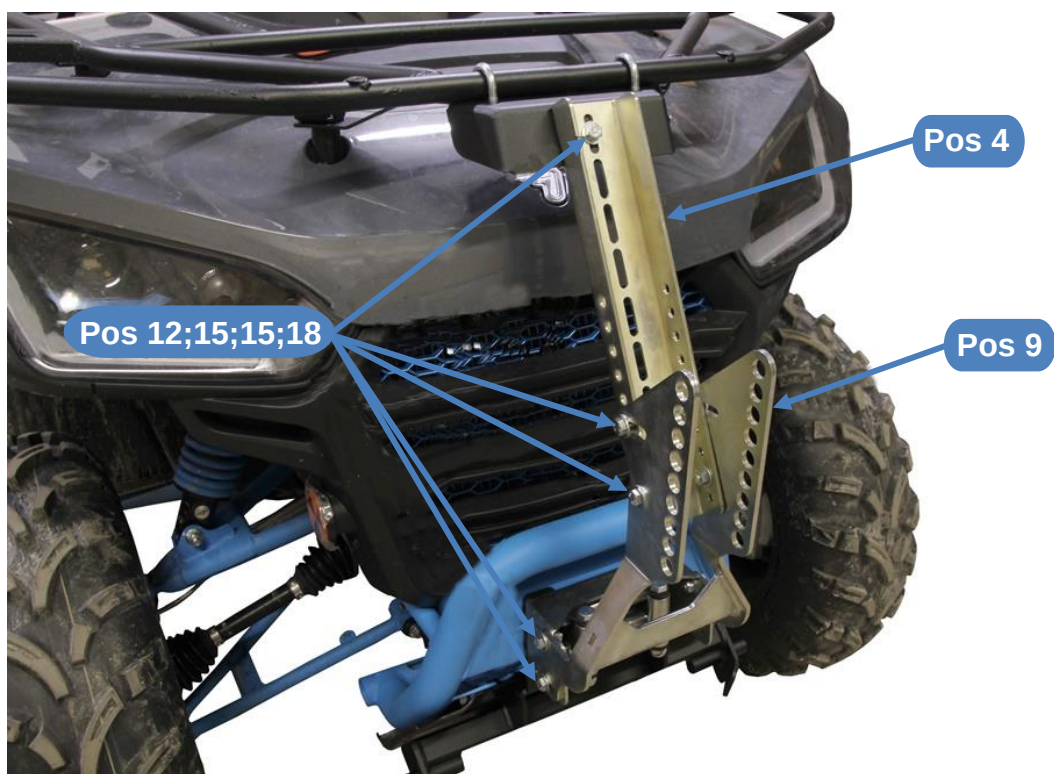

Samm 5

Paigaldage silindri alumine kinnitus (Pos.5) saha raami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.13), Ø12 mm seibi (Pos.17) ja M12 nyloc mutrit (Pos.19).

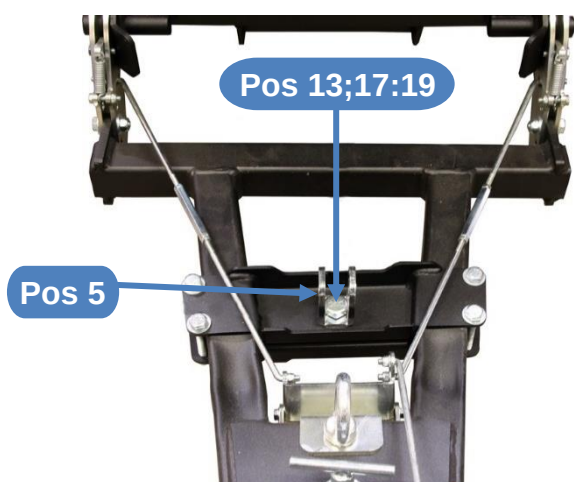


Front-mount push tubes



Mid-mount push tubes

Samm 6

Paigaldage silinder. Kinnitamiseks kasutage silindri ülemist tappi (Pos.6), alumist tappi (Pos.7) ja nõelsplinte (Pos.11). Hüdraulilise silindri paigaldamisel lisage silindri ja silindri hoidja vahele puksid (Pos.8). NB! Veenduge, et silindri miinimum asendis / saha ülestõstetud asendis ei puutuks sahk ja saha raam vastu ATV-d, vajadusel muutke silindri ülemise kinnituspunkti positsiooni.

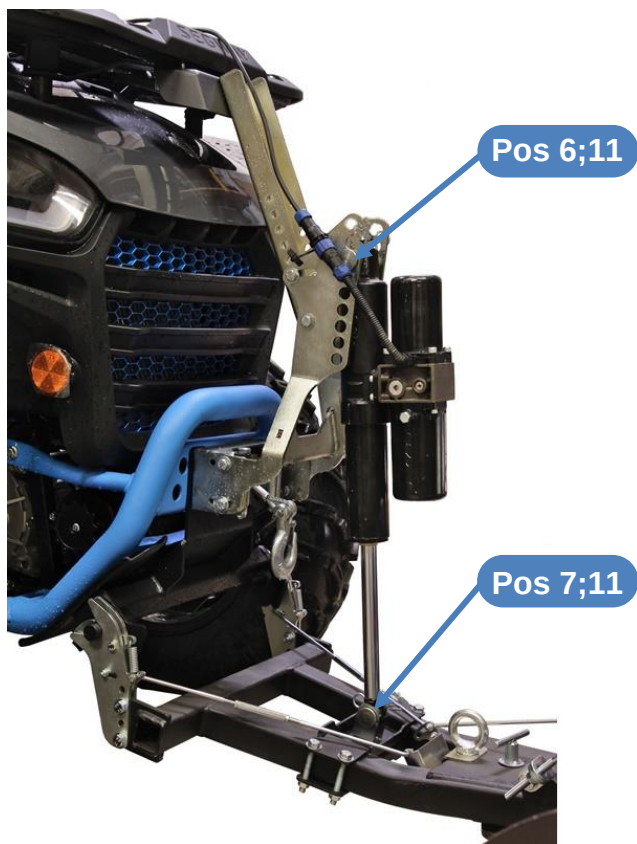

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

