



TÕSTESILINDRI ADAPTER

CFMOTO

UForce 600 (2021-...)

Kood 71.11100

Version 04012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/iCYCisQF

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silindri hoidja alumine kinnitus	71.11101	1
2	Silindri hoidja	71.11102K	1
3	Silindri hoidja tugi	71.11104	1
4	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
5	Silindri ülemine tapp	71.3004	1
6	Silindri alumine tapp	71.3005	1
7	Puks	71.3006	2
8	Nõelsplint 3 DIN 11024	OT.07.01.020	2
9	U-klamber M8x38	OT.05.01.030	1
10	U-klamber M8x42	OT.05.01.040	1
11	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	8
12	Polt M10x1,25-30 DIN961	OT.02.08.340	2
13	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
14	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	20
15	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
16	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	1
17	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	12
18	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

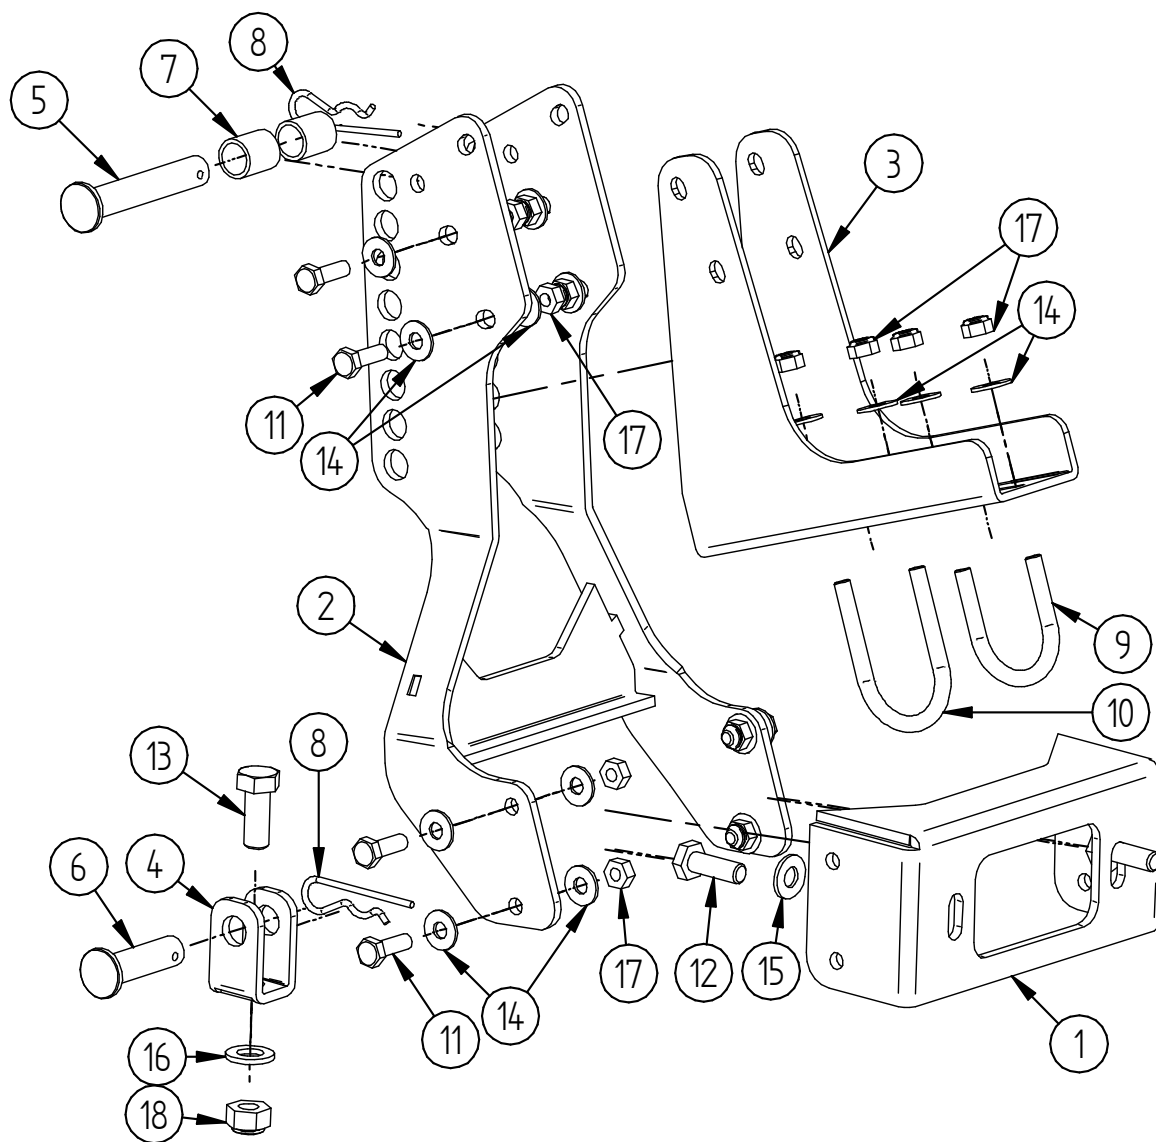



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage silindri hoidja tugi (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage U-polte M8x38mm (Pos.9) ja M8x42mm (Pos.10), Ø8 mm seibe (Pos.14) ja M8 nyloc mutreid (Pos.17).


Lihtsamaks paigaldamiseks kallutage UTV esiosa ettepoole.

NB! ÄRA PINGUTA MUTREID TÄIELIKULT!

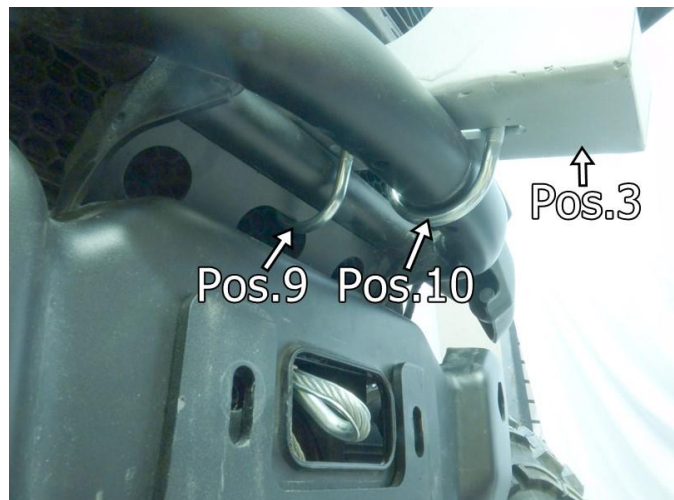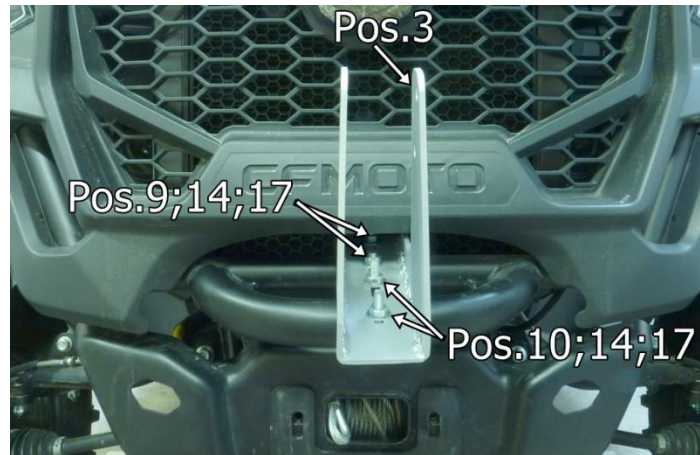



Samm 2

Eemaldage vintsi rullik ja paigaldage selle alla silindri hoidja alumine kinnitus (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M10x1,25-30 polte (Pos.12) ja Ø10 mm seibe (Pos.15).

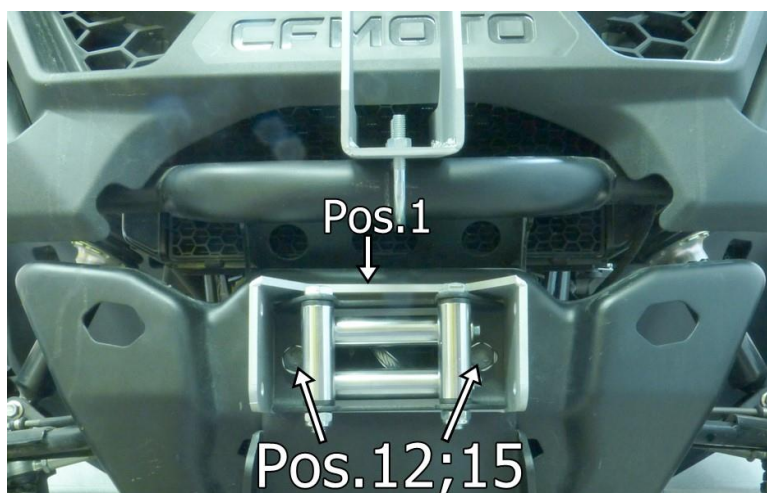

Samm 3

Paigaldage silindri hoidja (Pos.2). Kasutage M8x25mm polte (Pos.11), Ø8mm seibe (Pos.14) ja M8 nyloc mutreid (Pos.17).

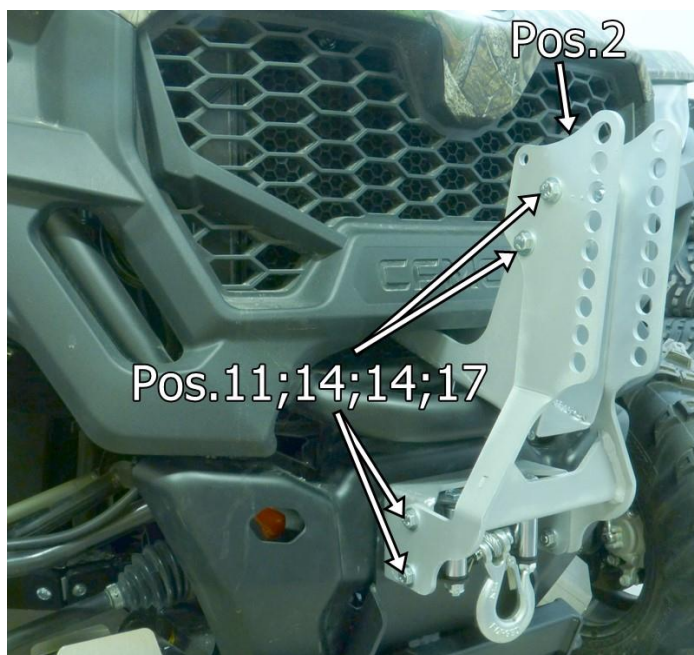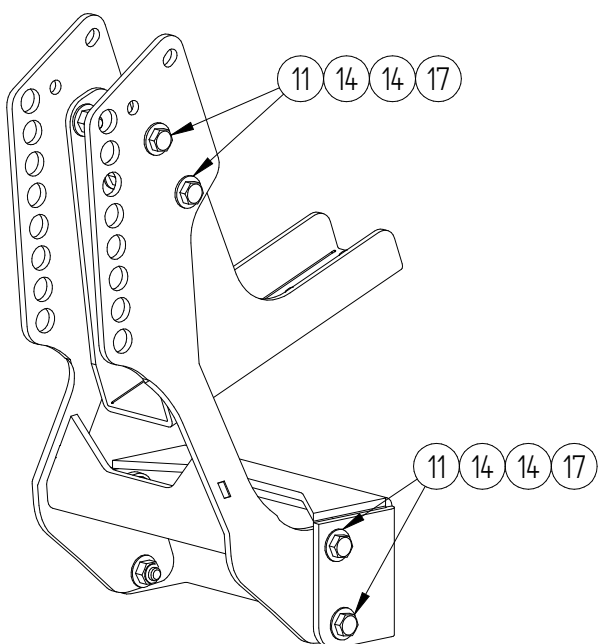

Samm 4

Paigaldage silindri alumine kinnitus (Pos.4) saha raami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.13), Ø12 mm seibi (Pos.16) ja M12 nyloc mutrit (Pos.18).



Samm 5

Paigaldage silinder. Kinnitamiseks kasutage silindri ülemist tappi (Pos.5), alumist tappi (Pos.6) ja nõelsplinte (Pos.8). Hüdraulilise silindri paigaldamisel lisage silindri ja silindri hoidja vahele puksid (Pos.7). NB! Veenduge, et silindri miinimum asendis / saha ülestõstetud asendis ei puutuks sahk ja saha raam vastu UTV-d, vajadusel muutke silindri ülemise kinnituspunkti positsiooni.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

