



TÕSTESILINDRI HOIDJA

CFMOTO CFORCE 850/1000 2024+

Kood 71.11900

Version 15052024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silindri hoidja alumine kinnitus	71.11901	1
2	Silindri hoidja	71.11902K	1
3	Esiosa	71.11906	1
4	Silindri raami kinnitus	71.3003	1
5	Silindri ülemine tapp	71.3004	1
6	Silindri alumine tapp	71.3005	1
7	Distantspuks (hüdraulilise silindri jaoks)	71.3006	2
8	Distantsplaat	02.31809	1
9	Nõgusseib	14.503	2
10	Nõelsplint 3 DIN11024	OT.07.01.020	2
11	U-klamber M8x45	OT.05.01.042	2
12	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
13	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
14	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
15	Polt M10x1,25x40 DIN912	OT.02.06.057	2
16	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	2
17	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
18	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
19	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	1
20	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2
21	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
22	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 19mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Torx 27
- Kuuskantvõti 8mm

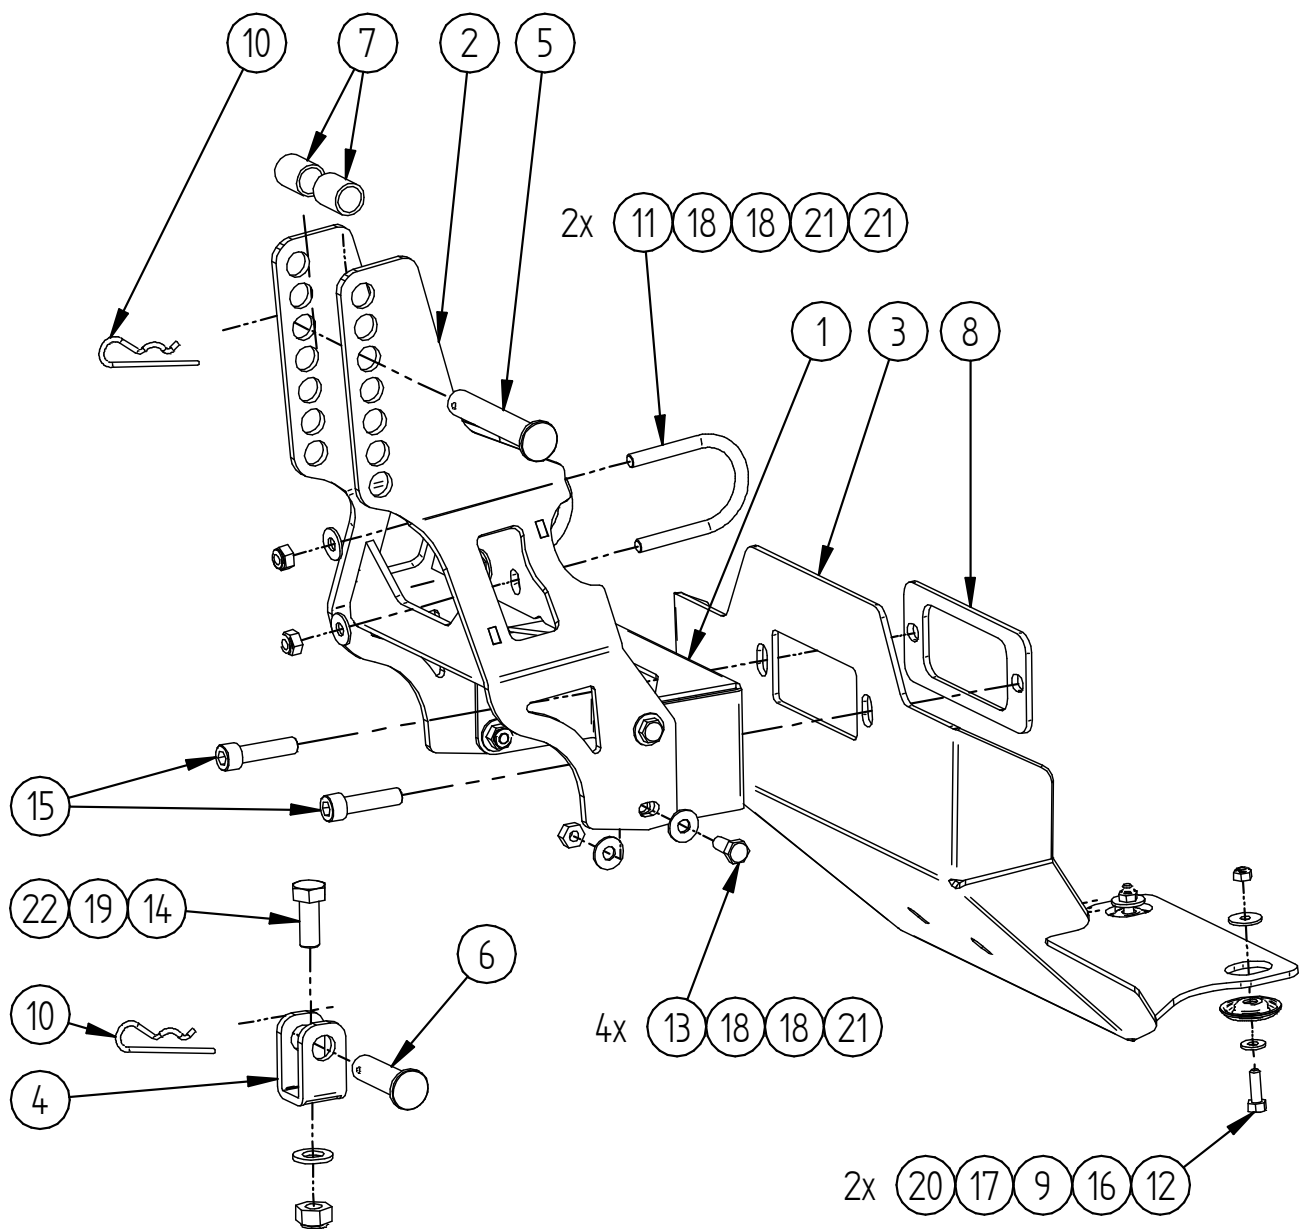





Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Paigaldus originaal esiosa plastikuga:

Eemaldage esikinnitus adapter (juhul kui paigaldatud), esiosa plastik ja vintsi rullik. Paigaldage esiosa 71.11906 (Pos. 3). NB! Koos esiosaga tuleb paigaldada ka distantsplaat 02.31809 (Pos. 8) ning silindri hoidja alumine kinnitus 71.11901 (Pos. 1).


Paigaldus originaal esiosa plastikuga:

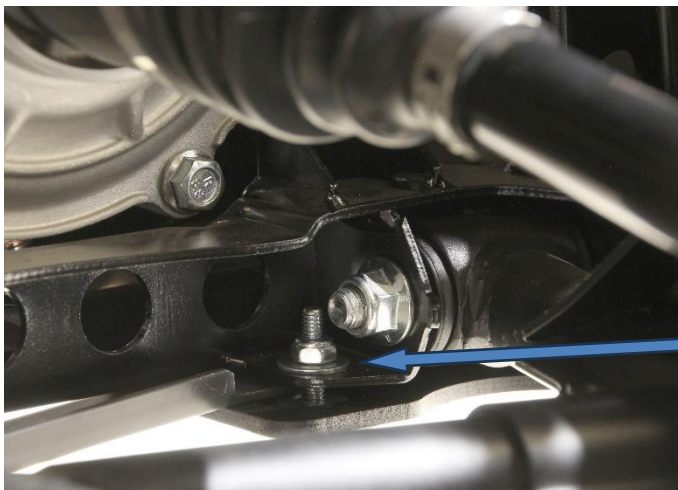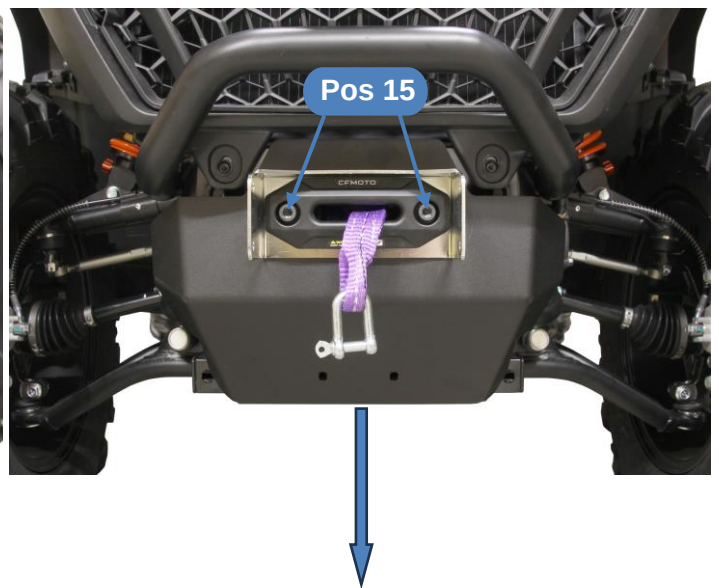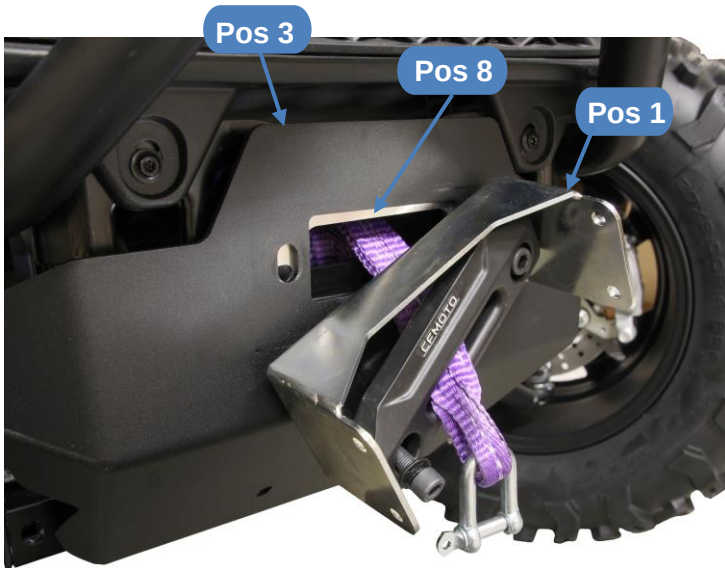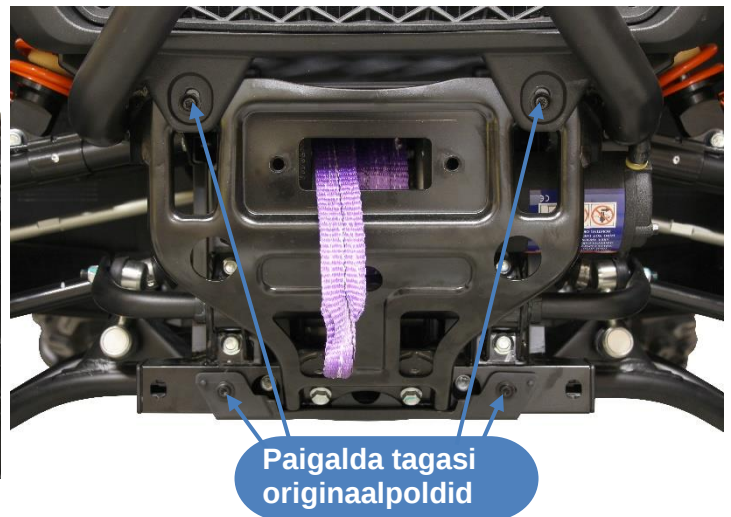

Paigaldus Iron Baltic põhjakaitsmega:

Paigaldage vintsi rulliku alla alumine kinnitus 71.11901 (Pos. 1).



Paigaldus Iron Baltic põhjakaitsmega:

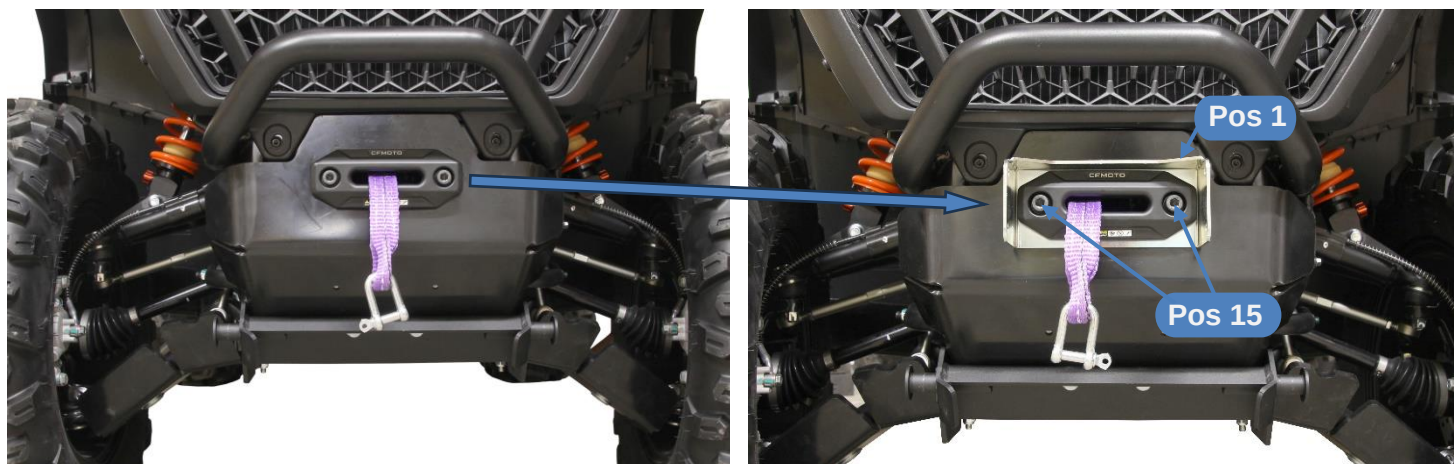

Samm 2 Paigaldage tagasi esikinnitus adapter.




Samm 3 Paigaldage silindri hoidja 71.11902K (Pos. 2).

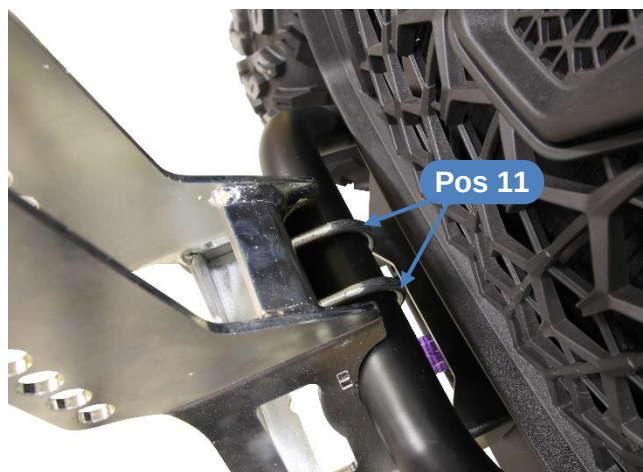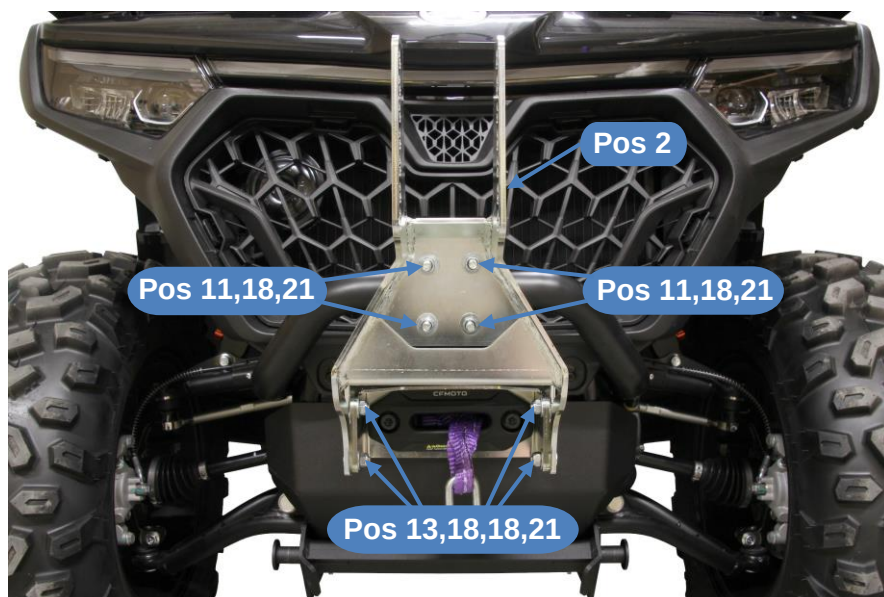

Samm 4 Paigalda silindri alumine kinnitus (Pos. 4) saharaami külge.



Samm 5 Paigalda silinder. Silindri kinnitamiseks kasuta silindri ülemist (Pos. 5) ja alumist tappi (Pos. 6) ning nõelsplinte (Pos. 10). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantspuksid (Pos. 7) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele.

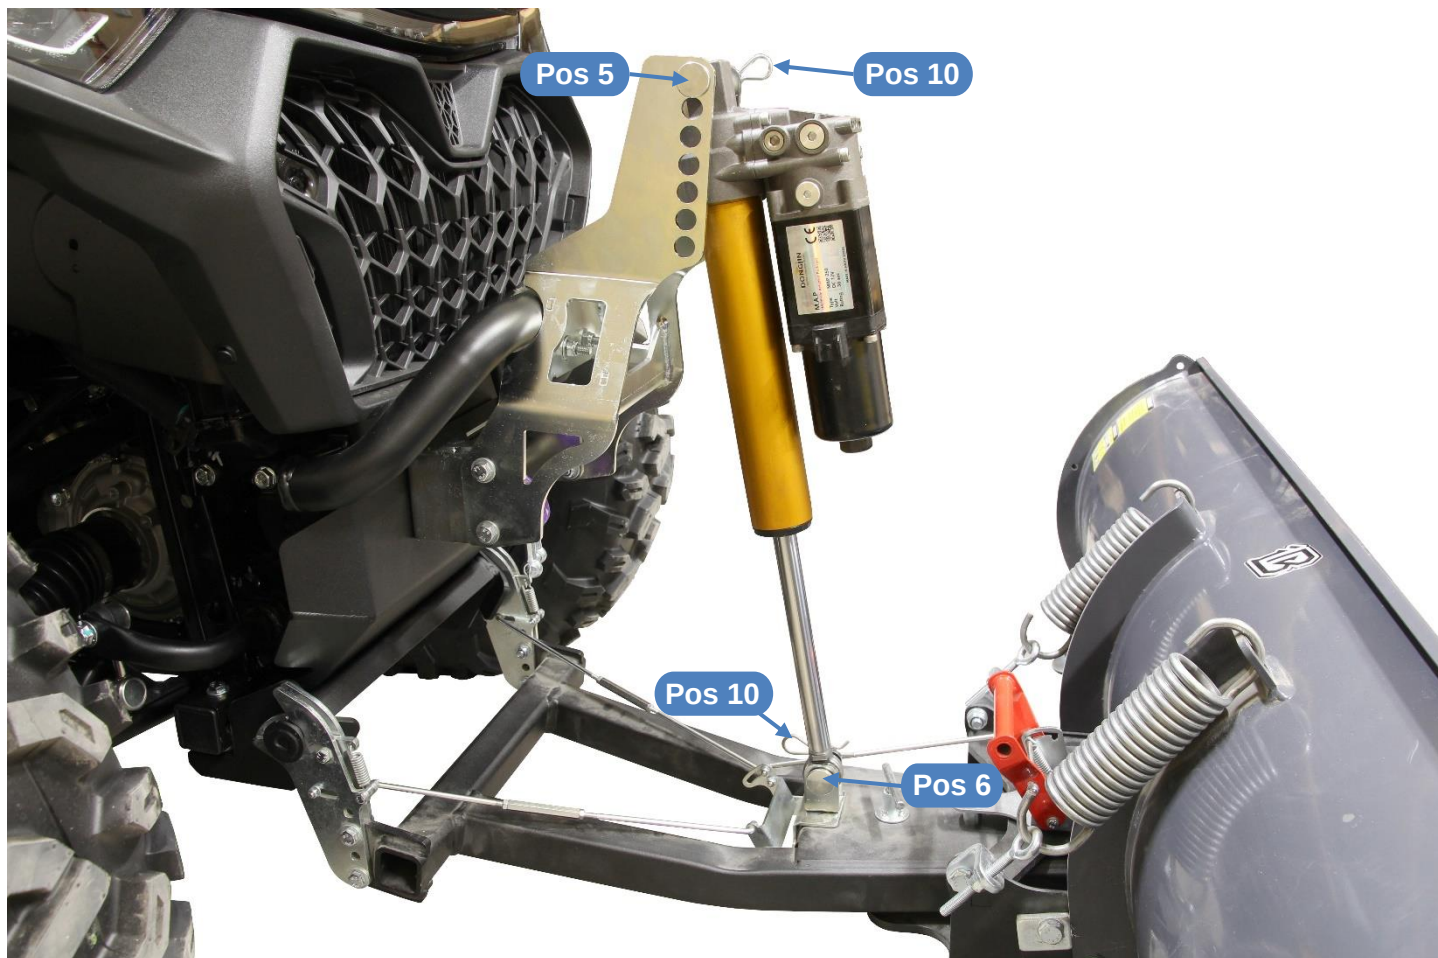

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

