



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/8Jgnzj5Q

TÕSTESILINDRI HOIDJA

TRAPPER UTV 550 EFI

Kood 71.12000

Version 30092024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silindri hoidja	71.12001K	1
2	Silindri hoidja alumine kronstein	71.3001	1
3	Silindri raami kinnitus	71.3003	1
4	Silindri ülemine tapp	71.3004	1
5	Silindri alumine tapp	71.3005	1
6	Distantspuks (hüdraulilise silindri jaoks)	71.3006	2
7	Distantsplaat	05.3902	1
8	Nõelsplint 3 mm DIN11024	OT.07.01.020	2
9	U-klamber M8x38	14.009	2
10	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
11	Polt M10x40 DIN933	OT.02.02.330	2
12	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
13	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
14	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
15	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	1
16	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
17	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2
18	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

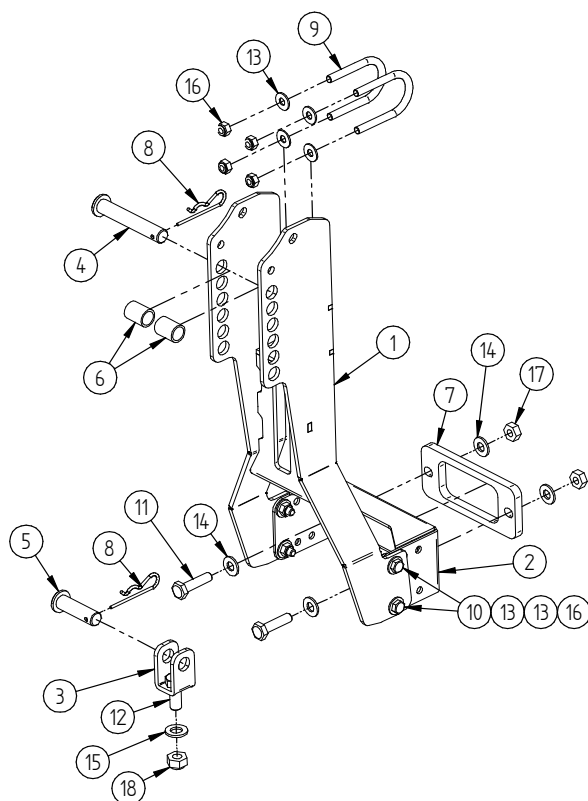

* Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 5 mm
- Ristpeakruvikeeraja (PH2)
- Lehtvõti 7 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Lehtvõti 17 mm
- Lehtvõti 19 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm
- Padrunvõti 19 mm

PAIGALDUSJUHEND



NB!


Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad UTV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!


Samm 1

Eemaldage vintsi konks, vintsi rullik, tuled ja originaal plastikkaitse. Kasutades Iron Baltic põhjakaitset, eemaldage ka põhjakaitse esiosa.

Originaal

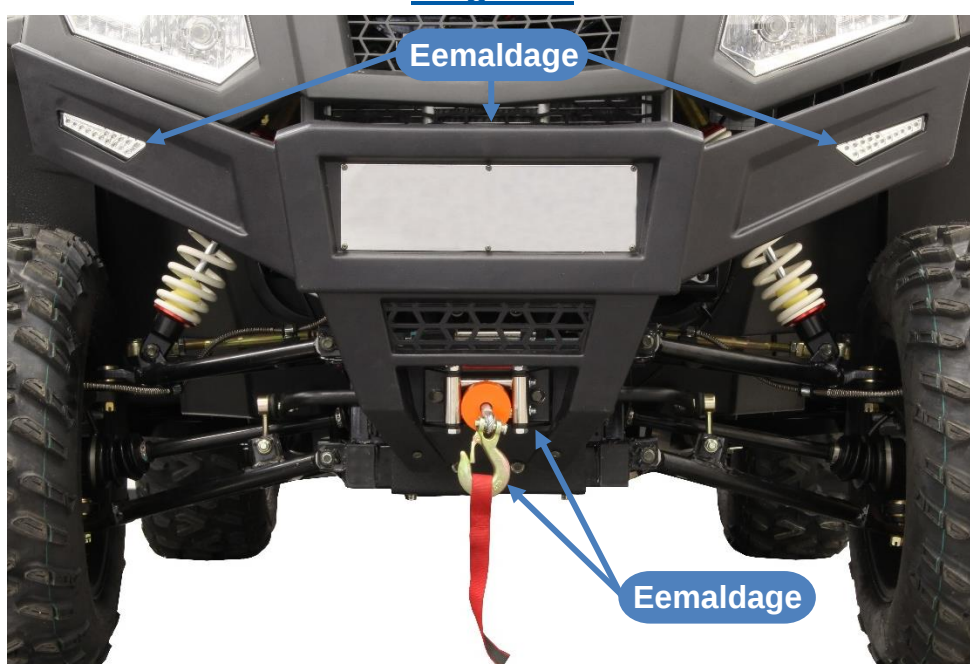

Iron Baltic põhjakaitse

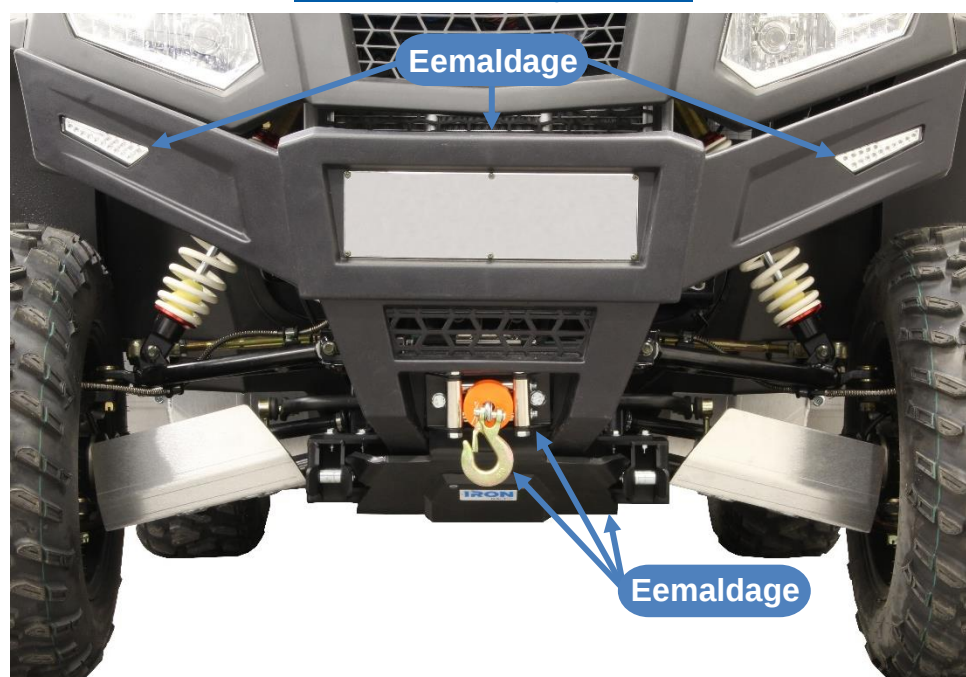

Samm 2

Eemaldage numbrimärgi hoidik plastikkaitsme küljest.



Samm 3


Tehke plastikkaitsmele U-klambrite jaoks Ø10 mm väljalõiked, nagu pildil näidatud. Seejärel paigaldage see tagasi UTV külge.



Samm 4-1a

Originaal paigaldus: Asetage M10x40 poldid (Pos.11) koos Ø10 mm seibidega (Pos.14) läbi vintsi rulliku, alumise kronsteini (Pos.2) ja distantsplaadi (Pos.7). Kinnitage koost UTV raami külge, kasutades Ø10 mm seibe (Pos.14) ja M10 nyloc mutreid (Pos.17).


Originaal paigaldus

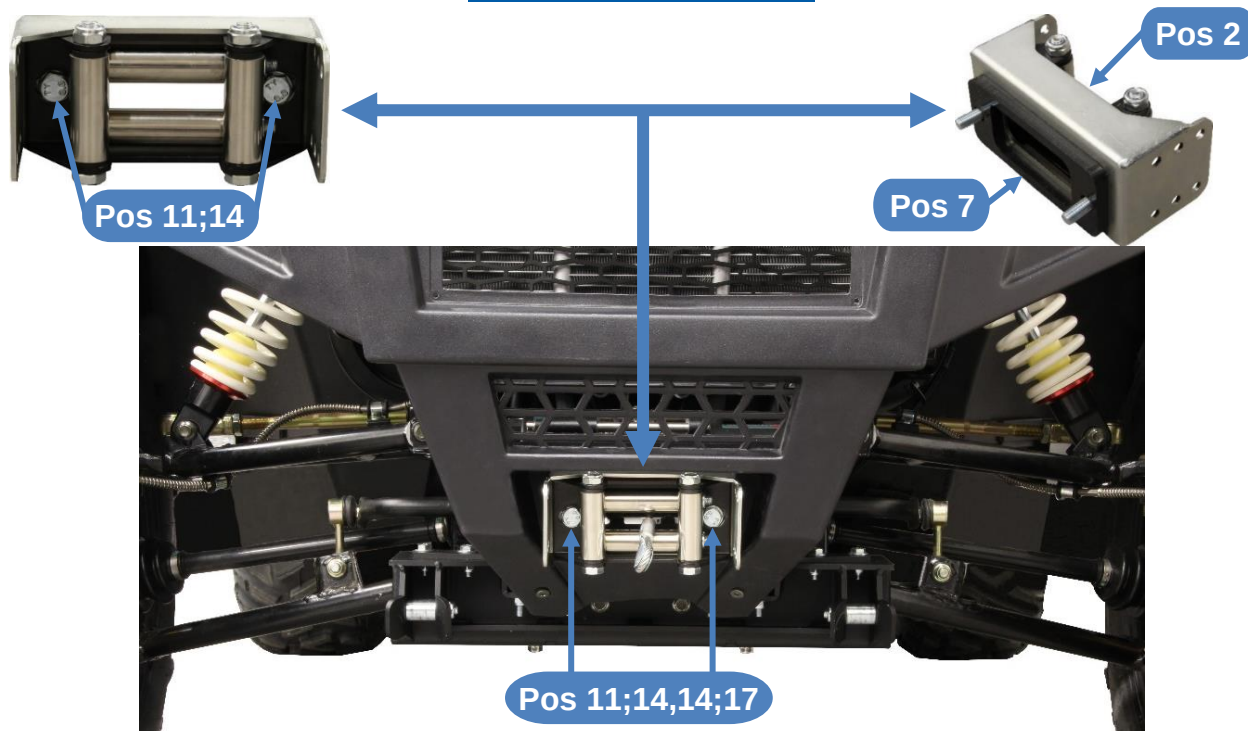

Samm 4-1b

Paigaldus Iron Baltic põhjakaitsmega: Paigaldage tagasi Iron Baltic-u põhjakaitsme esiosa ning asetage vintsi rulliku alla alumine kronstein (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M10x40 polte (Pos.11), Ø10 mm seibe (Pos.14) ja M10 nyloc mutreid (Pos.17). **NB! Ärge paigaldage distantisplaati (Pos.7)!**

Paigaldus Iron Baltic põhjakaitsmega

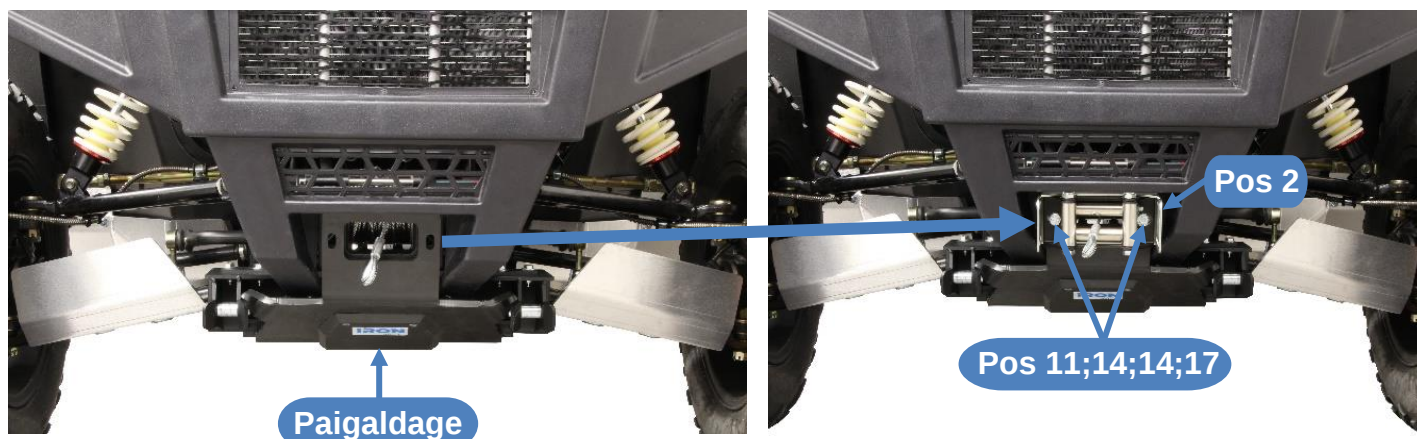

Samm 5

Paigaldage silindri hoidja (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M8x38 U-klambreid (Pos.9), M8x25 polte (Pos.10) Ø8 mm seibe (Pos.13) ja M8 nyloc mutreid (Pos.16).




Samm 6

Paigaldage silindri kinnitus (Pos.3) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.12), Ø12 mm seibi (Pos.15) ja M12 nyloc mutrit (Pos.18).



Samm 7

Paigaldage silinder. Kinnitamiseks kasutage silindri ülemist (Pos.4) ja alumist tappi (Pos.5) ning nõelsplinte (Pos.8). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantspuksid (Pos.6) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele. NB! Veenduge, et silindri miinium asendis (sahk tõstetud üles), ei läheks saha raam vastu UTV-d. Vajadusel asetage silinder teise avasse.

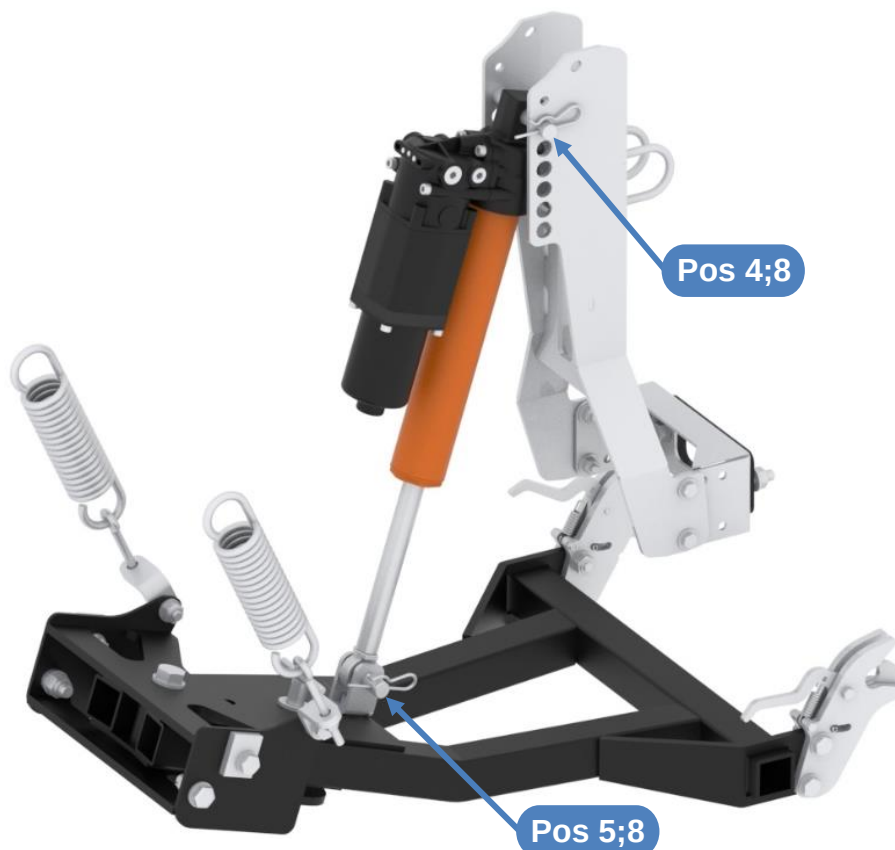



IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld