


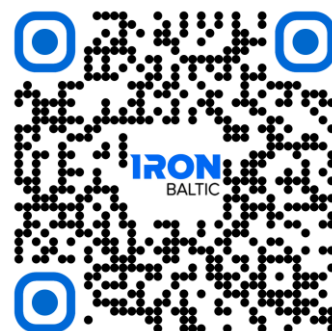

TÕSTESILINDRI HOIDJA

LONCIN XWOLF 550 / 550L

Kood 71.12100

Version 24102024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ülemine kinnitusplaat	71.12101	1
2	Silindri hoidja alumine kinnitus	71.3001	1
3	Silindri hoidja ülemine kinnitus	71.3002	1
4	Silindri raami kinnitus	71.3003	1
5	Silindri ülemine tapp	71.3004	1
6	Silindri alumine tapp	71.3005	1
7	Distantspuks (hüdraulilise silindri jaoks)	71.3006	2
8	Silindri hoidja	71.3010	1
9	Distantspuks	05.5406	2
10	Nõelsplint 3 DIN11024	OT.07.01.020	2
11	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	9
12	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
13	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	18
14	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	1
15	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	9
16	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 19mm

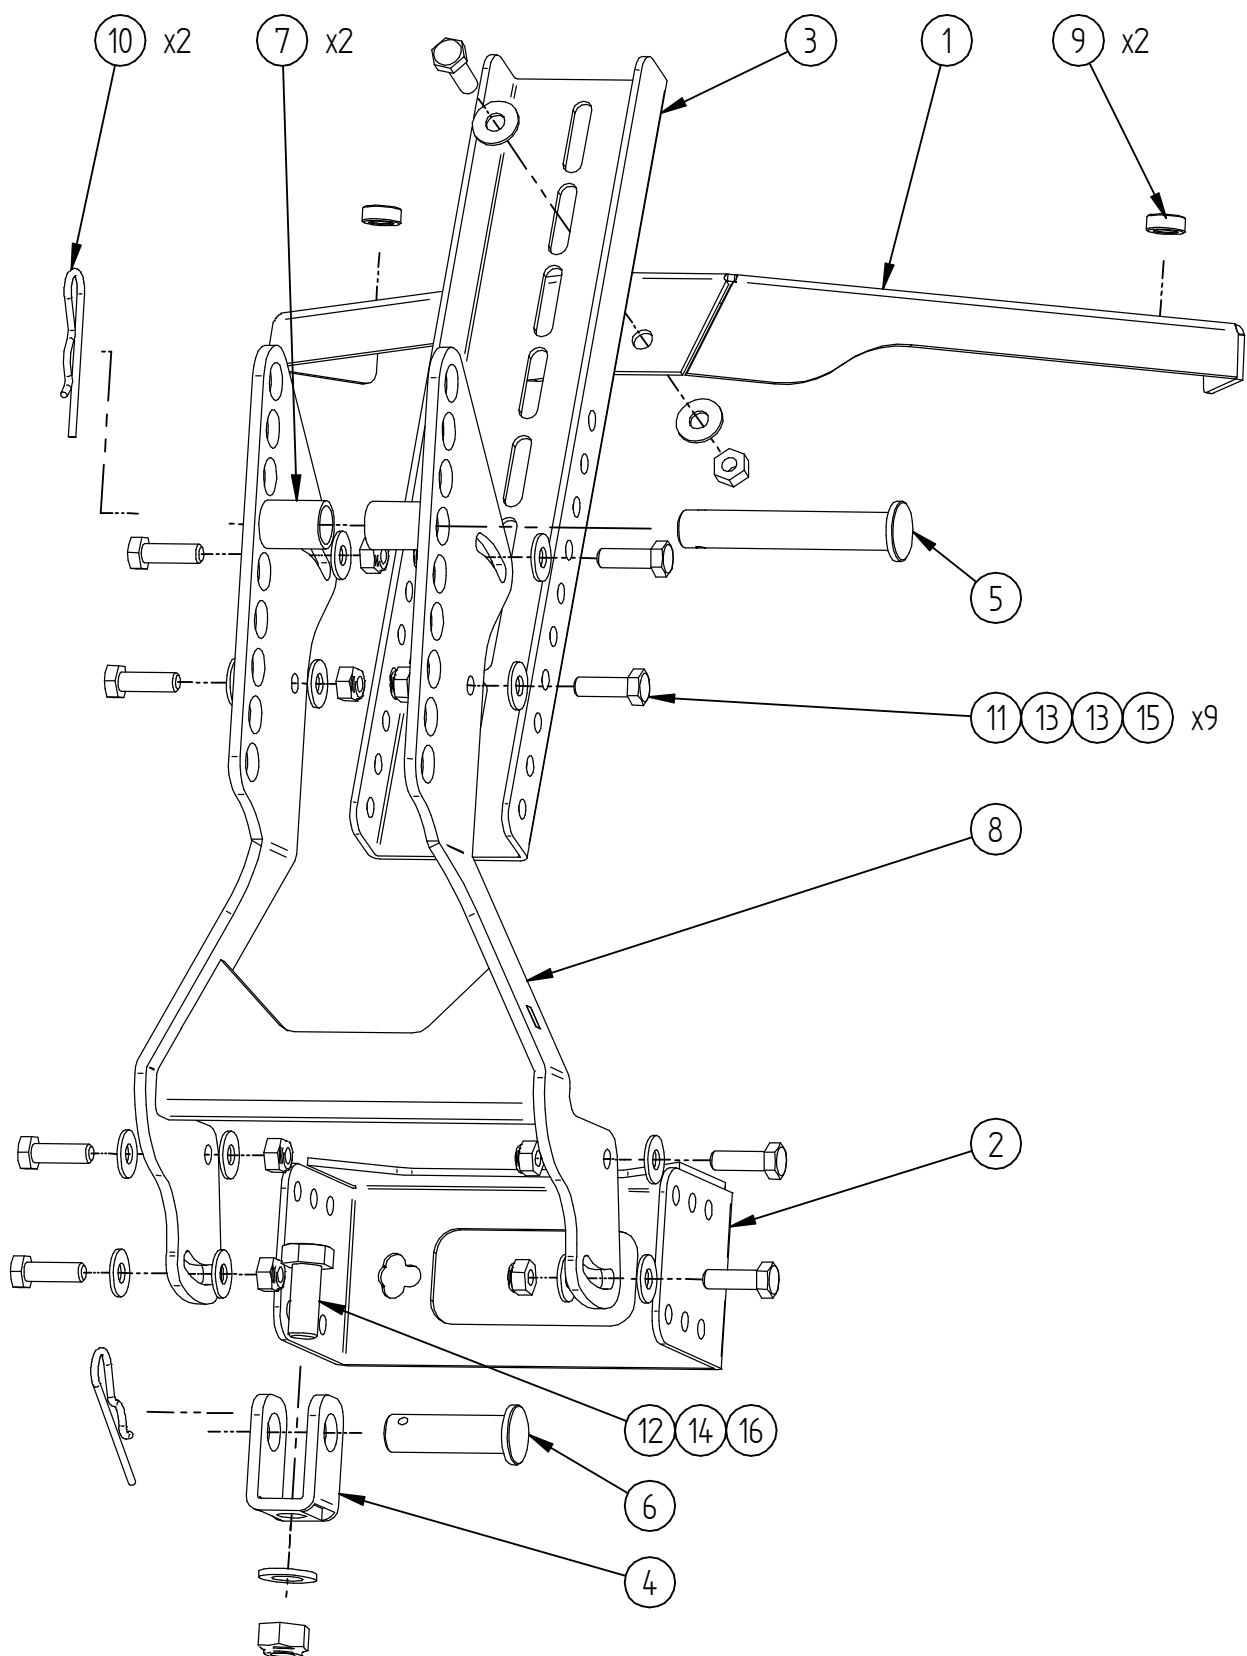

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND


- Samm 1** Paigaldage silindri hoidja alumine kinnitus (Pos. 2) vintsi rulliku alla. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte.

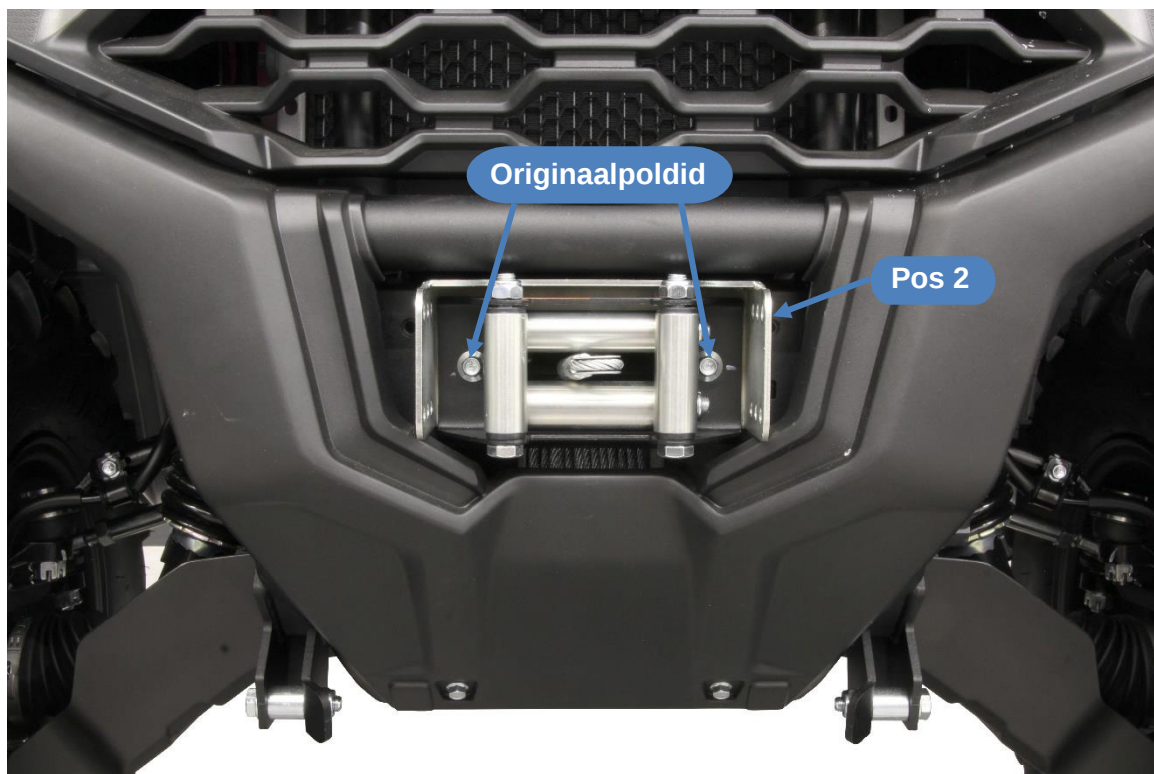


- Samm 2** Paigaldage silindri hoidja (Pos. 8). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos. 11), Ø8 seibe (Pos. 13) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 15). **Ärge pingutage veel polte!**



Samm 3 Paigaldage ülemine kinnitusplaat (Pos. 1). Kinnitamiseks kasutage originaalpolte. Originaal distantspukside asemel kasutage 05.5406 pukse (Pos. 9).

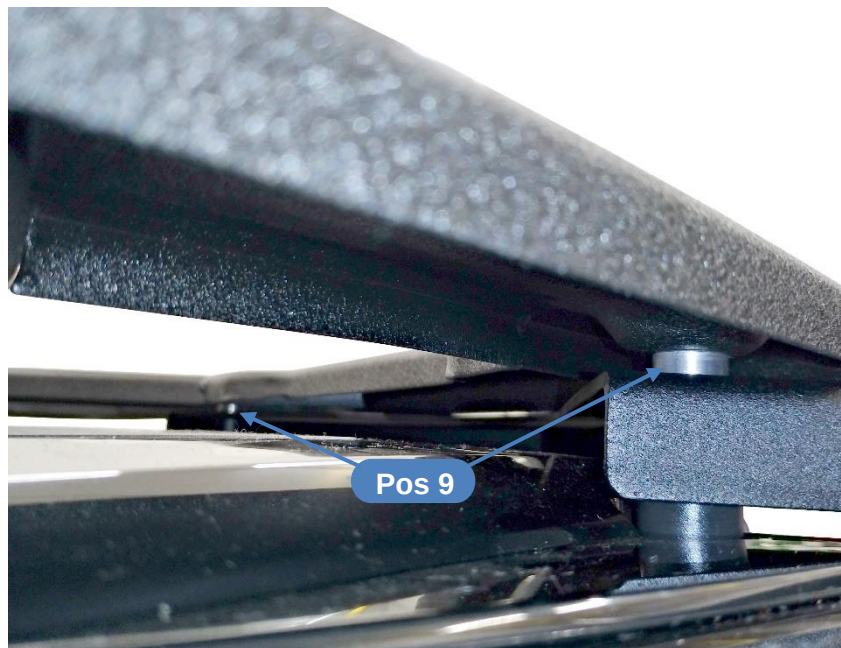

Samm 4 Paigaldage silindri hoidja ülemine kinnitus (Pos. 3). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos. 11), Ø8 seibe (Pos. 13) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 15). **Pingutage ka sammus 2 paigaldatud poldid!**

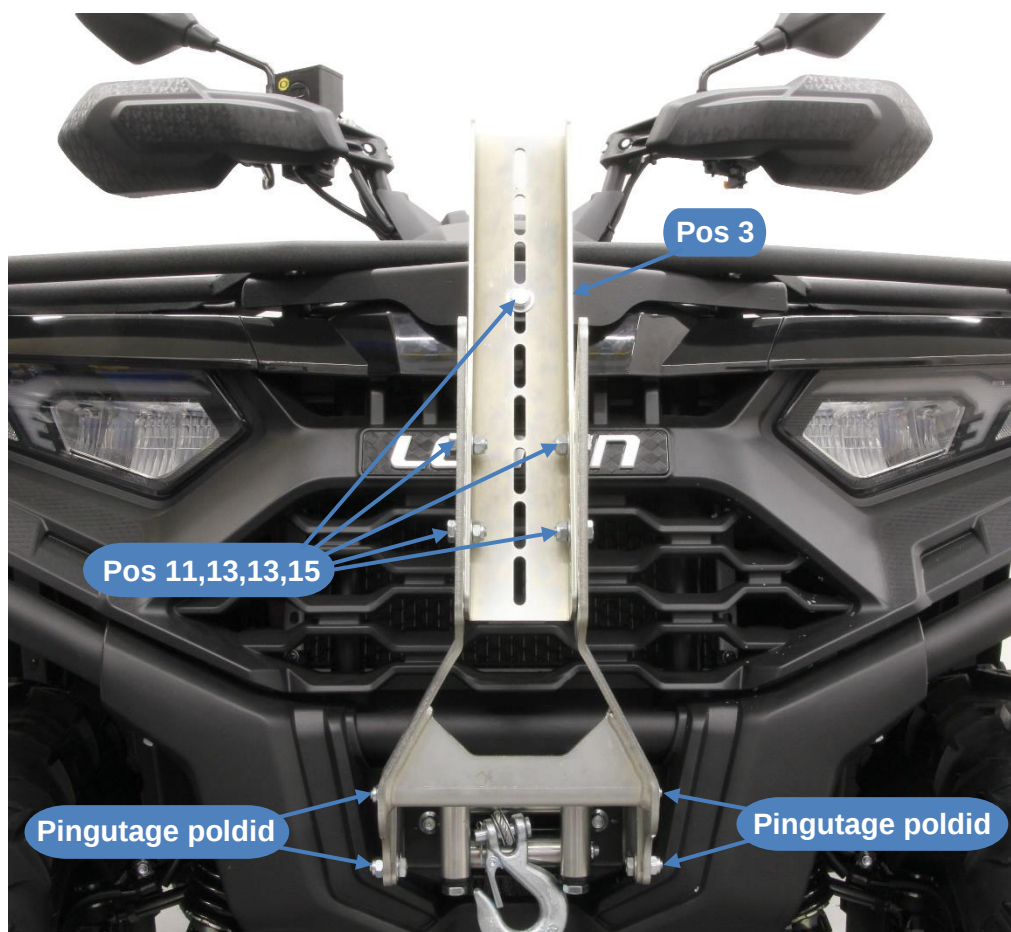

Samm 5 Paigaldage silindri alumine kinnitus (Pos. 4) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos. 12), Ø12 seibi (Pos. 14) ja M12 nyloc mutrit (Pos. 16).



Samm 6

Paigaldage silinder. Silindri kinnitamiseks kasuta silindri ülemist (Pos. 5) ja alumist tappi (Pos. 6) ning nõelsplinte (Pos. 10). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantspuksid (Pos. 7) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

