

TÕSTESILINDRI HOIDJA

CAN AM Maverick Trail

Kood 71.12200

Version 10012024



MULTILINGUAL MANUAL




code.ironbaltic.com/u/N1q6SSeh

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silindri hoidja	71.12201K	1
2	Silindri raami kinnitus	71.3003	1
3	Silindri ülemine tapp	71.3004	1
4	Silindri alumine tapp	71.3005	1
5	Distantspuks (hüdraulilise silindri jaoks)	71.3006	2
6	Nõelsplint 3 mm DIN11024	OT.07.01.020	2
7	U-klamber M8x42	OT.05.01.040	4
8	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
10	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	1
11	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
12	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

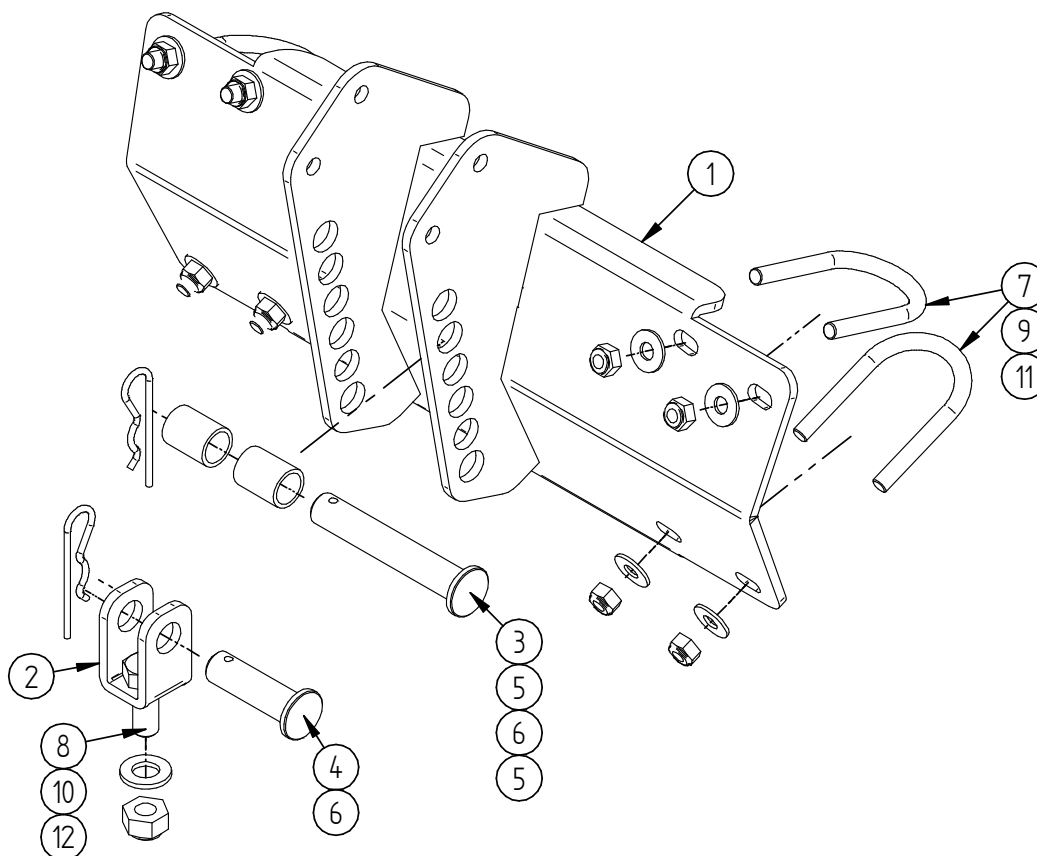

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:




- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 15mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 15mm
- Padrunvõti 17mm

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage silindri hoidja (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage U-klambreid M8x42 (Pos.7), Ø8/20 seibe (Pos.9) ja M8 nyloc mutreid (Pos.11)

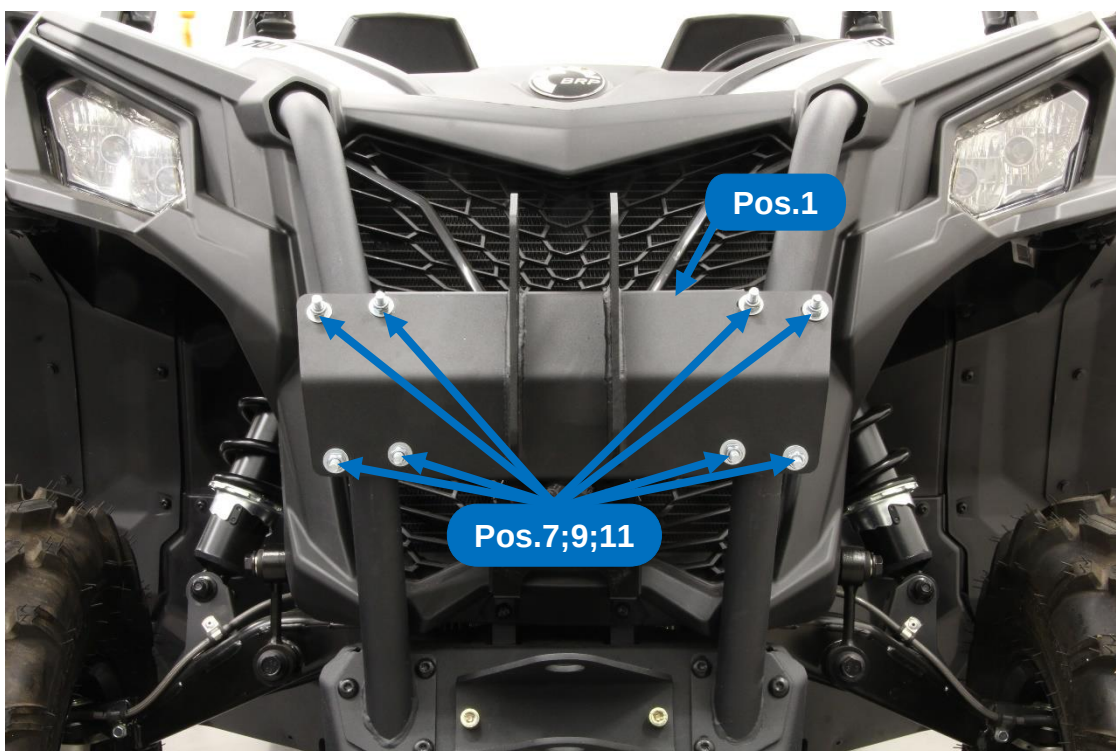


Samm 2

Paigaldage silindri kinnitus (Pos.2) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.8), Ø12 mm seibi (Pos.10) ja M12 nyloc mutrit (Pos.12).

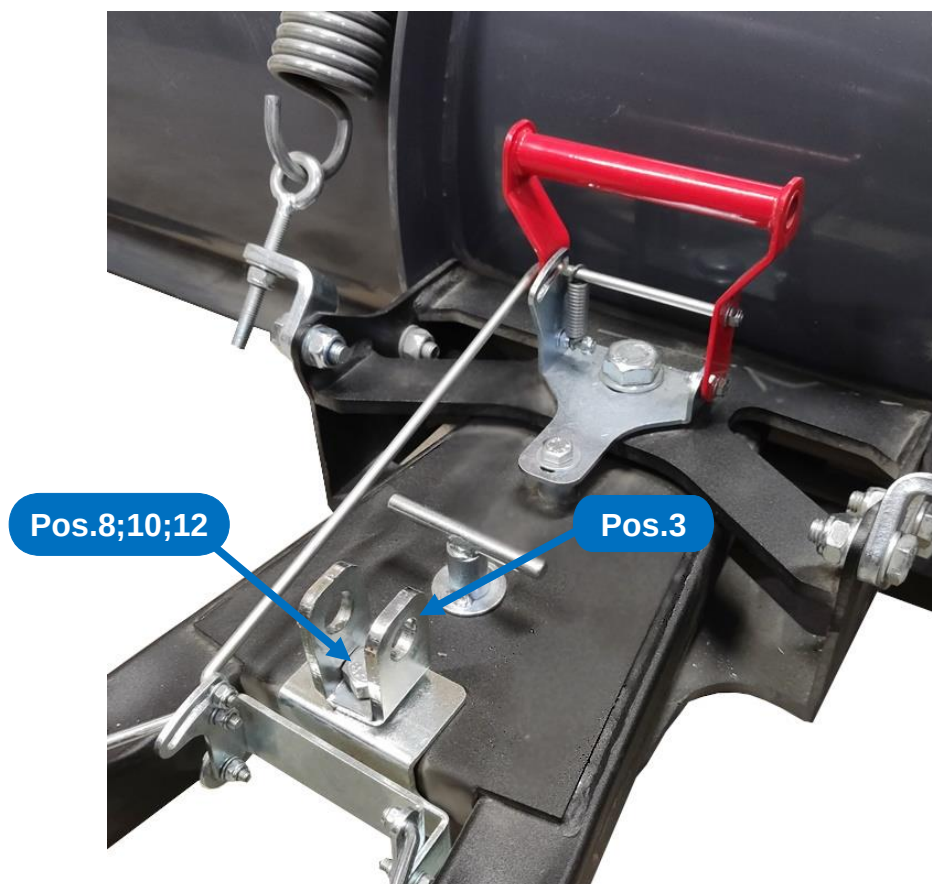

Samm 3

Paigaldage silinder. Kinnitamiseks kasutage silindri ülemist (Pos.3) ja alumist tappi (Pos.4) ning nõelsplinte (Pos.6). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantpuksid (Pos.5) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele. NB! Veenduge, et silindri miinium asendis (sahk tõstetud üles), ei läheks saha raam vastu UTV-d. Vajadusel asetage silinder teise avasse.

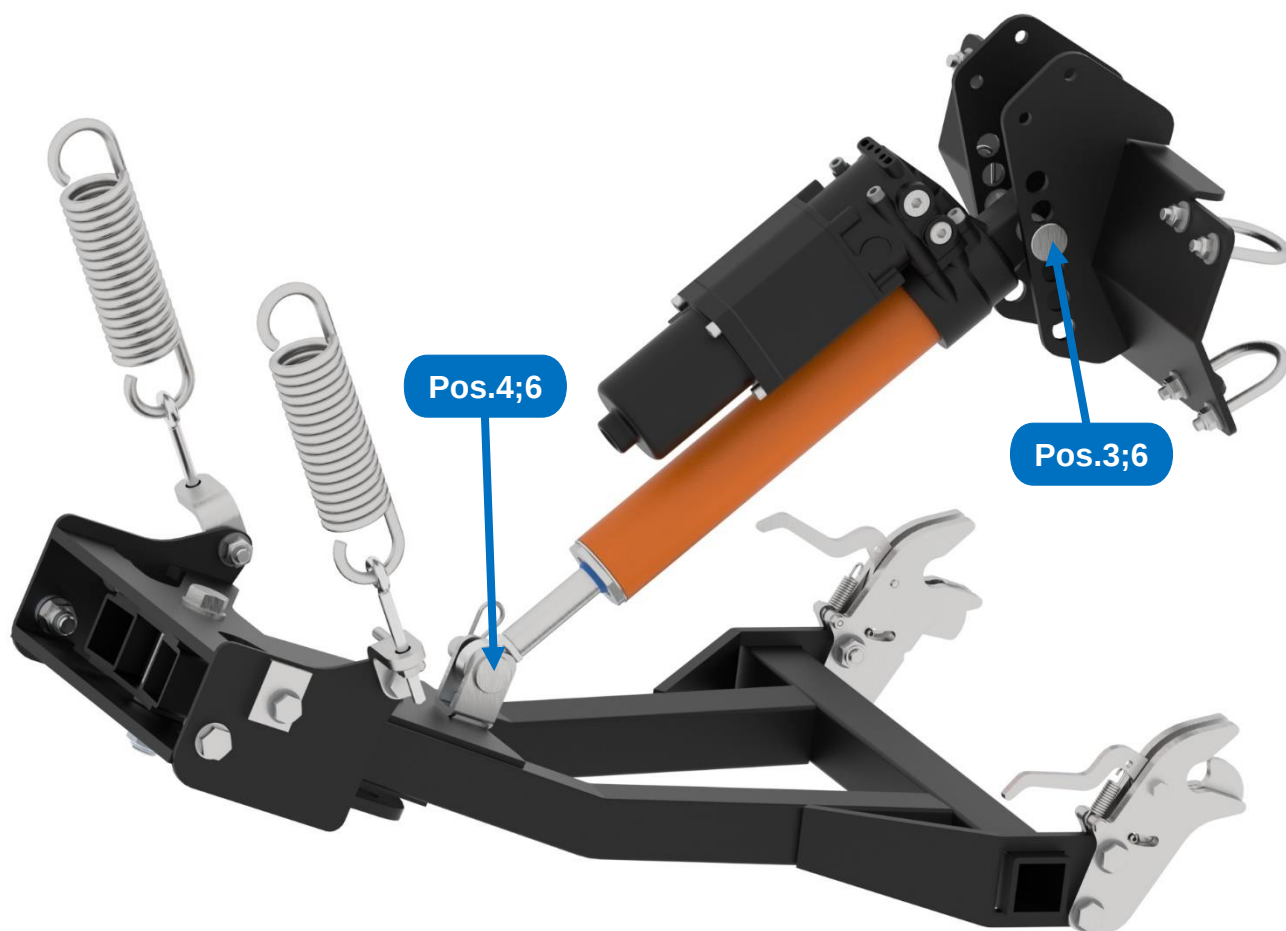

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

