



TÕSTESILINDRI HOIDJA

QJMOTOR SFA 600/1000

Kood 71.12500

Version 04072025



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/N1OJcnkn


SPETSIFIKATSIOON

Pos	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ülemine kinnitusplaat	71.12501	1
2	Silindri hoidja alumine kinnitus	71.3001	1
3	Silindri hoidja ülemine kinnitus	71.3002	1
4	Silindri raami kinnitus	71.3003	1
5	Silindri ülemine tapp	71.3004	1
6	Silindri alumine tapp	71.3005	1
7	Distantspuks (hüdraulilise silindri jaoks)	71.3006	2
8	Silindri hoidja	71.3010	1
9	Distantssplaat	05.3902	1
10	Nõelsplint 3 DIN 11024	OT.07.01.020	2
11	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	1
12	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	9
13	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	2
14	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
15	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	1
16	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	20
17	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	1
18	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	9
19	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 19mm

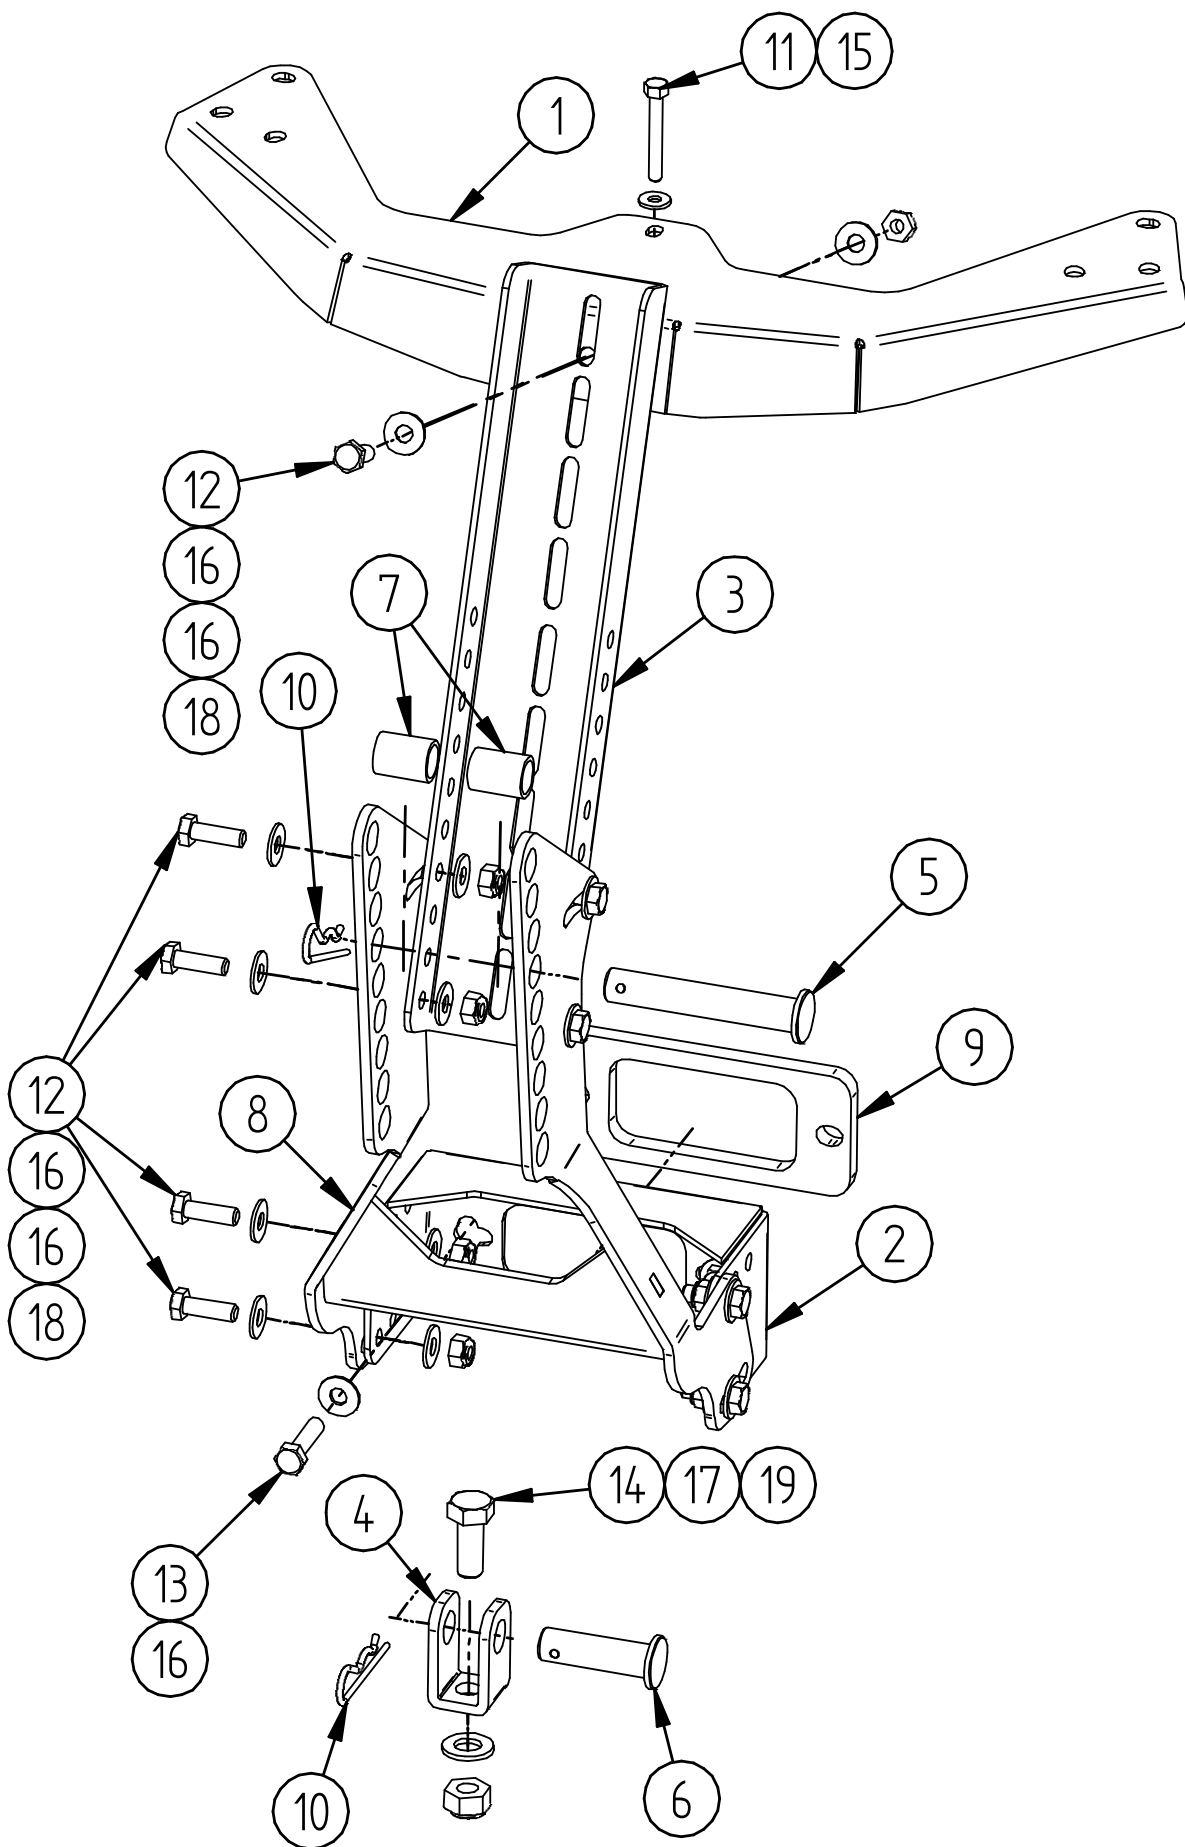


Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemaldage pildil näidatud polte ja eesmise pakiraami.

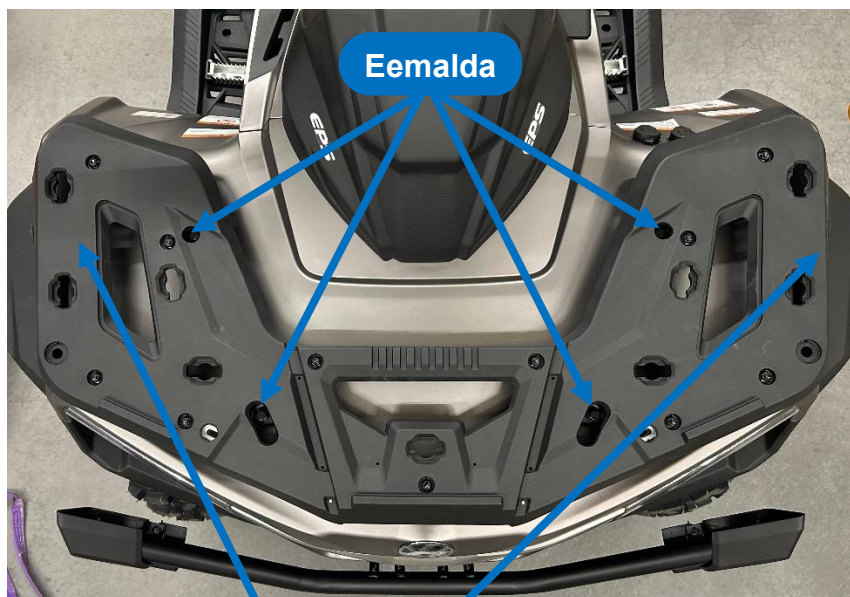

Samm 2 Eemaldage pildil näidatud polte.

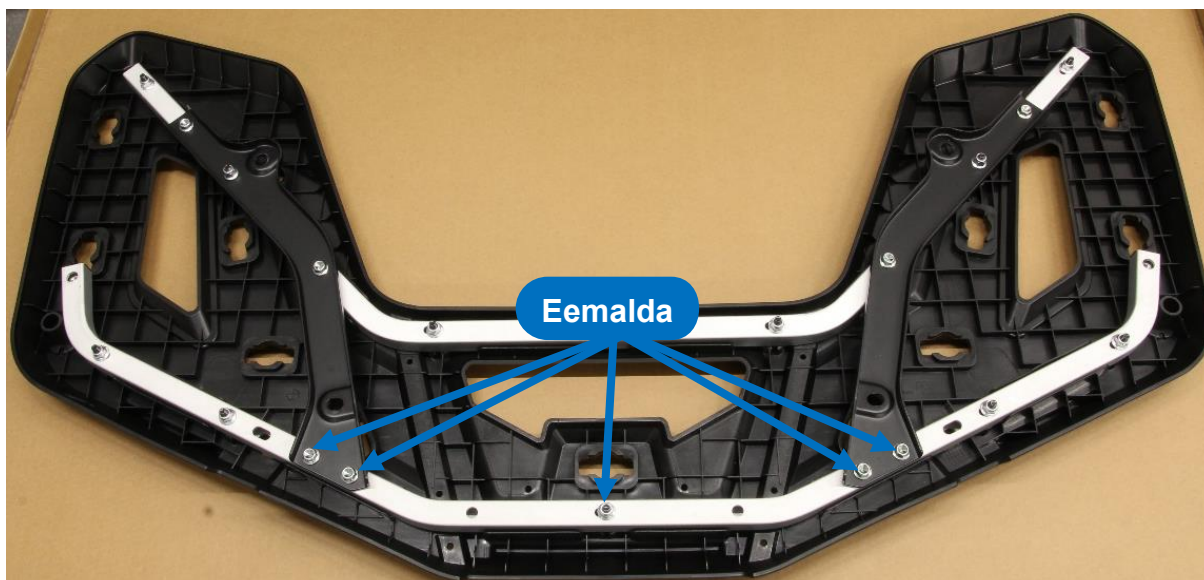


- Samm 3** Paigaldage plaat (Pos.1) pakiraami külge. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte, M6x45 polti (Pos.11), Ø6/15 seibi (Pos.15) ja originaal mutter.

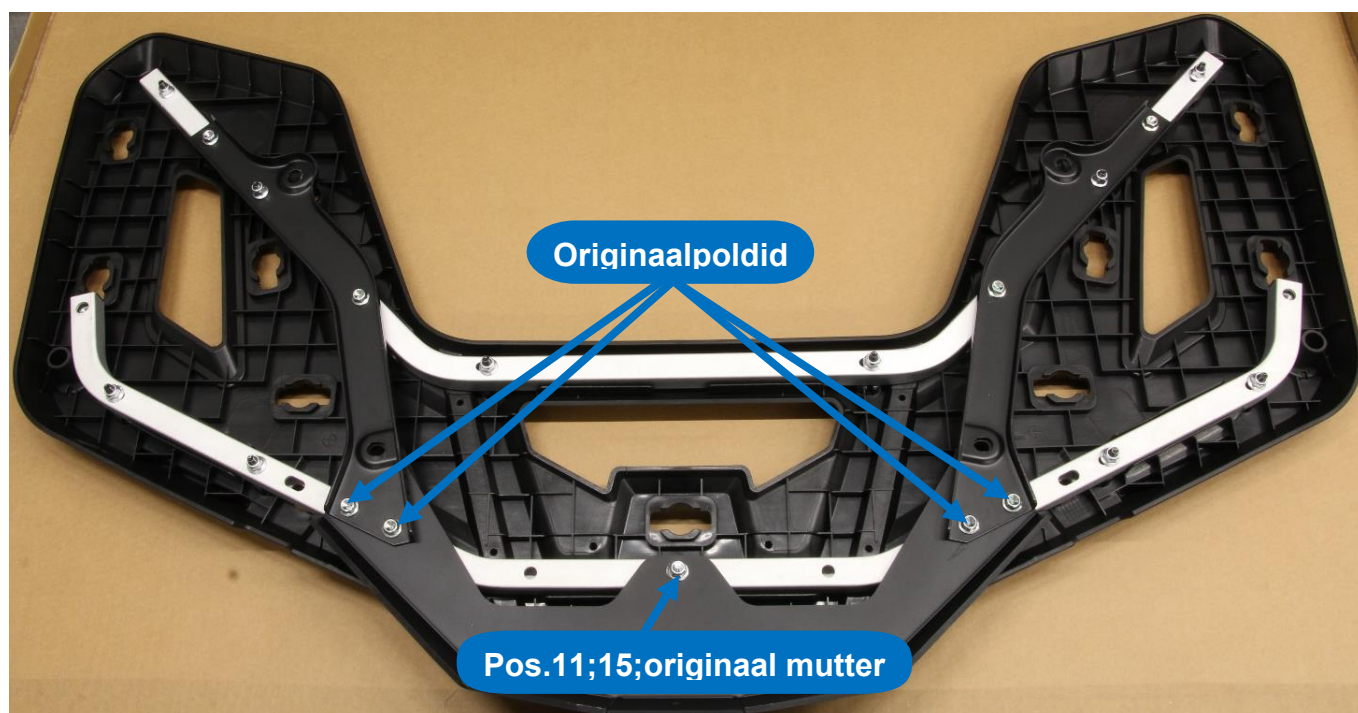


- Samm 4** Paigaldage pakiraam tagasi, kasutades originaalpolte.




- Samm 5** Paigaldage silindri hoidja (Pos.2) koos distantssplaadiga (Pos.9) ja vintsi rulliga. Kinnitamiseks kasutage M8x35 polte (Pos.13), Ø8/20 seibe (Pos.16) ja originaal mutreid. **NB! Kui on kasutusel Iron Baltic põhjakaitse, siis kasutage põhjakaitse komplekti kuuluvaid polte. Lihtsam juurdepääs vintsi rulliku mutritele on ATV paremalt küljelt.**

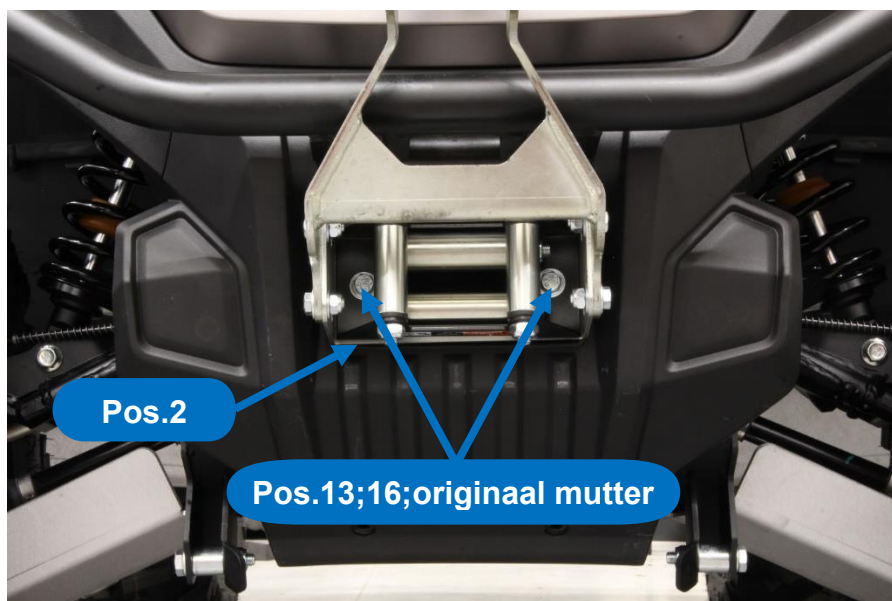


- Samm 6** Paigaldage silindri hoidja ülemine kinnitus (Pos.3) ja silindri hoidja (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.12), Ø8/20 seibe (Pos.16) ja M8 nyloc mutreid (Pos.18).

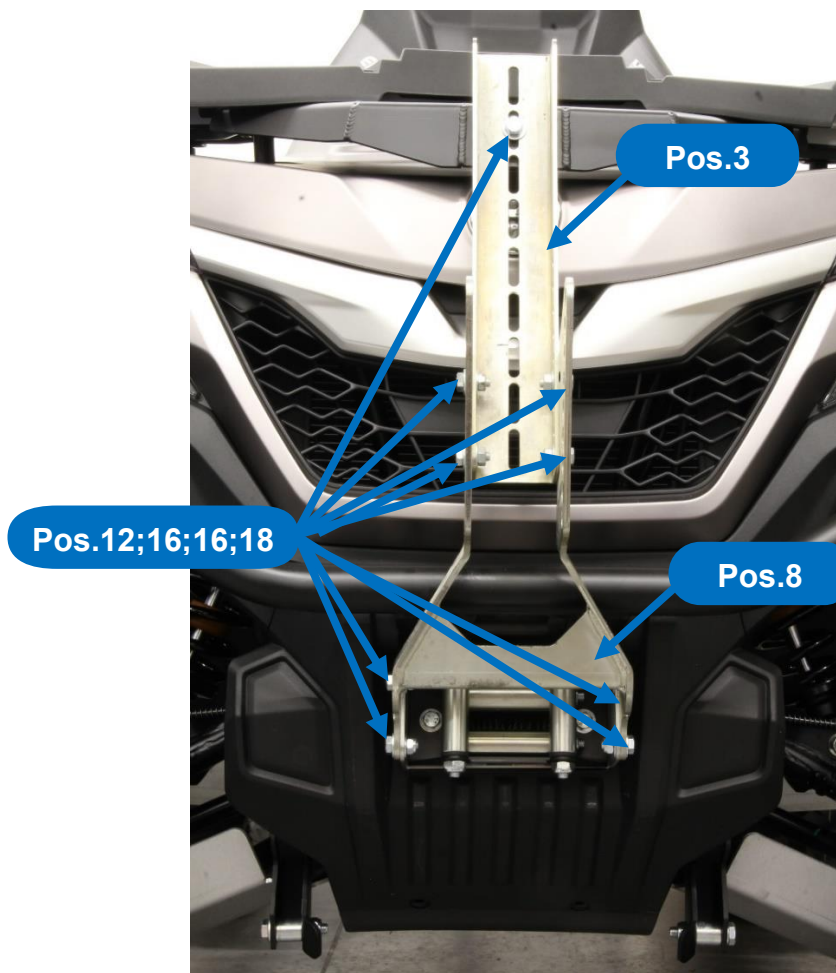

Samm 7 Paigaldage silindri alumine alumine kinnitus (Pos.4) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.14), Ø12 seibi (Pos.17) ja M12 nyloc mutrit (Pos.19).

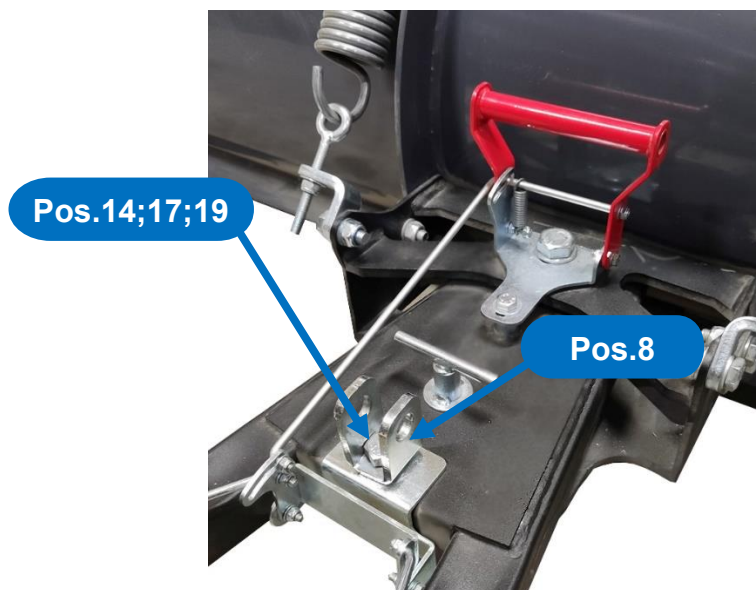

Samm 8 Paigaldage silinder. Silindri kinnitamiseks kasuta silindri ülemist (Pos.5) ja alumist tappi (Pos.6) ning nõelsplinte (Pos.10). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantspuksid (Pos.7) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele.

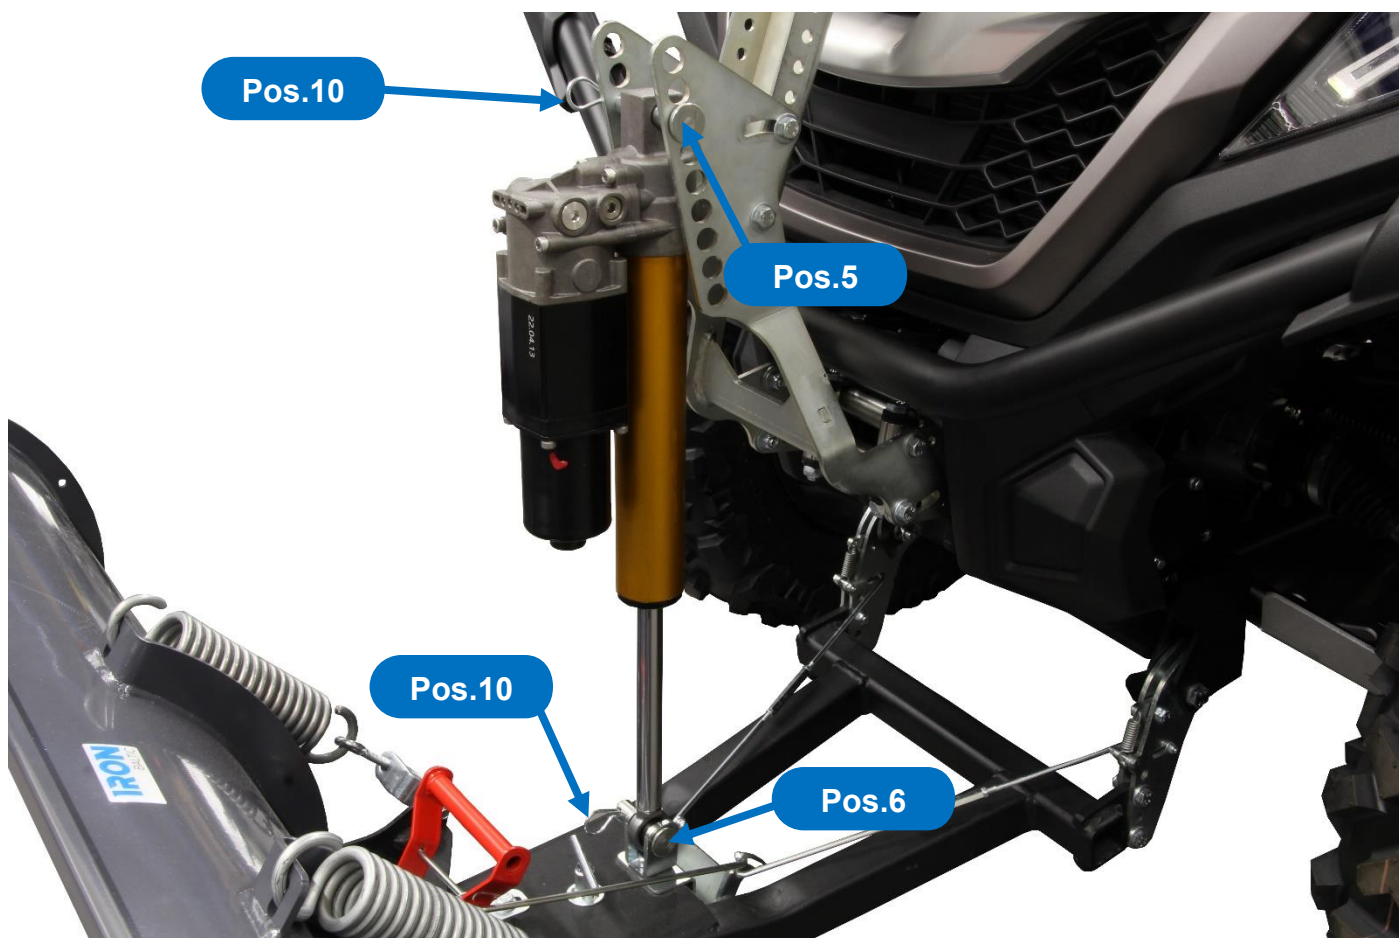

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

