



## PÖÖRAMISTARVIKUTE KOMPLEKT


DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/8yjew55t](https://code.ironbaltic.com/u/8yjew55t)

Kood 71.2600

Version 03012024

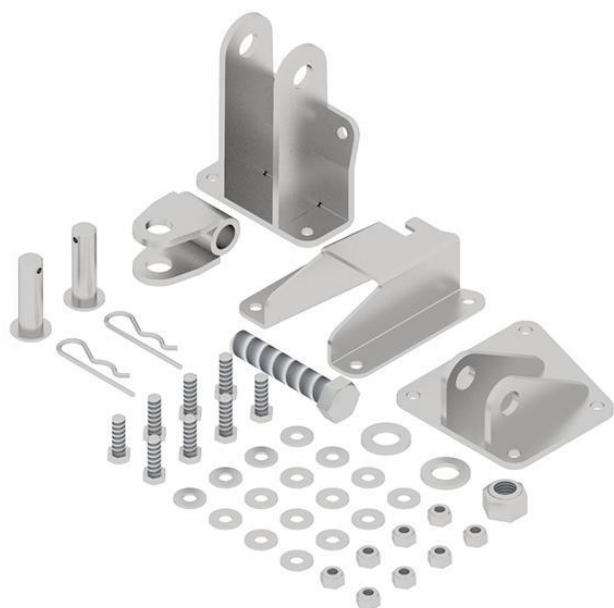

**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com) | [www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)

# SPETSIFIKATSIOON


| Pos. | Nimetus                       | Kood         | Kogus |
|------|-------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Raami klamber                 | 71.2601      | 1     |
| 2    | Raamipoolne silindri kinnitus | 71.2602K     | 1     |
| 3    | Hõlmapoolne silindri kinnitus | 71.2020      | 1     |
| 4    | Lüigend                       | 71.2010      | 1     |
| 5    | Fiksaatori piiraja            | 71.2003      | 1     |
| 6    | Tapp                          | 71.3005      | 2     |
| 7    | Nõelsplint 3 DIN11024         | OT.07.01.020 | 2     |
| 8    | Polt M8x25 DIN933             | OT.02.02.190 | 8     |
| 9    | Polt M16x80 DIN931            | OT.02.01.146 | 1     |
| 10   | Seib Ø8/20 SFS3738            | OT.04.03.030 | 16    |
| 11   | Seib M16 DIN125               | OT.04.01.060 | 2     |
| 12   | Nyloc mutter M8 DIN985        | OT.03.02.040 | 8     |
| 13   | Nyloc mutter M16 DIN985       | OT.03.02.070 | 1     |



# PAIGALDUSJUHEND

## Samm 1

Paigalda raami klamber 71.2601 ja raamipoolne silindri kinnitus 71.2602K.

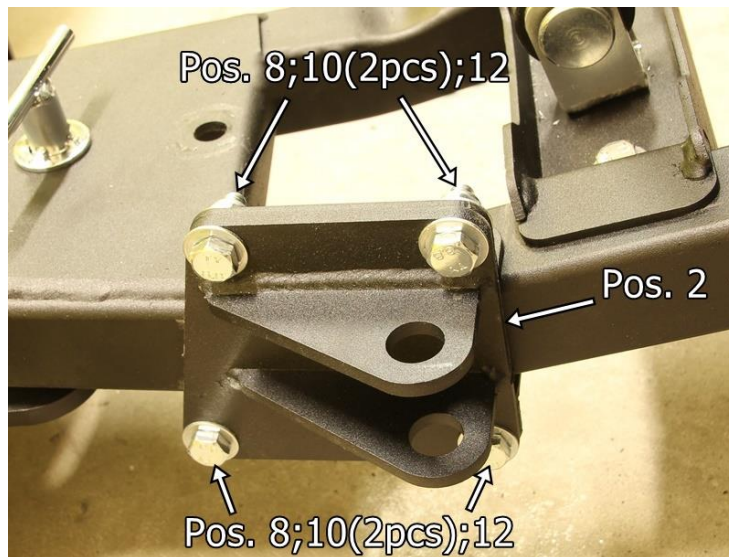


## Samm 2

Paigalda fiksaatori piiraja 71.2003.



## Samm 3

Komplekteeri hõlmapoolne silindri kinnitus 71.2020 ja liigend 71.2010.

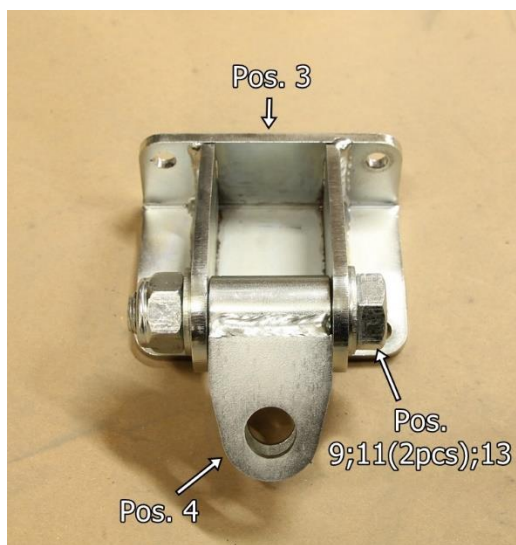


#### Samm 4

Ühenda silinder raamipoolse - ja hõlmapoolse kinnitusega. Kasuta tappe 71.3005. Pööra saha raam selliselt et silindri kinnise asendi korral puutub hõlmapoolne silindri kinnitus täies ulatuses hõlma.




#### Samm 5

Märgi hõlmale kinnitusavade asukohad ja puuri avad. Kasuta 8,5 mm puuri.

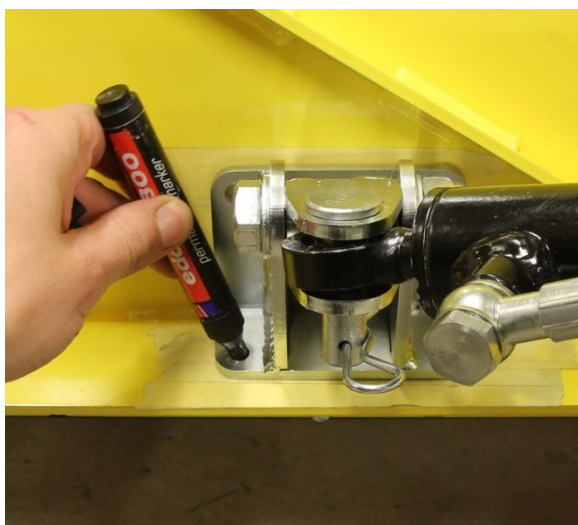


## Samm 6

Paigalda hõlmapoolne silindri kinnitus.

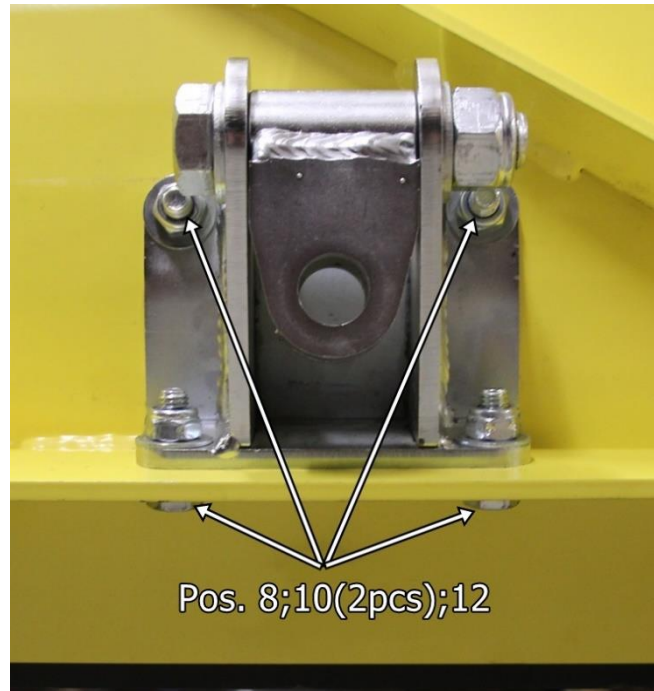

## Samm 7

Paigalda silinder. Kasuta tappe 71.3005 ja nõelsplinte.

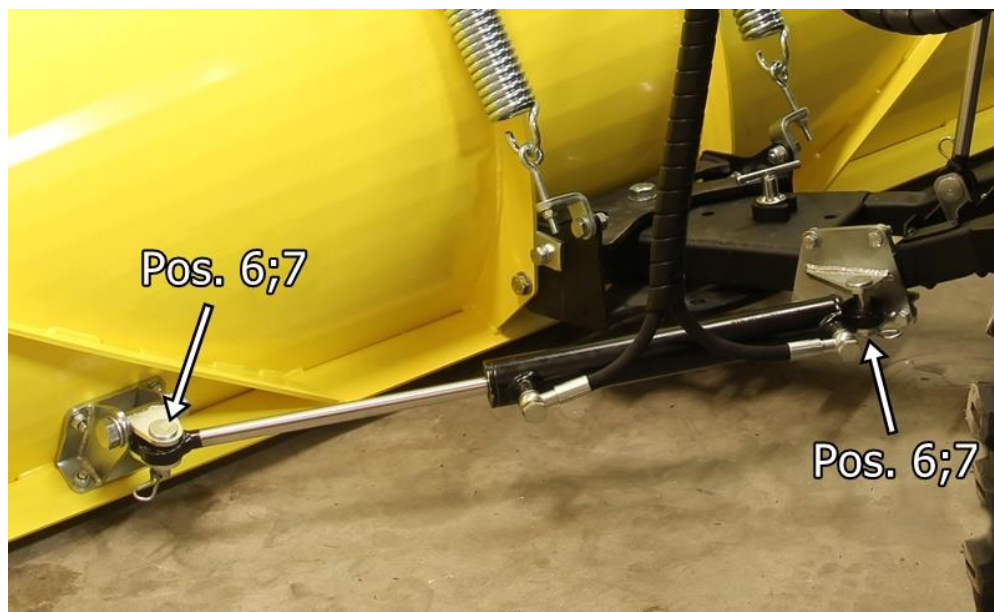



# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

