



## RULLIHOIDJA

DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/OWhZns9Q](https://code.ironbaltic.com/u/OWhZns9Q)

## Ressiiver kinnitussüsteem

Kood 84.16000

Version 08012024




**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com) | [www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)

# SPETSIFIKATSIOON


| Pos. | Nimetus                  | Kood         | Kogus |
|------|--------------------------|--------------|-------|
| 1    | Ressiivertoru            | 84.16001S    | 1     |
| 2    | Kinnitusplaat            | 84.16002     | 2     |
| 3    | Kronstein                | 84.16003     | 4     |
| 4    | Rulli hoidik             | 84.16004K    | 4     |
| 5    | Puks                     | 84.16006     | 4     |
| 6    | Stopperpuks              | 84.16007     | 4     |
| 7    | Rulli tugiplaat          | 84.16008     | 8     |
| 8    | Tapp Quicklock           | OT.53.00.045 | 1     |
| 9    | Sabakonks M10x140 R88145 | OT.21.00.015 | 4     |
| 10   | Polt M6x20 DIN933        | OT.02.02.060 | 12    |
| 11   | Polt M8x12 DIN933        | OT.02.02.168 | 4     |
| 12   | Polt M8x20 DIN933        | OT.02.02.180 | 8     |
| 13   | Polt M8x75 DIN931        | OT.02.01.016 | 2     |
| 14   | Seib M6/15 SFS 3738      | OT.04.03.020 | 24    |
| 15   | Seib M8/20 SFS 3738      | OT.04.03.030 | 20    |
| 16   | Nyloc mutter M6 DIN985   | OT.03.02.030 | 12    |
| 17   | Nyloc mutter M8 DIN985   | OT.03.02.040 | 10    |
| 18   | Nyloc mutter M10 DIN985  | OT.03.02.050 | 4     |
| 19   | Mutter M10 DIN934        | OT.03.01.040 | 4     |

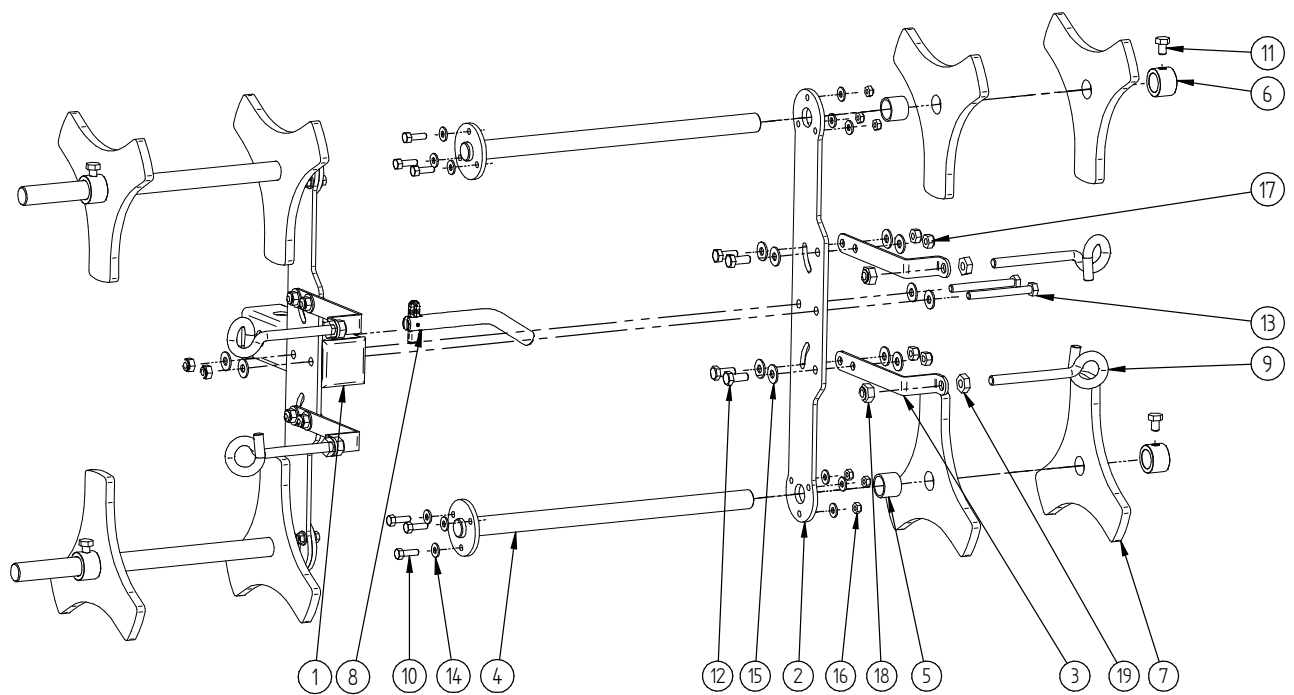

# PAIGALDUSJUHEND


## Samm 1

Paigaldage rullihoidikud (Pos.4) kinnitusplaatide (Pos.2) külge. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.10), Ø6 seibe (Pos.14) ja M6 nyloc mutreid (Pos.16).

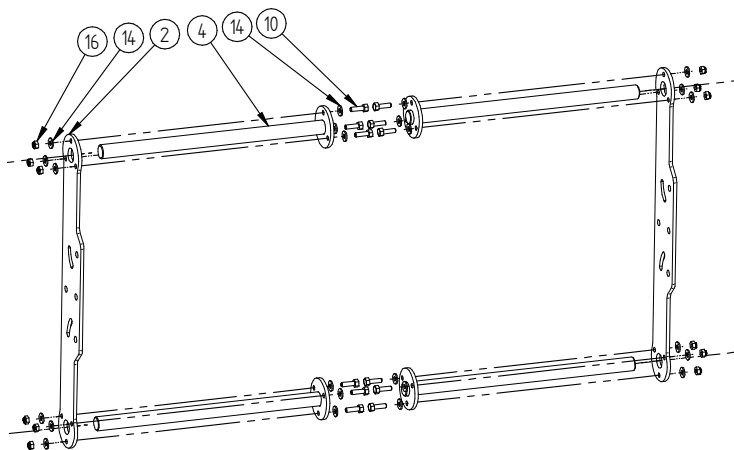



## Samm 2

Paigaldage kronsteinid (Pos.3) koos sabakonksutega (Pos.9) kinnitusplaatide külge. Kronsteinide kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.12), Ø8 seibe (Pos.15) ja M8 nyloc mutreid (Pos.17). Sabakonksude kinnitamiseks kasutage M10 nyloc mutreid (Pos.18) ja M10 mutreid (Pos.19).

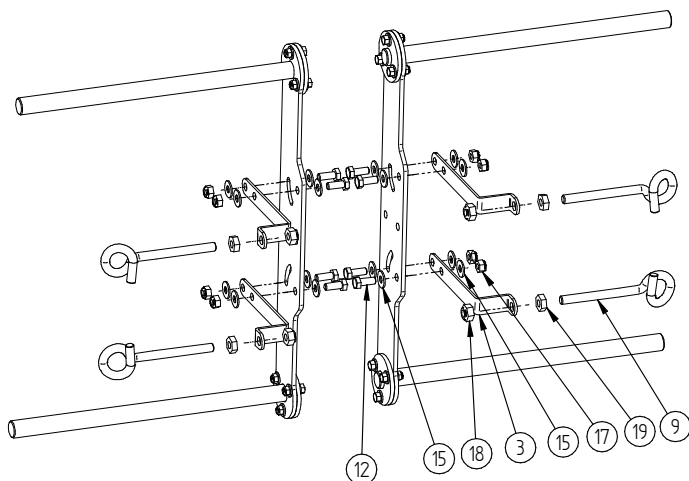



### Samm 3

Paigaldage kinnitusplaadid koos rullihoidikute ja kronsteinidega ressiivertoru külge (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M8x75 polte (Pos.13), Ø8 seibe (Pos.15) ja M8 nyloc mutreid (Pos.17).

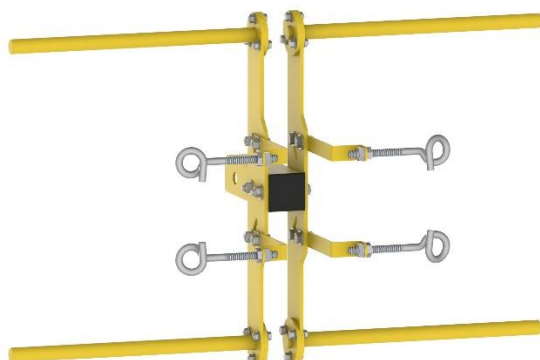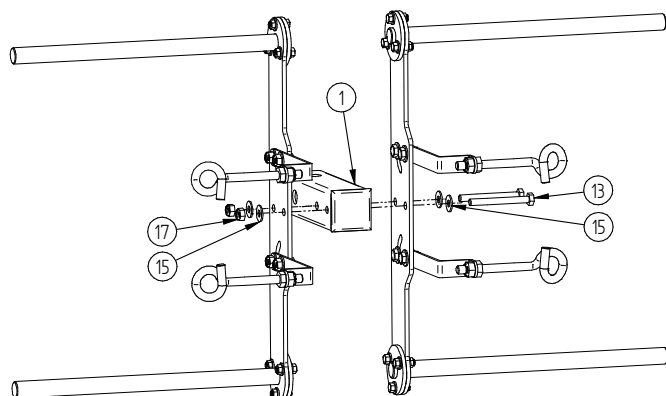


### Samm 4

Paigaldage rulli hoidiku völliidele puksid (Pos.5), rulli tugiplaadid (Pos.7) ning stopperpuksid (Pos.6) koos M8x12 poldidega (Pos.11). Seejärel paigaldage rullihoidja ressiiver kinnitussüsteemi külge. Kinnitamiseks kasutage quicklock tappi (Pos.8). Rullihoidjat saab vajadusel paigaldada ka vertikaalselt.

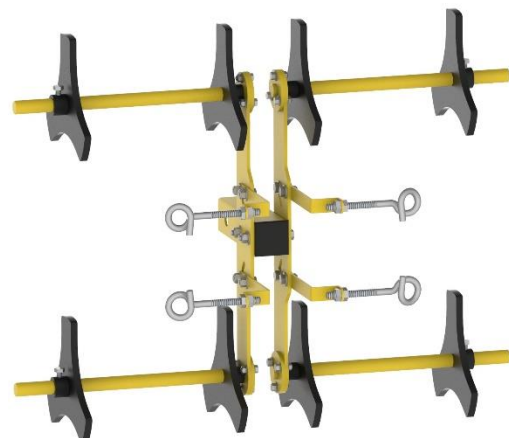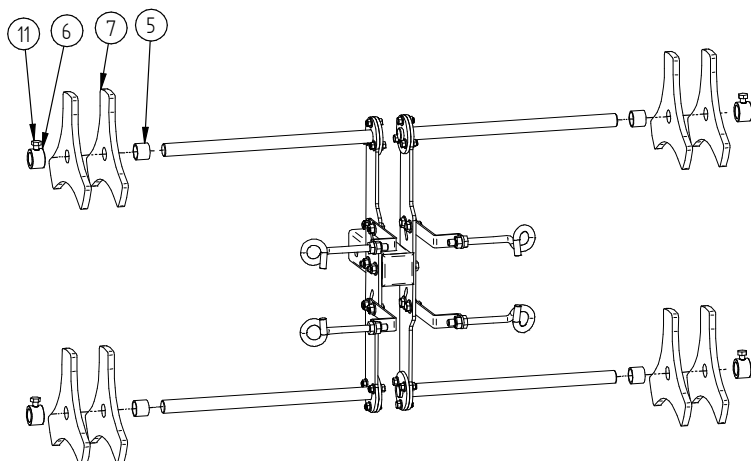

### Samm 5

Rulli paigaldamiseks hoidjasse, asetage rull tugiplaatide vahele ning pingutage stopperpuksi polt. Seejärel sättige sabakaonks vajalikku asendisse ning kasutage seda juhikuna mahakerimisel.

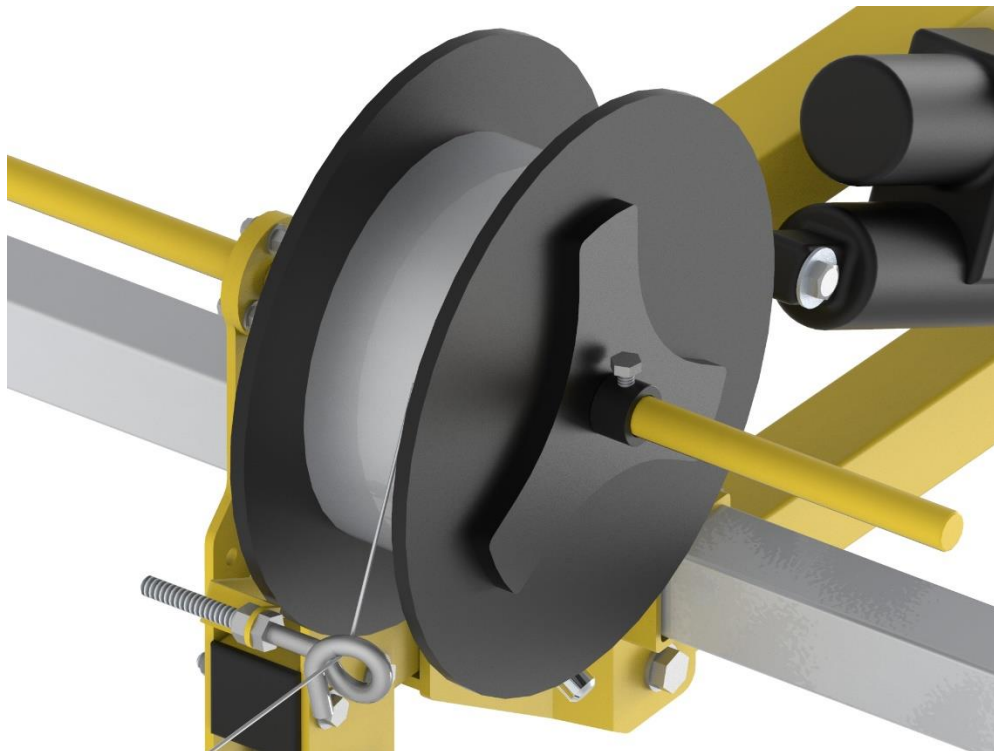



# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

