



KÜNNIADER G2

Ressiiver kinnitussüsteemile

Kood 84.22000

Versioon 07022025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kinnitusadapter (külmine)	84.22001K	1
2	Adra tagumine osa	84.22007K	1
3	Adra hõlm	84.22010	1
4	Adra tera	84.22011	1
5	Adra kinnitus toru	84.22012	1
6	U-polt 50 mm	84.2010	2
7	Vedrulukustiga tapp 10x60	OT.10.11.011	2
8	Polt M10x20 DIN603	OT.02.05.104	5
9	Polt M10x60 DIN933	OT.02.02.345	2
10	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	13
11	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	11

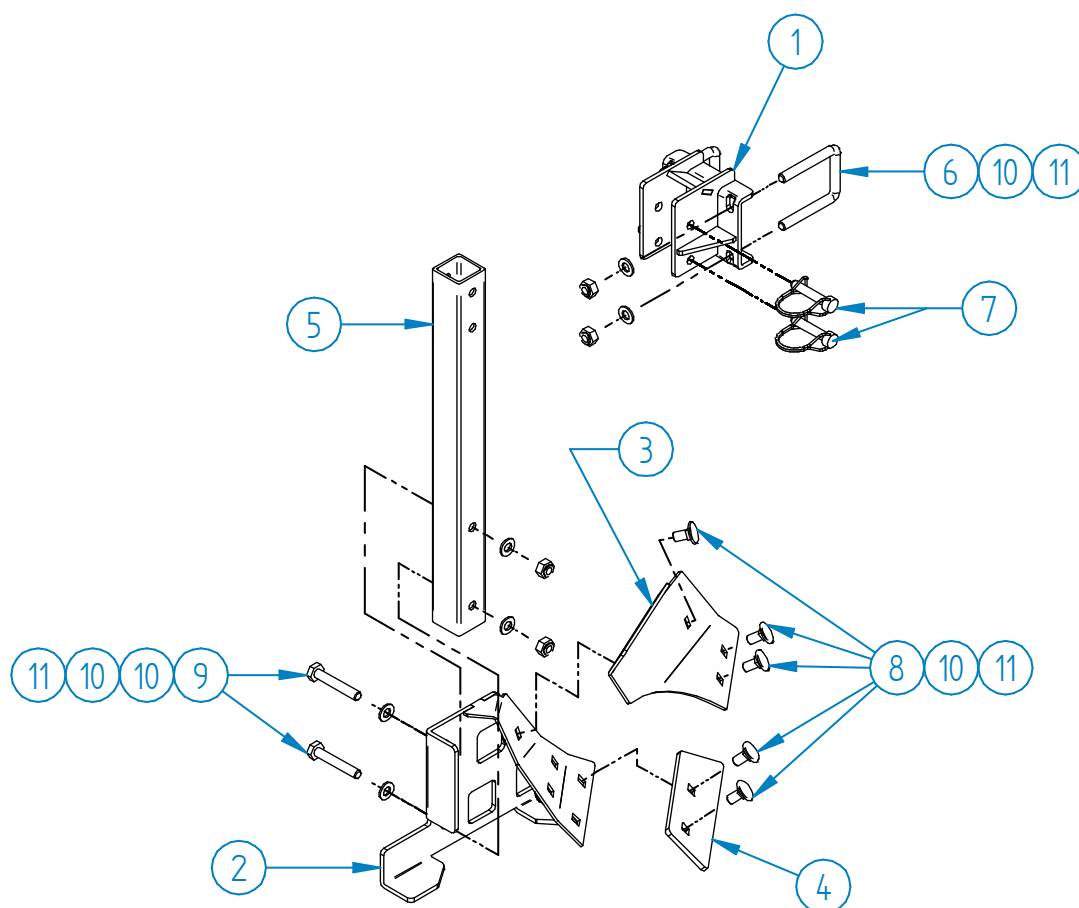



PAIGALDUSJUHEND



Künniader ja selle osad on konstrueeritud silmas pidades Teie ja teie ATV ohutust. Künniadra kinnitusadapter, adapteri klamber ja tapp võivad puruneda valede kasutusvõtete või ülekoormuse korral, mistõttu ei kuulu need garantii alla. Kasutage töötamisel minimaalset surumisjõudu. Kõvema pinnase korral on soovitatav teha mitu läbisõitu väiksema löikesügavusega.


Samm 1

Komplekteerige ader. Paigaldage adra tagumise osa (Pos.2) külge adra hõlm (Pos.3) ja tera (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M10x20 polte (Pos.8), Ø10 mm seibe (Pos.10) ja M10 nyloc mutreid (Pos.11).

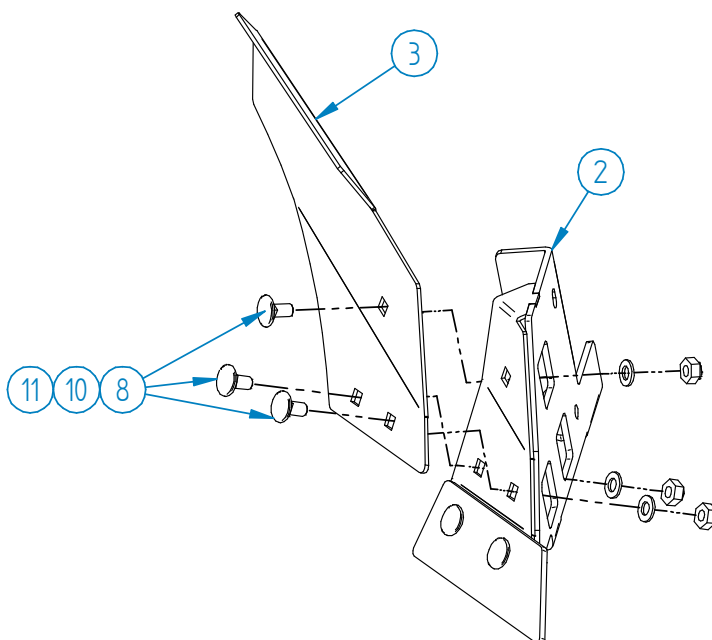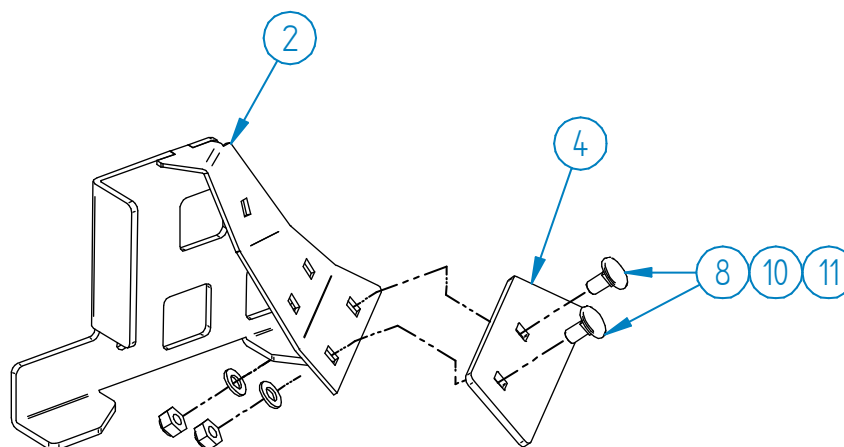


Samm 2

Paigaldage adra külge kinnitus toru (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M10x60 polte (Pos.9), Ø10 mm seibe (Pos.10) ja M10 nyloc mutreid (Pos.11).

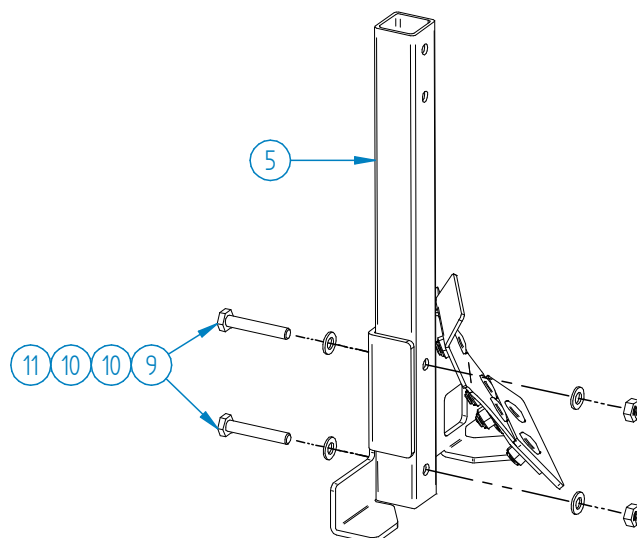

Samm 3

Paigaldage ressiiver kinnitussüsteemi külge ader. Kinnitage adapter (Pos.1) kasutades u-polte (Pos.6), Ø10 mm seibe (Pos.10) ja M10 nyloc mutreid (Pos.11). Seejärel kinnitage ader adapteri külge vedrulukustiga tapi (Pos.7) abil.

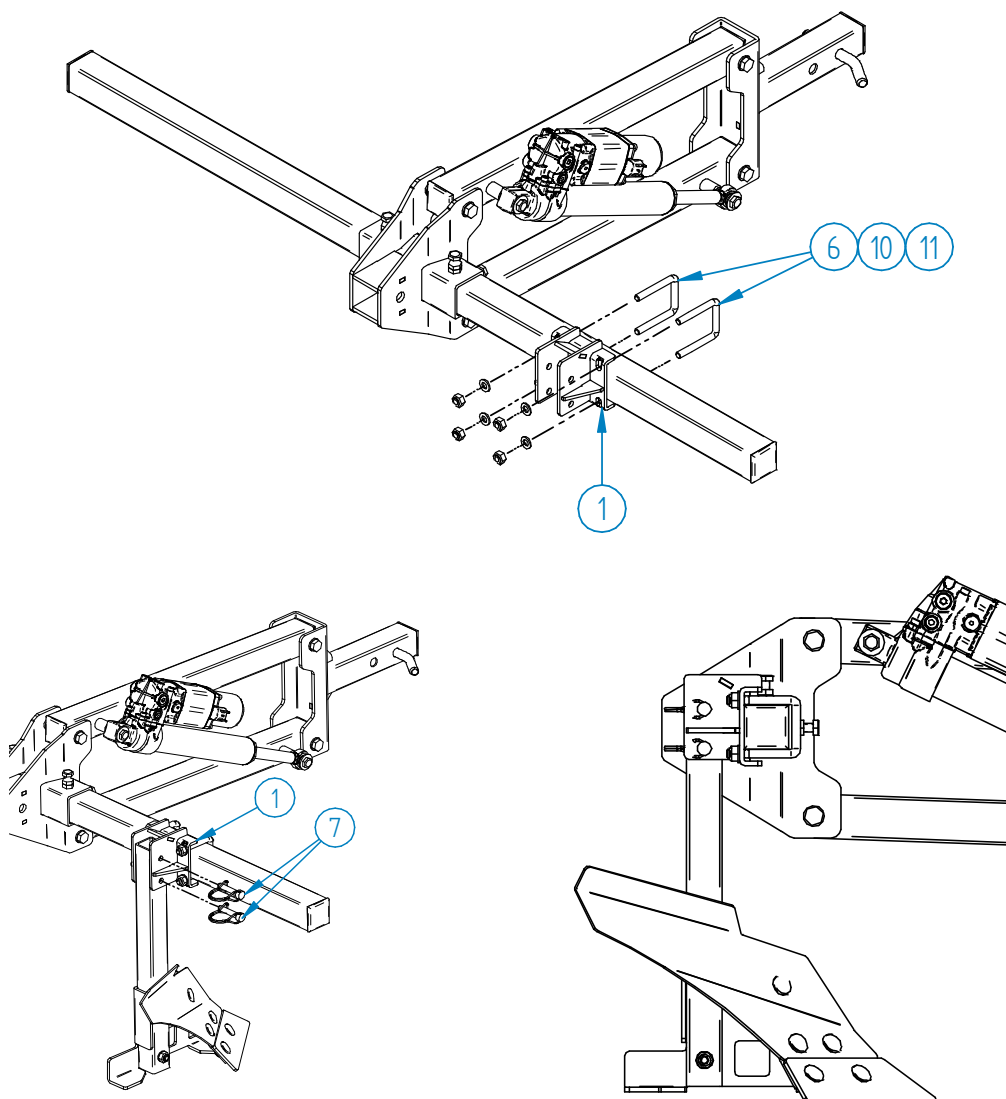

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

