



TAGASAHK

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/si8ry51D

Ressiiver kinnitussüsteem

Kood 84.3000

Version 08012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Hõlm	84.3001K	1
2	Kinnitustoru lühike	84.3007S	1
3	Tera 1450 mm	84.3011	1
4	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
5	Tapp ketiga 1/2" x 3-1/2"	OT.53.01.010	1
6	Puidupolt M10x30 DIN603	OT.02.05.110	7
7	Polt M16x100 DIN931	OT.02.01.150	1
8	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	7
9	Seib Ø16 DIN125	OT.04.01.060	2
10	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	7
11	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	1

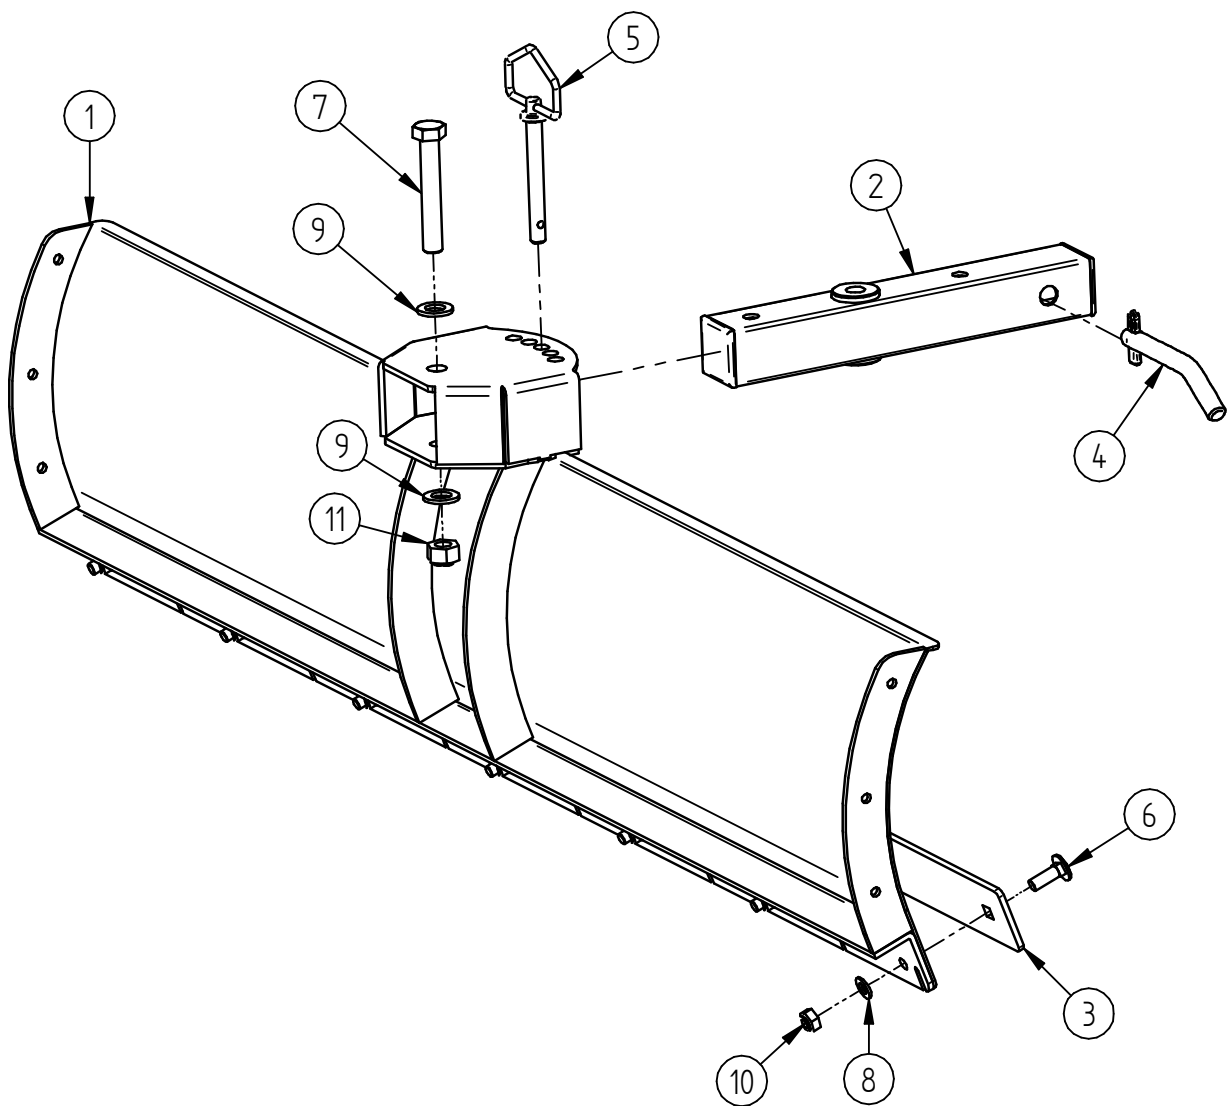

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage hõlma (Pos.1) külge tera (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M10x30 puidupolte (Pos.6), Ø10 seibe (Pos.8) ja M10 nyloc mutreid (Pos.10).

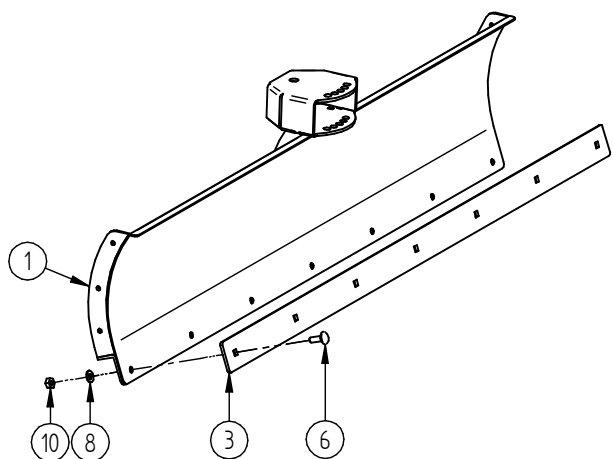

Samm 2

Paigaldage hõlma külge kinnitus toru (Pos.2). Valige kinnitustoru asend vastavalt tehtavale tööle (hõlma saab kasutada nii sõiduki taga materjali tõmbamiseks kui ka ümberpööratud asendis, mis tähendab, et sõidukiga tagurdades saab hõlma kasutada materjali lükkamiseks). Kinnitamiseks kasutage M16x100 polti (Pos.7), Ø16 seibe (Pos.9), M16 nyloc mutrit (Pos.11). Töönurga fikseerimiseks kasutage tappi (Pos.5).

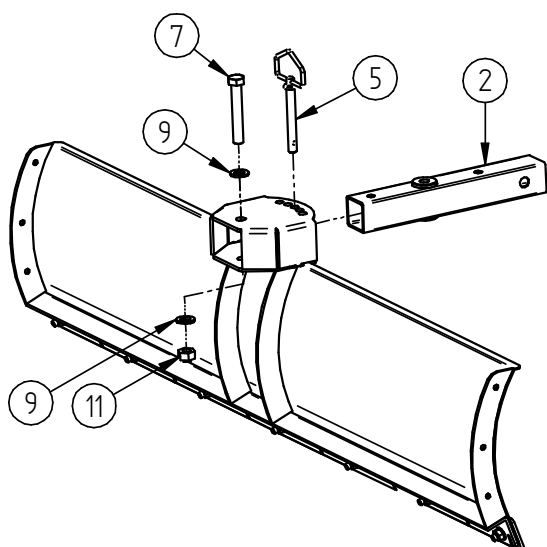

Samm 3

Paigaldage hõlm ressiiver kinnitussüsteemi külge.
Kinnitamiseks kasutage tappi (Pos.4)



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

