



code.ironbaltic.com/u/mp1em9uq

VEOKAST IB 1200 haagisele

Kood 86.2000

Version 20102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile
sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Luuk klambritega	86.2021K	2
2	Kasti külg	86.2022	2
3	Kasti raam	86.2023K	3
4	Tõste adapter	86.2025K	1
5	Põhja toru	86.2008K	4
6	Kallutus kõrv	86.2010	4
7	Luugi lukusti koost	86.2011K	4
8	Tõsteaasa kinnitus	86.2027	1
9	Esimene kandur	86.2015K	1
10	U-polt 70x70	86.1015	2
11	Klamber	23.2070	2
12	QuickLock tapp	OT.53.00.045	2
13	Tõsterihm	OT.37.01.012	1
14	Tõsteaas 1	OT.56.00.010	1
15	Tõsteaas 2	OT.56.00.020	4
16	Torukork 40x40	OT.10.07.010	6
17	Polt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	4
18	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	16
19	Polt M8x65 DIN933	OT.02.02.255	12
20	Polt M10x70 DIN933	OT.02.02.350	4
21	Polt M10x80 DIN931	OT.02.01.048	2
22	Puidupolt M6x16 DIN603	OT.02.05.010	8
23	Puidupolt M6x50 DIN603	OT.02.05.030	34
24	Puidupolt M6x60 DIN603	OT.02.05.028	12
25	Puidupolt M10x25 DIN603	OT.02.05.105	2
26	Puidupolt M10x65 DIN603	OT.02.05.125	6
27	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	82
28	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	24
29	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	24
30	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	74
31	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	12
32	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	18




PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Lehtvõti 17 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm

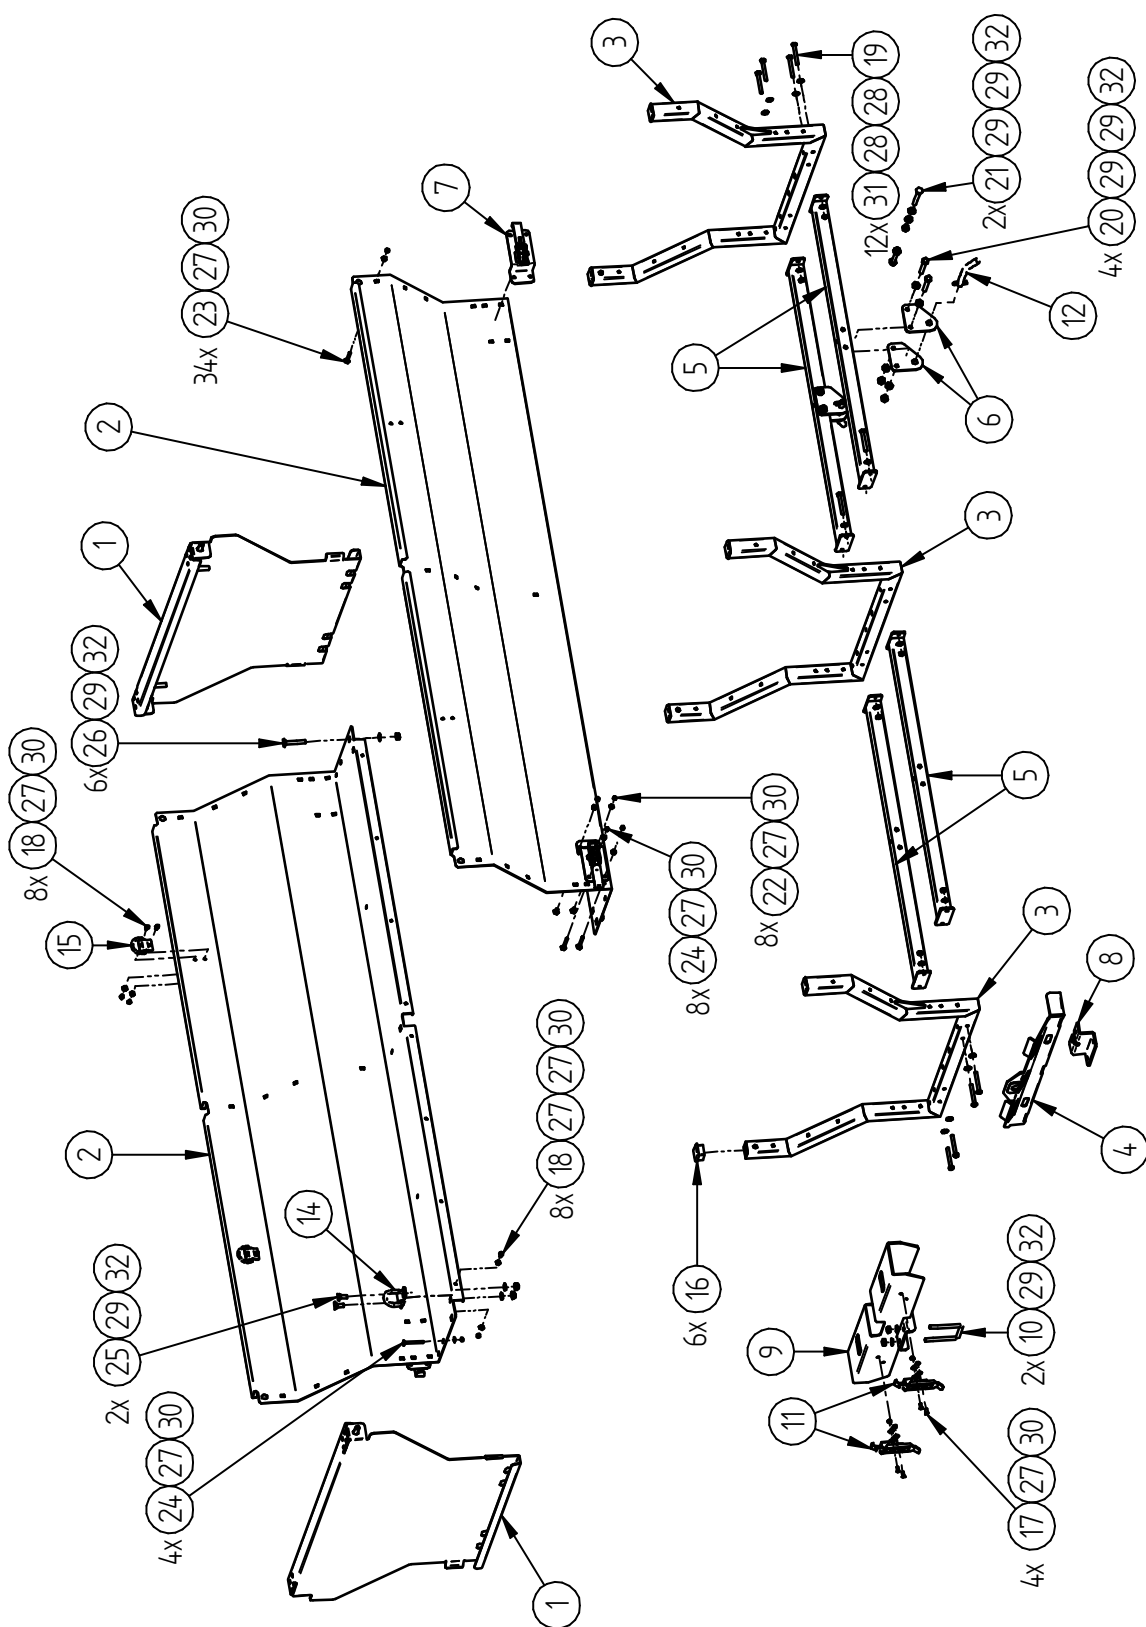


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Paigaldage omavahel kokku kasti küljed (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30). NB! Ärge pingutage polte täielikult!

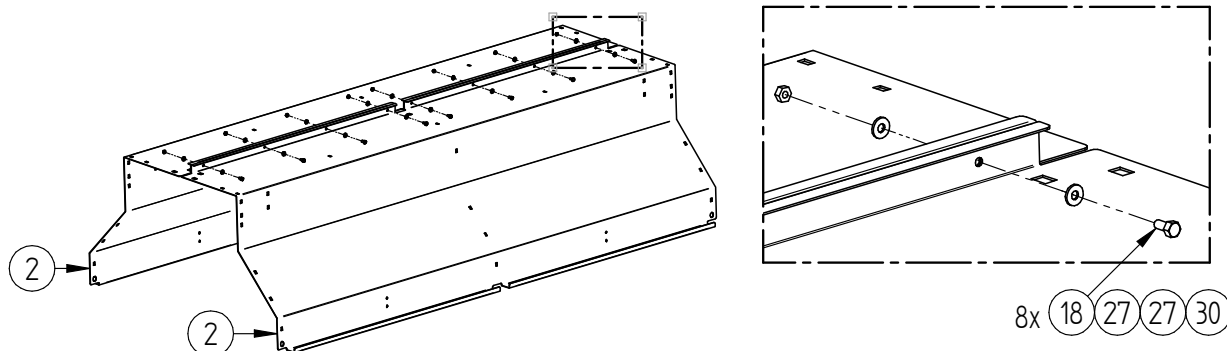


Samm 2 Paigaldage kasti raamid (Pos.3) ja kinnitage kõik need kasti külgede külge joonisel näidatud kohtadest. Kinnitamiseks kasutage M6x50 puidupolte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30). NB! Ärge pingutage polte täielikult!

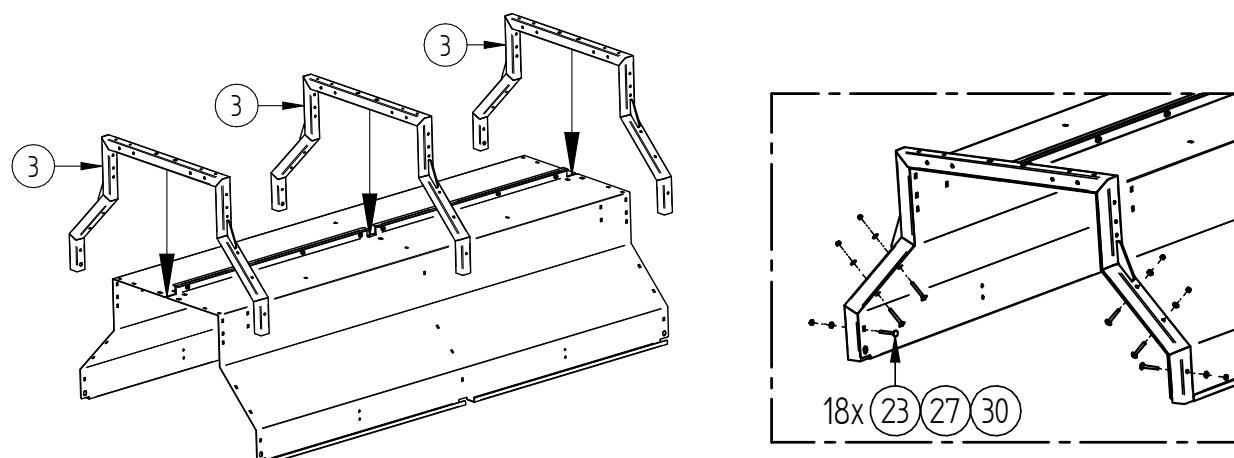


Samm 3 Paigaldage kasti raami põhja torud (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M8x65 polte (Pos.19), Ø8 mm seibe (Pos.28) ja M8 nyloc mutreid (Pos.31).

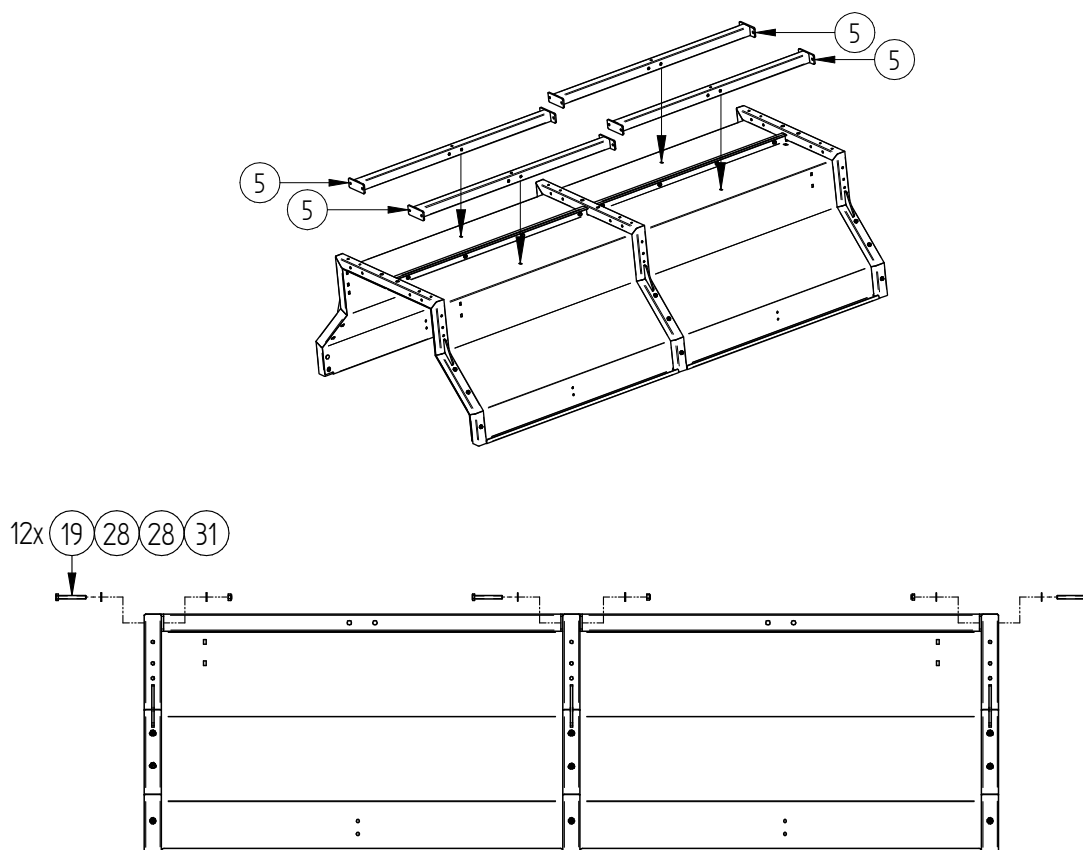


Samm 4 Paigaldage luugi lukustid (Pos.7). Kinnitamiseks kasuta M6x16 puidupolte (Pos.22), M6x60 puidupolte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30).

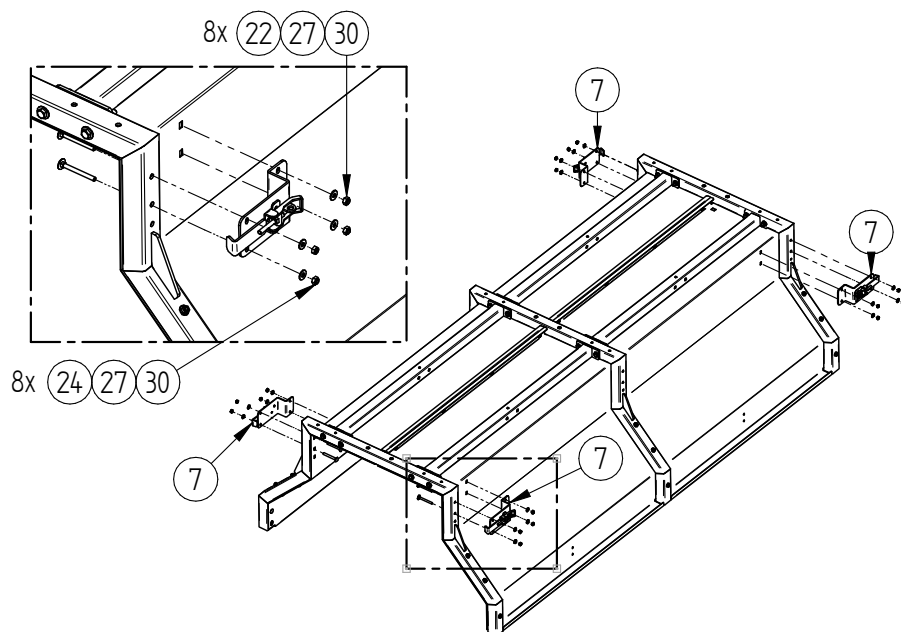


Samm 5 Paigaldage tõsteadapter (Pos.4) kasti esiosale (FRONT). Kinnitamiseks kasutage M6x60 puidupolte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30).

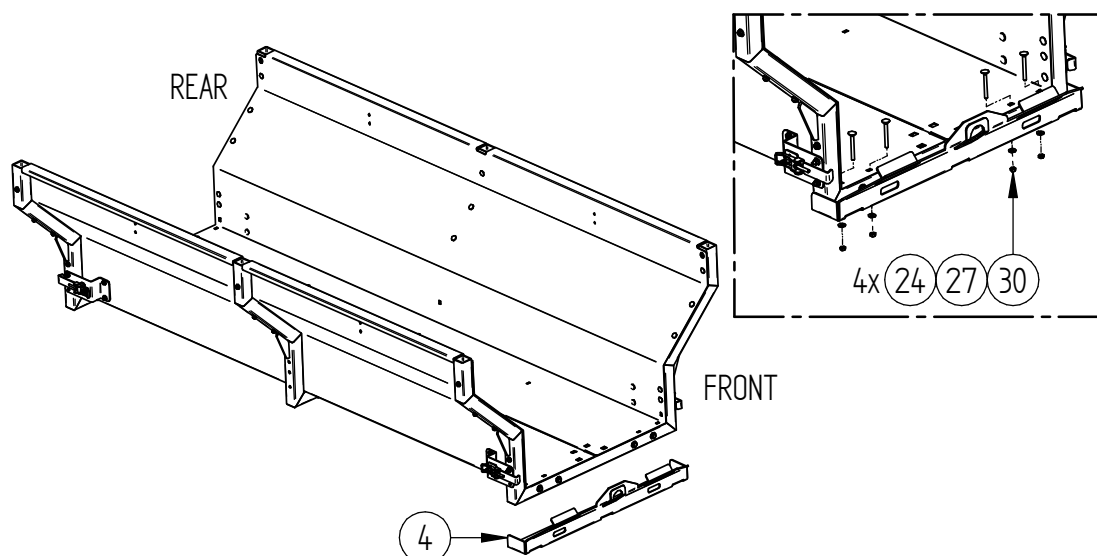

Samm 6 Paigaldage tõsteadapteri külge esimese tõsteaasa kinnitus (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M10x65 puidupolte (Pos.26), Ø10 mm seibe (Pos.29) ja M10 nyloc mutreid (Pos.32).


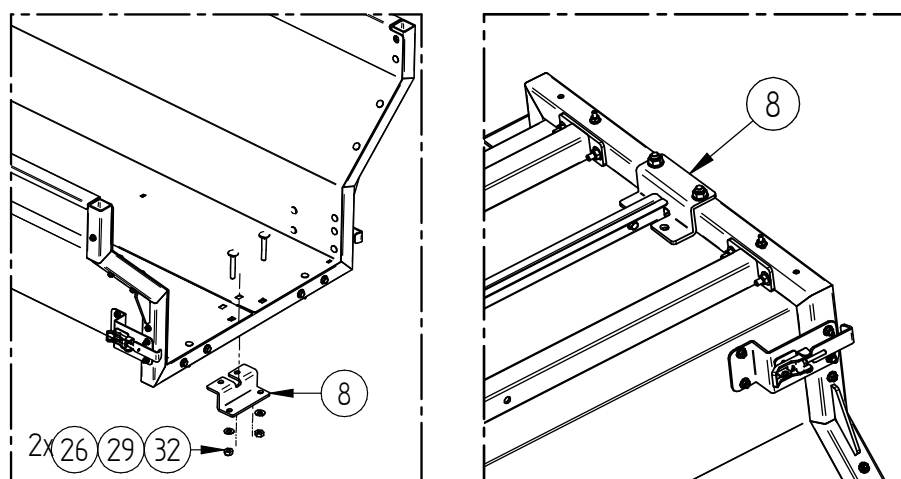


Samm 7 Paigaldage tõsteaas (Pos.14). Kinnitamiseks kasutage M10x25 puidupolte (Pos.25), Ø10 mm seibe (Pos.29) ja M10 nyloc mutreid (Pos.32).

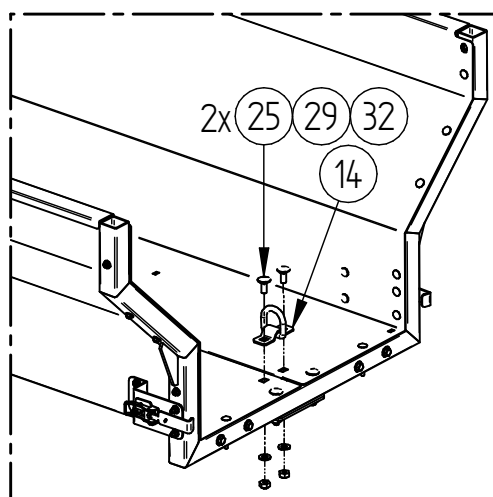


Samm 8

Paigaldage puuduolevad kasti raami kinnitus poldid/mutrid. Kasutage M6x50 puidupolte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30) ning M10x65 puidupolte (Pos.26), Ø10 mm seibe (Pos.29) ja M10 nyloc mutreid (Pos.32). Pingutage kõik eelnevates punktides kirjeldatud poldid/mutrid.

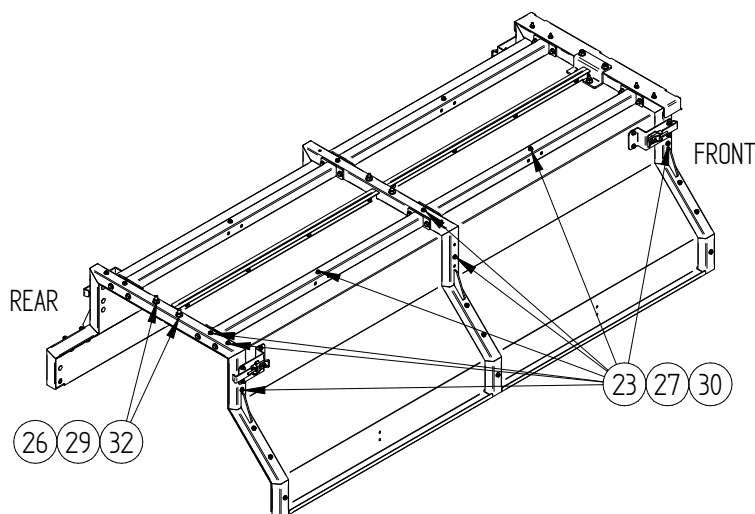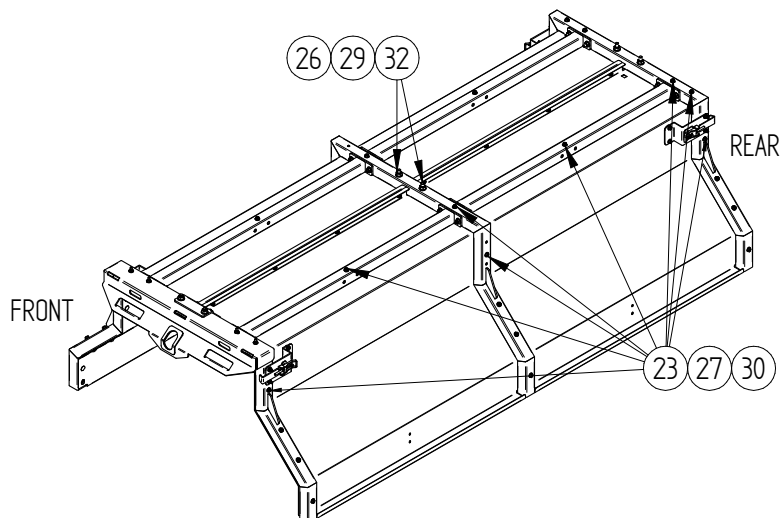


Samm 9


Paigaldage kasti kallutuskõrvad (Pos.6) tagaosas (REAR) põhja torude külge. Kinnitamiseks kasutage M10x70 polte (Pos.20), Ø10 mm seibe (Pos.29) ja M10 nyloc mutreid (Pos.32).

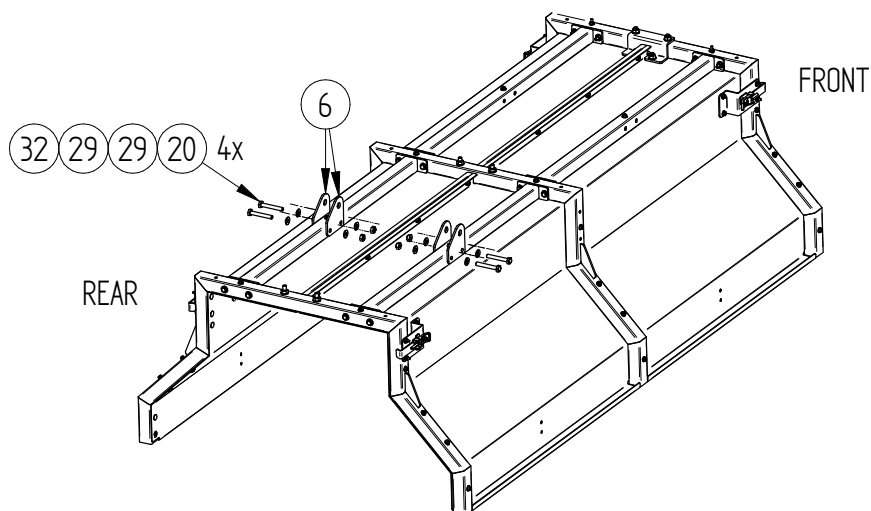


Samm 10 Paigaldage kasti tõsteaasad (Pos.15). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30).

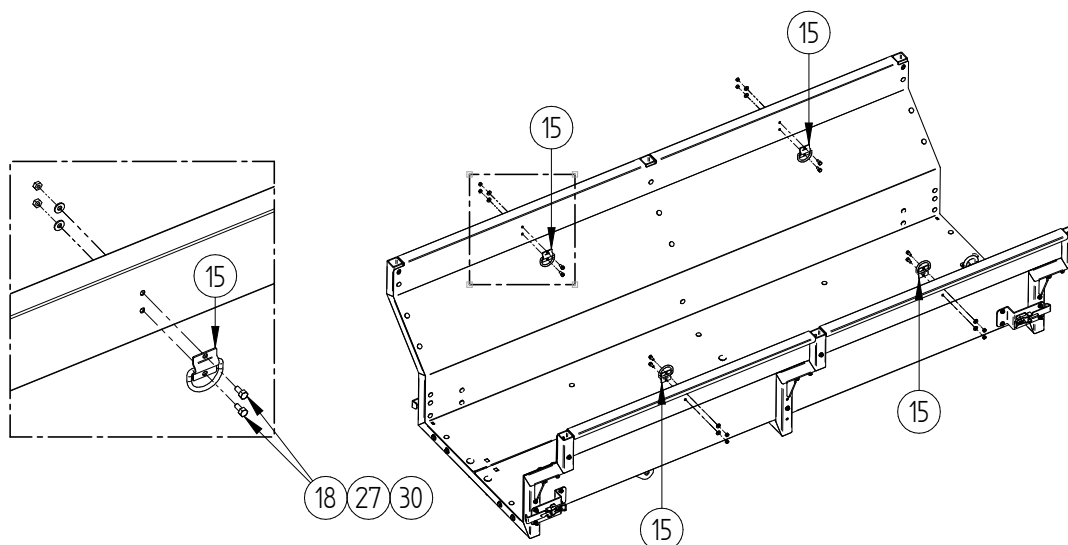


Samm 11 Paigaldage kasti luugid (Pos.1). Paigaldamiseks avage luugi küljes olevad riivlukustid tõmmates neid luugi keskosa poole. Asetage luuk kasti külge selliselt, et riivlukustid asetseksid kasti ülaosas olevate avadega kohakuti. Vabastage riivlukustid ja kontrollige, et need oleksid kasti olevates avades ja lõpuni lukustatud. Luugi alumise osa lukustamiseks kasutage kasti küljes olevad luugi lukusteid.

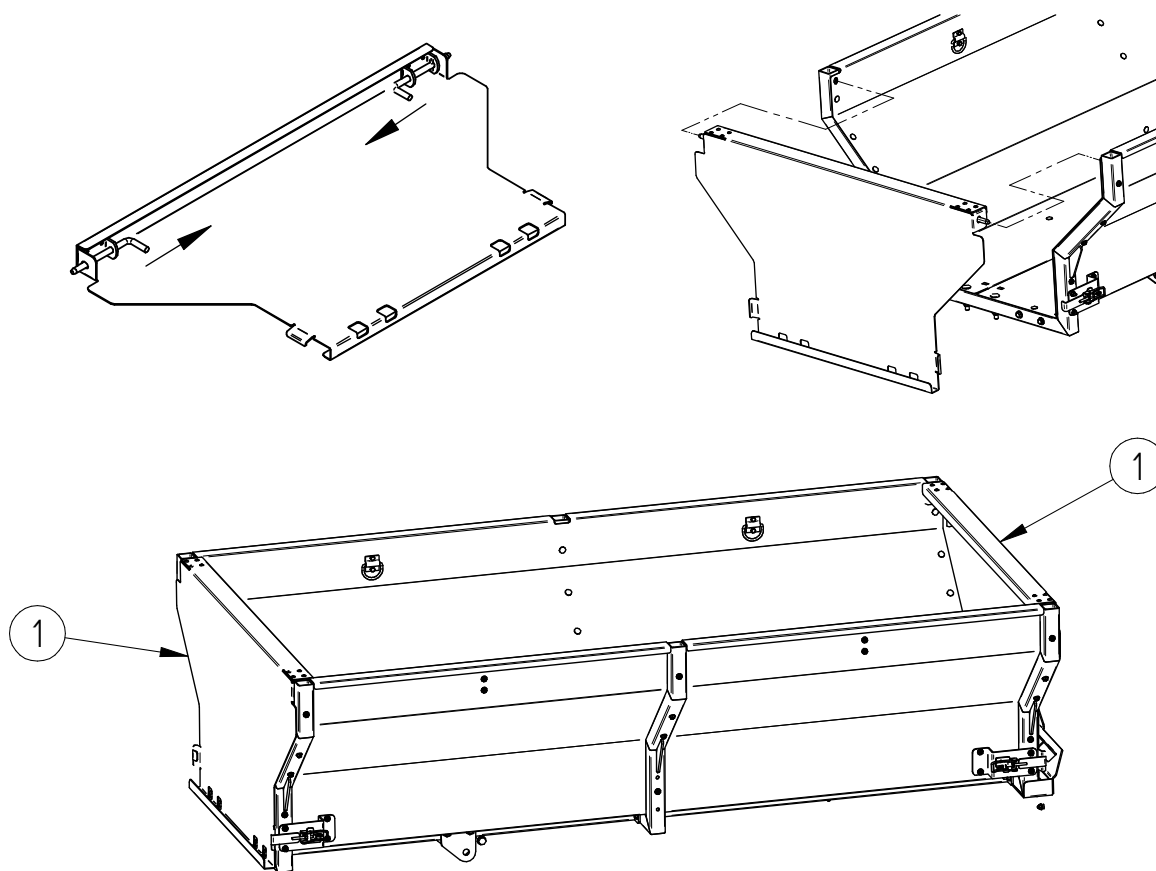


Samm 12 Paigaldage kasti esimese kanduri (Pos.9) külge klambrid (Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.17), Ø6mm seibe (Pos.27) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30).

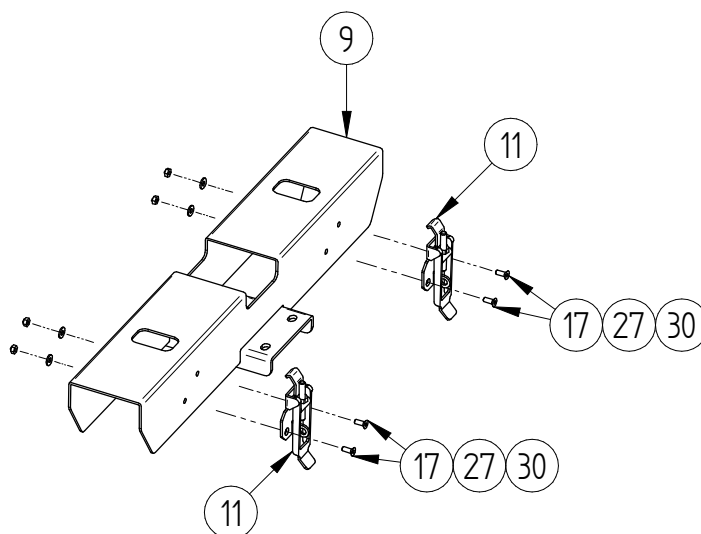



Samm 13 Paigaldage kasti esimene kandur (Pos.9) haagise raamitorule. Esimese kanduri õige asukoht on 1200 mm tagumise kanduri esimesest servast. Kinnitamiseks kasutage 70x70 U-polte (Pos.10), Ø10 mm seibe (Pos.29) ja M10 nyloc mutreid (Pos.32).

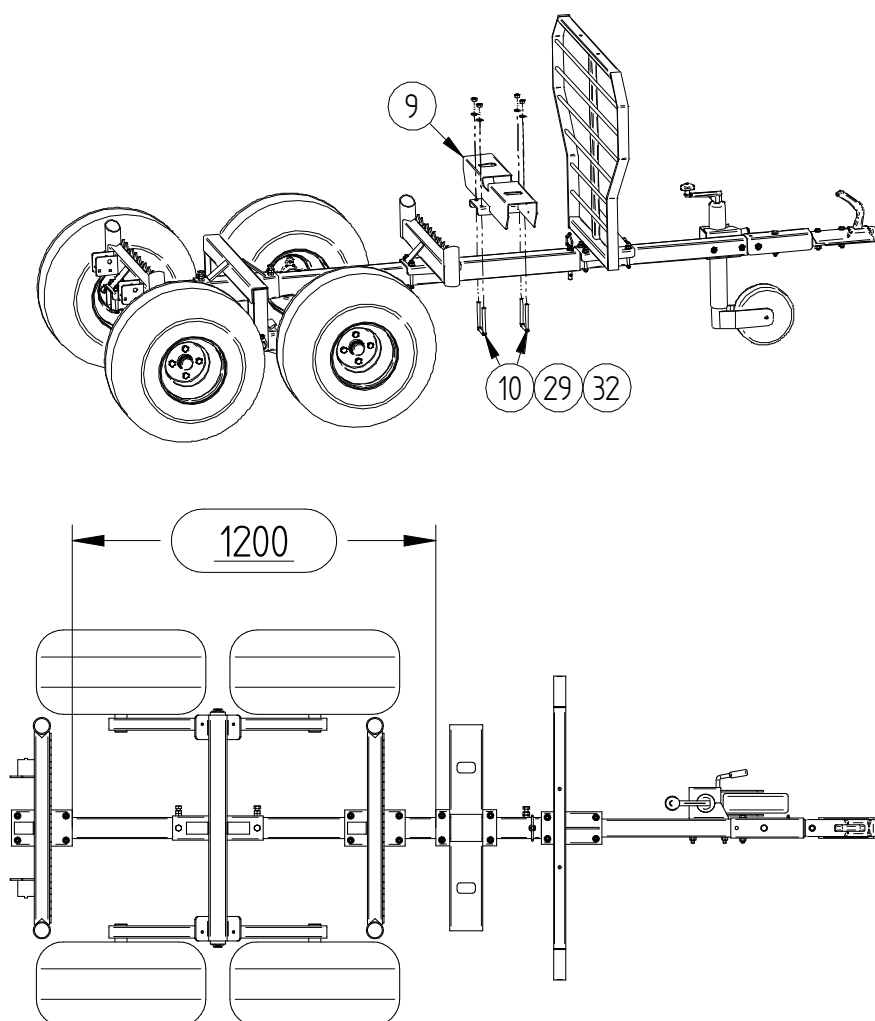

Samm 14 Paigaldage tagumise kanduri külge kasti kallutusnurga piiramiseks M10x80 poldid (Pos.21), Ø10 mm seibid (Pos.29) ja M10 nyloc mutrid (Pos.32)

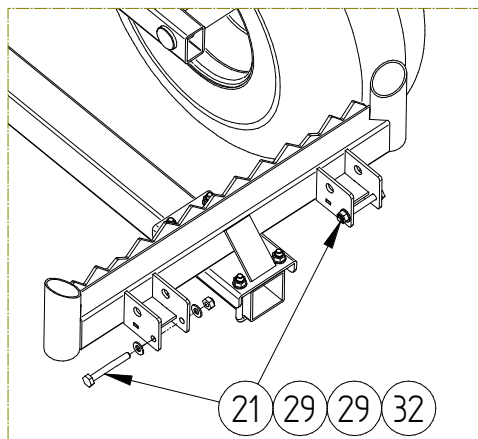

Samm 15 Paigaldage tõsterihm (Pos.13) tõsteaasade (Pos.15) külge ja tõstke kast kasutades kraanat (23.3000) või muud tõstevahendit haagisele. Kasti kinnitamiseks haagise tagumise kanduri külge kasutage tappe (Pos.12).

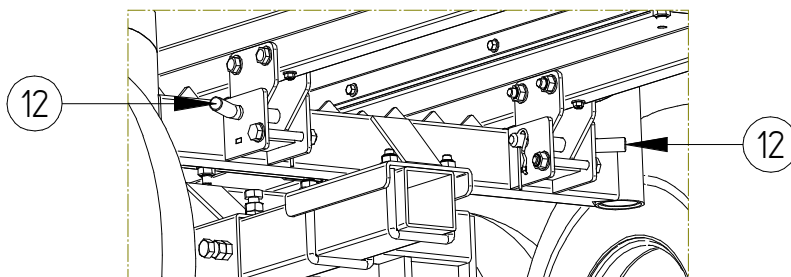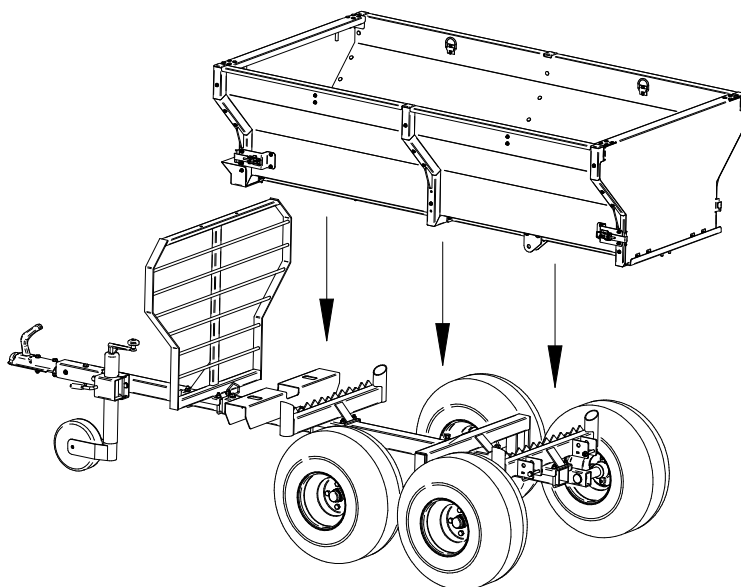

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

