



KASTI KÕRGENDUSED

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/9xBvVEUP

IB-1200 / OFFROAD PRO 1200

Kood 86.2500

Version 09012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Küljekõrgendus koost	86.2501K	2
2	Otsakõrgendus koost	86.2502K	2
3	Kõrgenduse post	86.2503	6
4	Klambri vastus	89.1014	4
5	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	8
6	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	8
7	Puidupolt M6x40 DIN603	OT.02.05.024	6
8	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	38
9	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	22

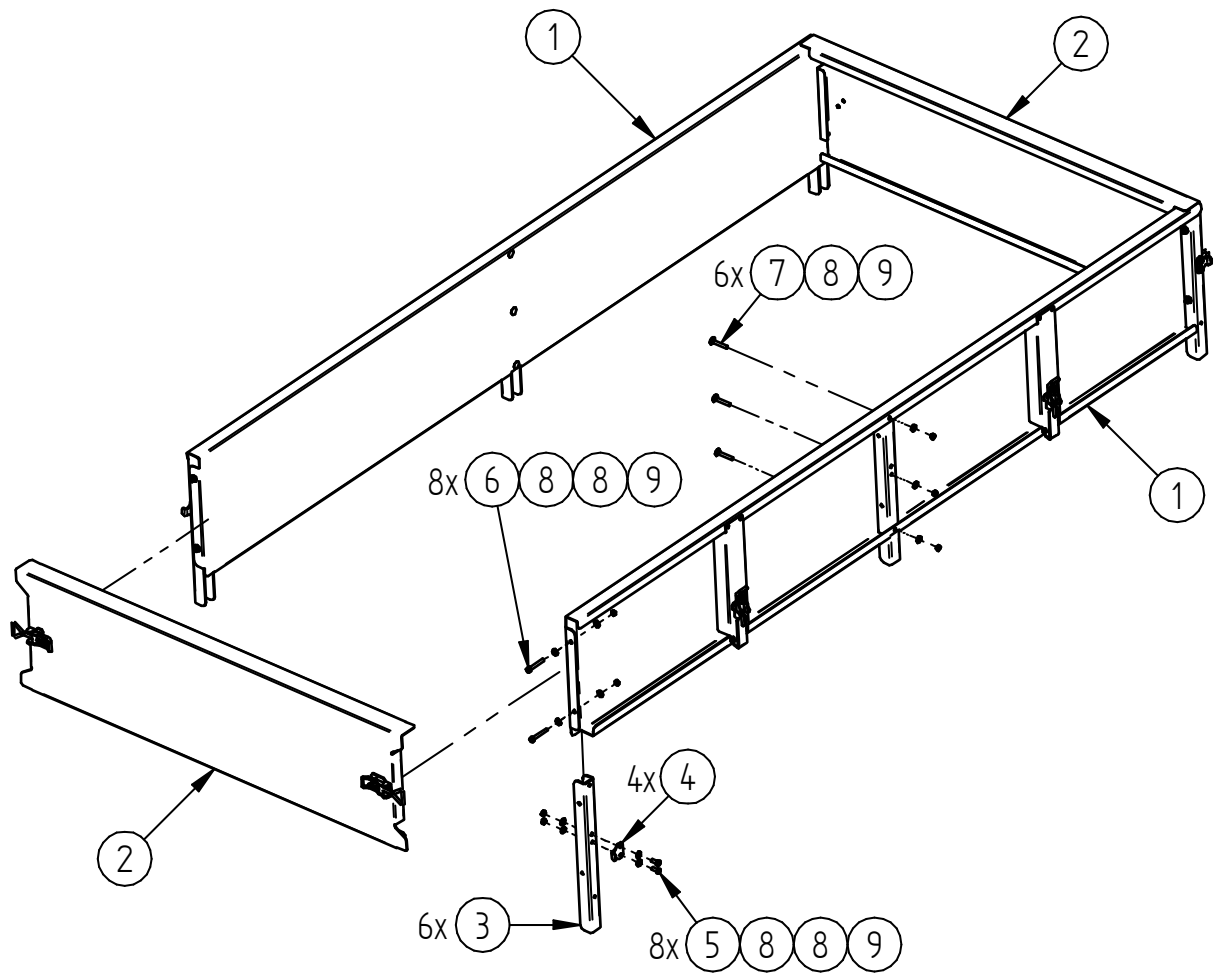

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Komplekteerige kõrgenduste nurkadesse minevad postid (4 tk). Paigaldage postide (Pos.3) külge klambri vastused (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.5), Ø6 mm seibe (Pos.8) ja M6 nyloc mutreid (Pos.9). NB! Jälgige, et komplekteeriksite kaks posti peegelpildis!

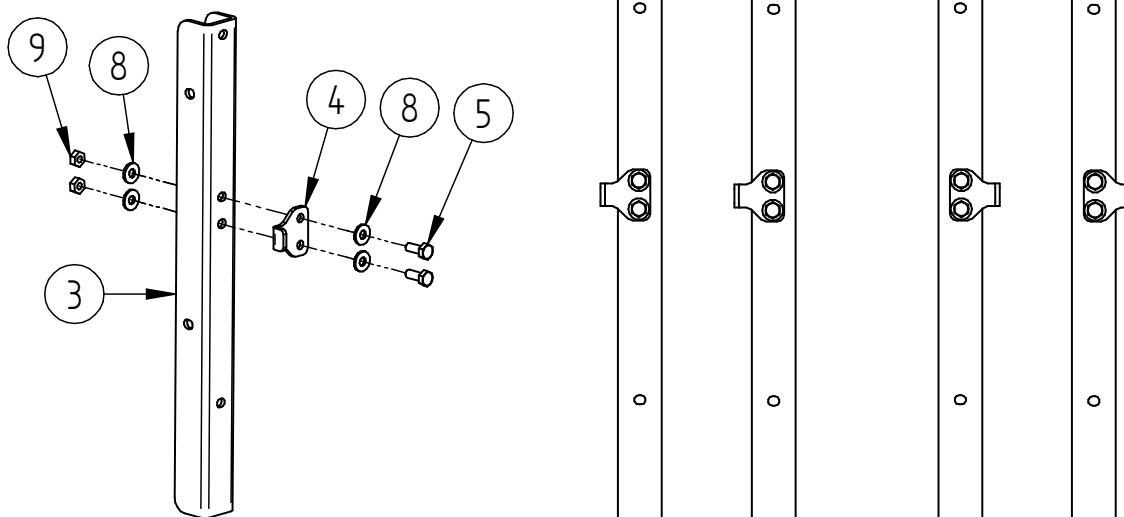


Samm 2

Paigaldage küljekõrgenduste (Pos.1) külge komplekteeritud nurgapostid. Kinnitamiseks kasutage M6x45 polte (Pos.6), Ø6 mm seibe (Pos.8) ja M6 nyloc mutreid (Pos.9).

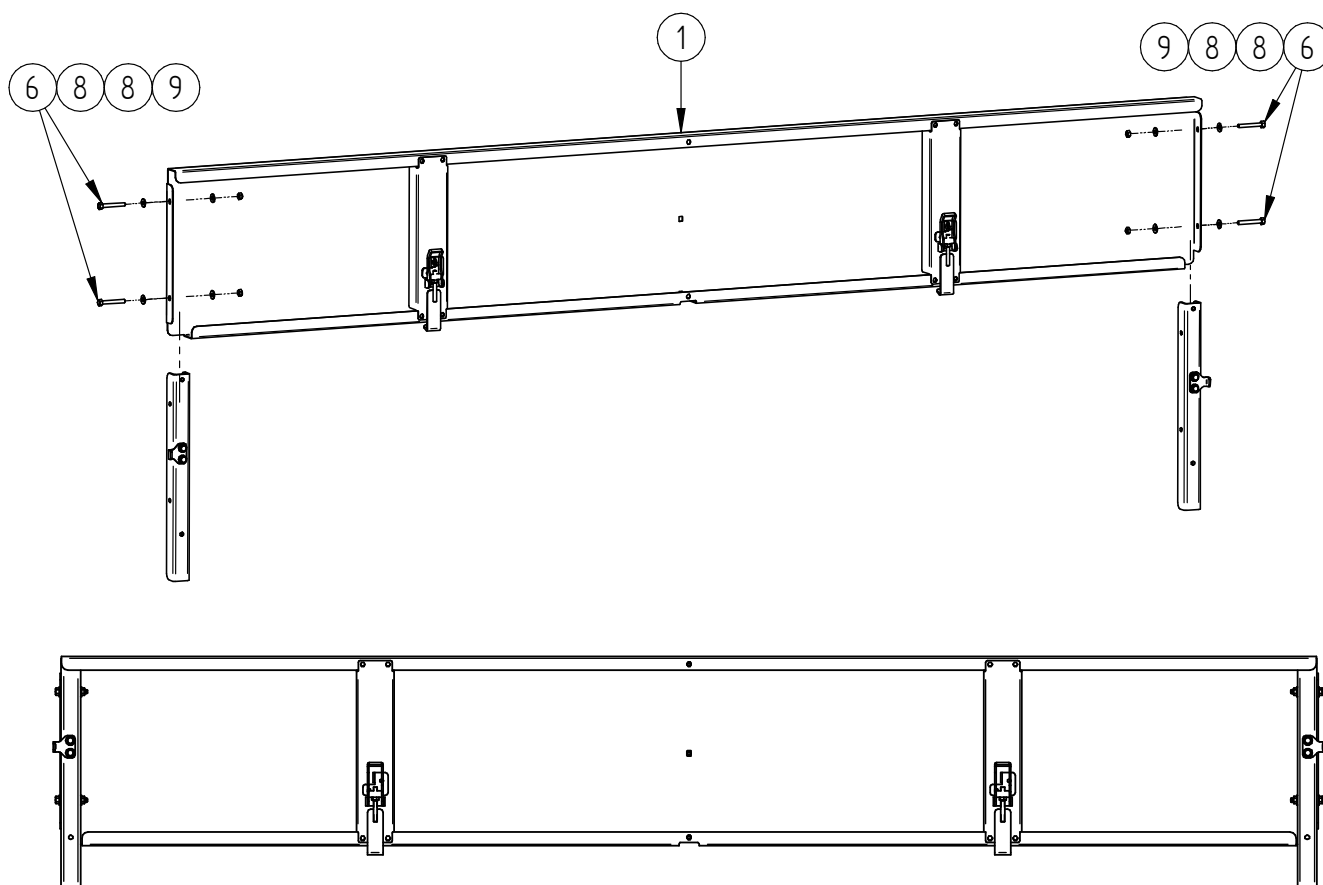


Samm 3

Paigaldage küljekõrgenduste keskele post (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x40 puidupolte (Pos.7), Ø6 mm seibe (Pos.8) ja M6 nyloc mutreid (Pos.9).

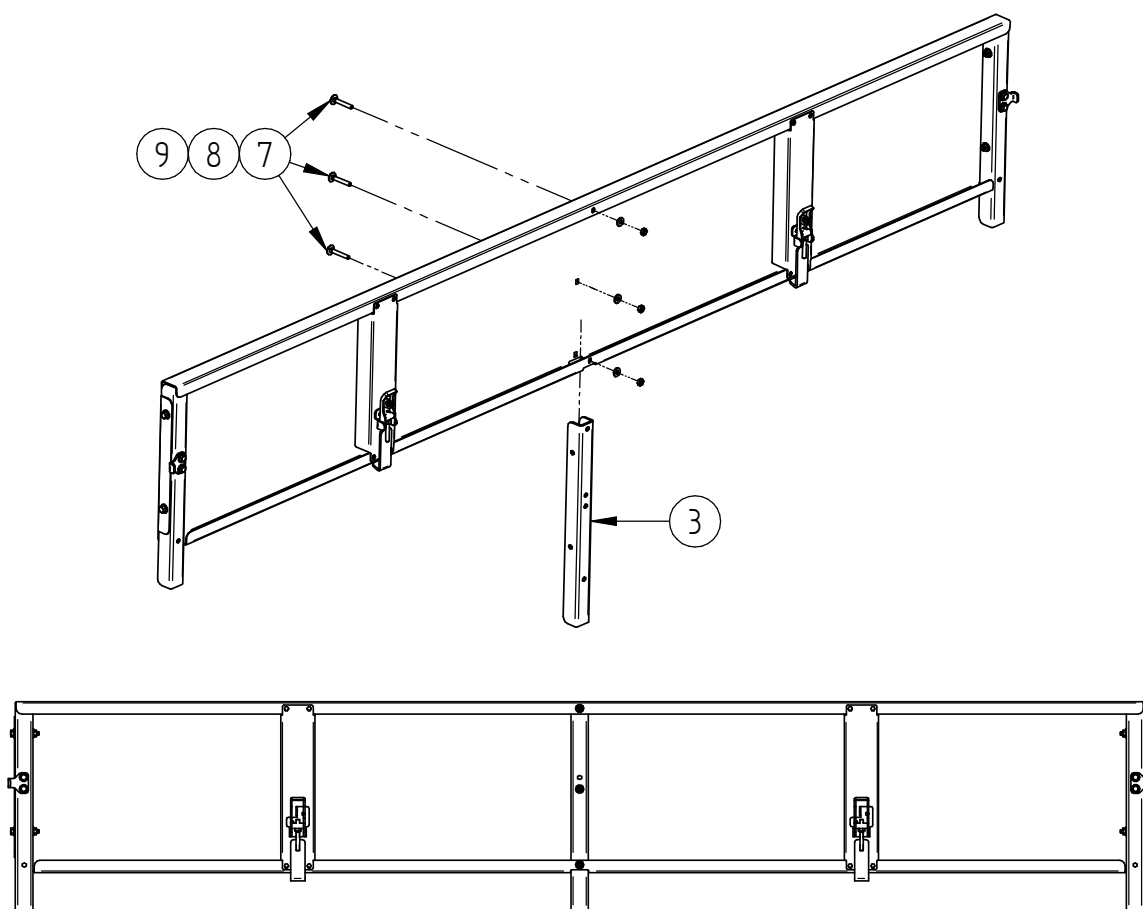

Samm 4

Paigaldage küljekõrgendused kastile ning fikseerige need kõrgenduste küljes olevate klambritega (vajadusel reguleerige klambreid). Seejärel paigaldage otsa kõrgendused (Pos.2) ning fikseerige need küljekõrgenduste külge klambritega (vajadusel reguleerige klambreid).

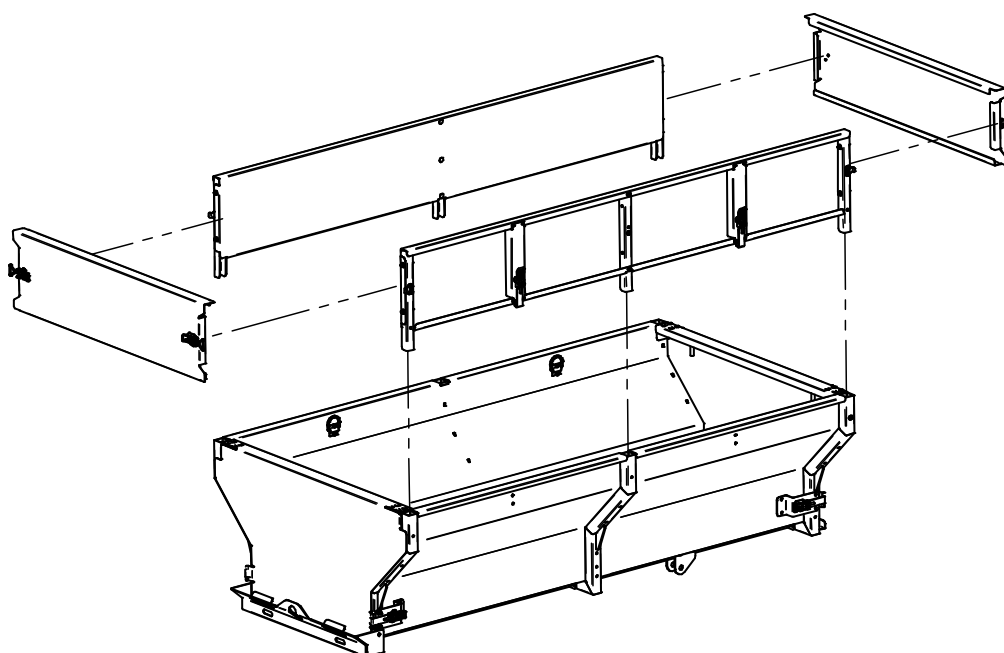

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

