



AKUKAST HAAGISELE IB1200

Kood 86.3500

Version 19042023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhi	86.3501	1
2	Eesmine sein	86.3502K	1
3	Tagumine sein	86.3503	1
4	Külg	86.3504	1
5	Külg massilülitle	86.3505	1
6	Kaas	86.3506	1
7	Aku kinnitusplaat	86.3507	1
8	Kinnitusplaat pikk	86.3508	1
9	Kinnitusplaat lühike	86.3509	2
10	Distsantsplaat pikk	86.3510	2
11	Distsantsplaat lühike	86.3511	8
12	Ühendusjuhtmed	86.3550	1
13	Massilüliti	OT.33.02.055	1
14	U-klamber M8x25	OT.05.01.005	4
15	Polt M6x12 ISO 7380	OT.02.03.010	18
16	Polt M6x20 ISO 7380	OT.02.03.030	2
17	Puidupolt M8x90 DIN603	OT.02.05.085	6
18	Polt M8x200 DIN 933	OT.02.02.295	2
19	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	20
20	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	10
21	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	20
22	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	10



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 13mm
- Kuuskantvõti 4mm

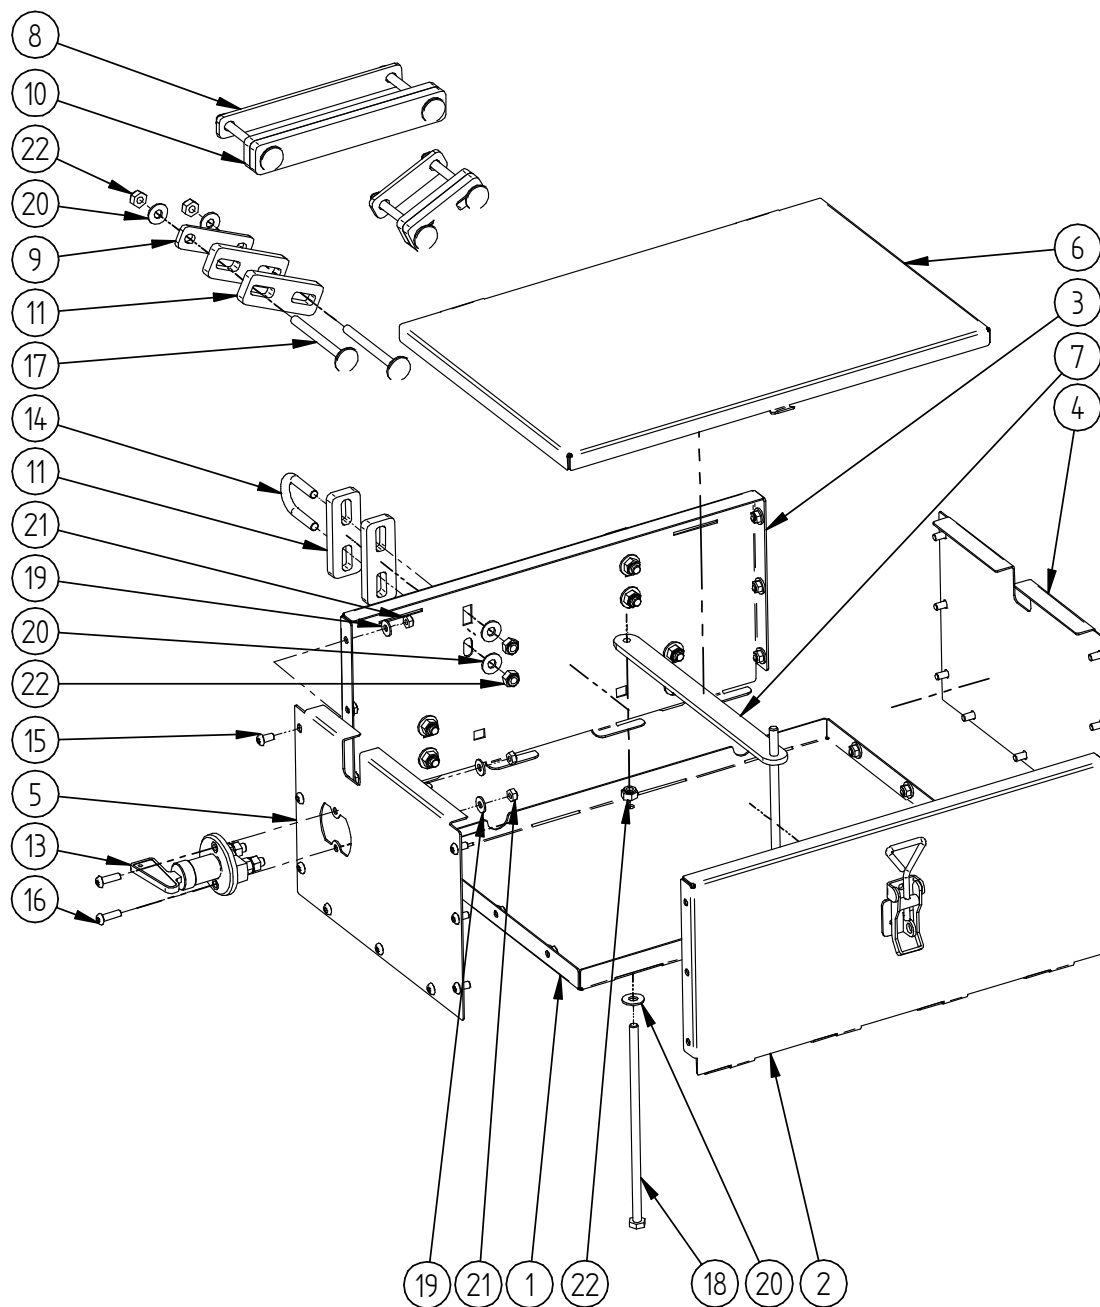

PAIGALDUSJUHEND IB1200 HAAGISELE


Samm 1 Paigaldage eesmine (Pos.2) ja tagumine sein (Pos.3) põhja külge (Pos.1). Vajadusel kasutada vähest jõudu, et seinad oleks põhjaga risti.

NB! Seinad tuleb paigaldada nendele ette nähtud külgedele!

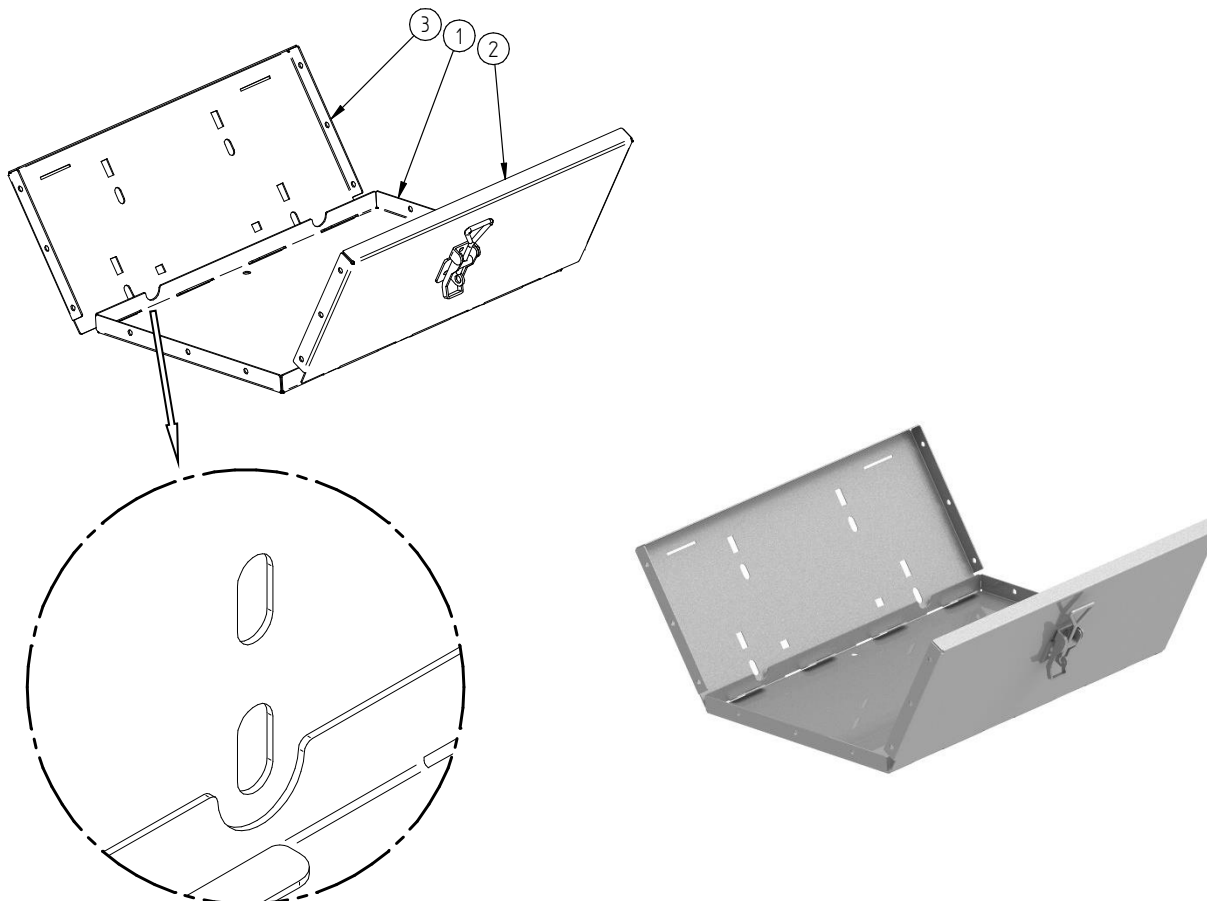


NB! Tagumine sein kinnitada õigele küljele !

Samm 2 Paigaldage küljed (Pos.4, Pos.5). Küljed on omavahel vahetatavad, nii saate paigaldada massilüliti endale sobivale küljele. Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), Ø6 mm seibe (Pos.19) ja M6 nyloc mutreid (Pos.21).

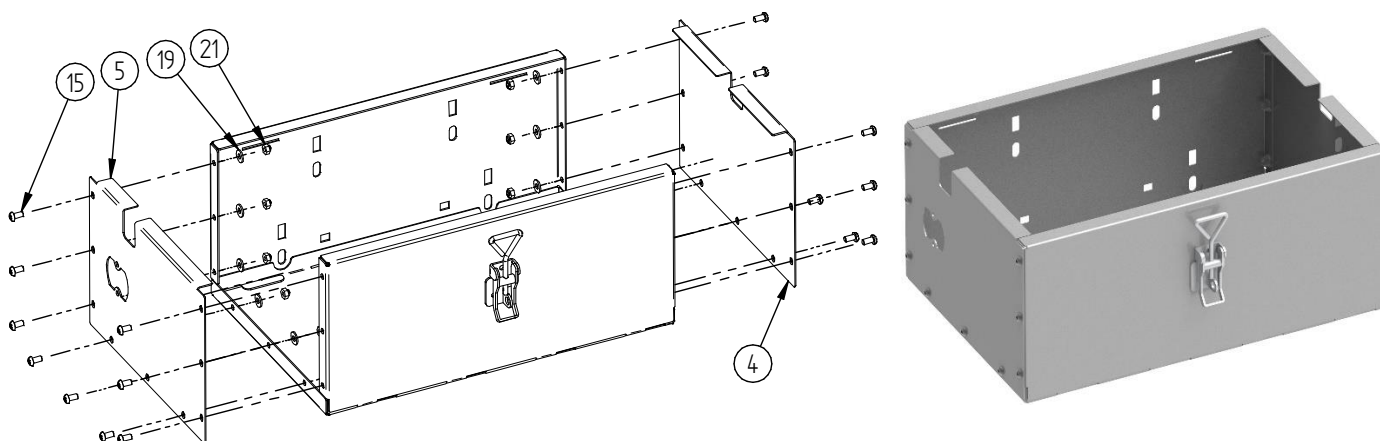


Samm 3 Paigaldage massilüliti (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.19) ja M6 nyloc mutreid (Pos.21).

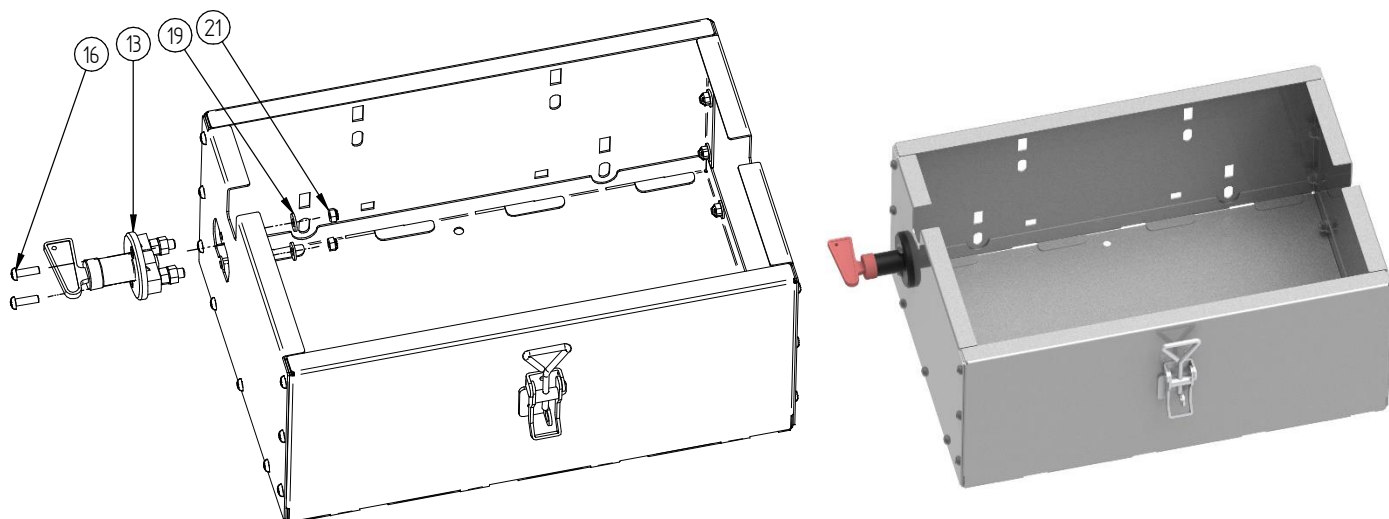


Samm 4 Paigaldage M8x200 aku kinnituspoldid (Pos.18). Paigaldage poltidele M8 nyloc mutrid (Pos.22), et poldid püsiks kastis.

NB! Ärge keerake mutreid täielikult kinni! Jätke põhja ja mutri vahele vähemalt 1cm lõtku!

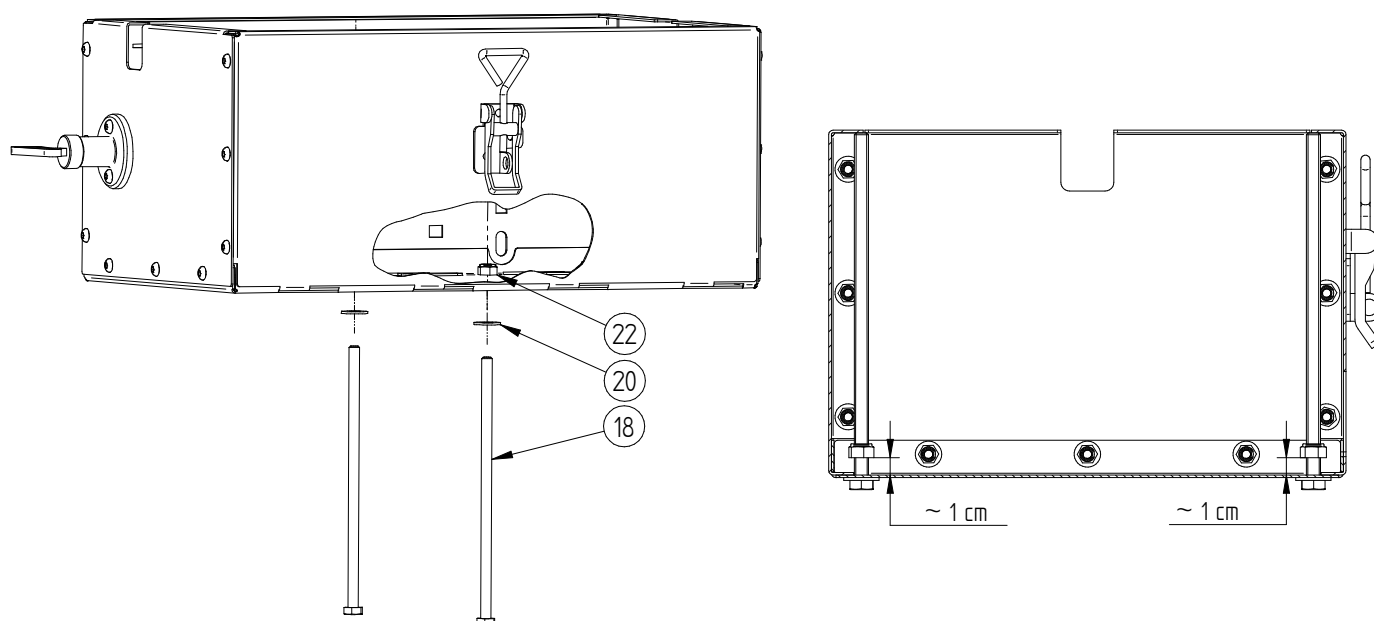


Samm 5 Paigaldage akukast haagise kaitsevõre külge. Kinnitamiseks kasutage M8x25 U-klambreid (Pos.14), Ø8 mm seibe (Pos.20) ja M8 nyloc mutreid (Pos.22).


NB! Akukasti ja haagise kaitsevõre vahele tuleb kinnituskohtadesse paigaldada distantsplaadid (Pos.11) (2 tk).

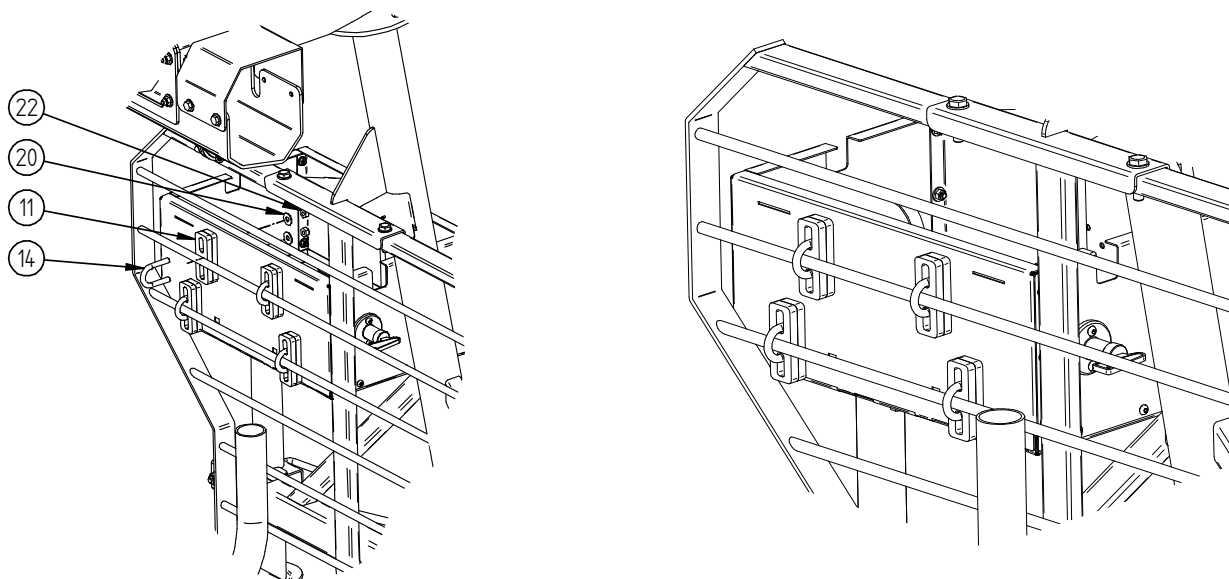

Samm 6 Ühendage mustad juhtmed massilüliti külge. Seejärel paigaldage aku kasti ning ühendage klemmid. Aku fikseerimiseks kasutage aku kinnitusplaati (Pos.7).

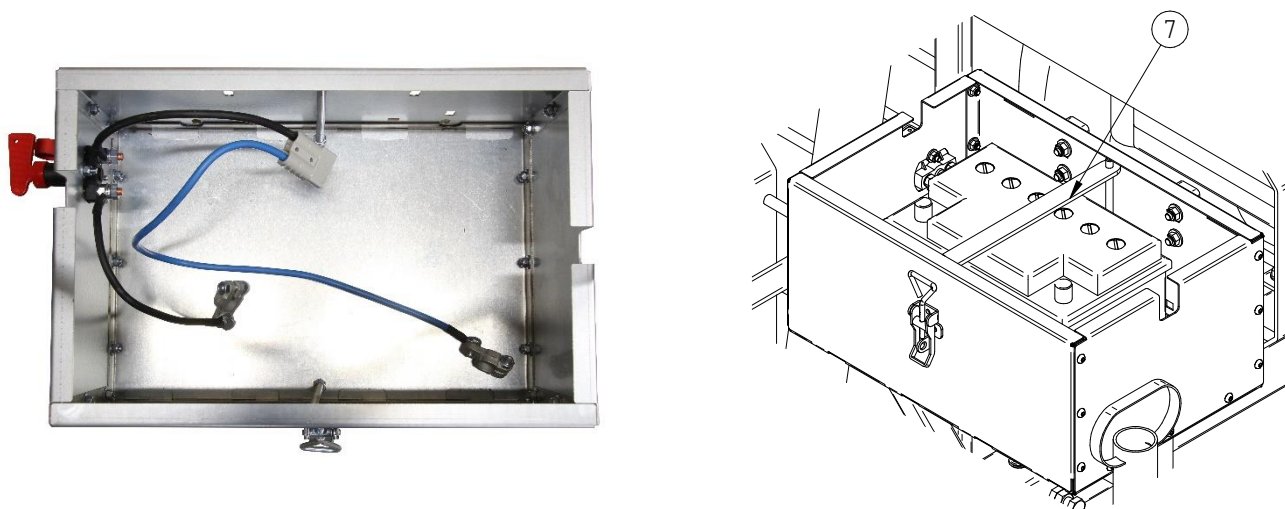


Samm 7 Paigaldage kaas (Pos.6).

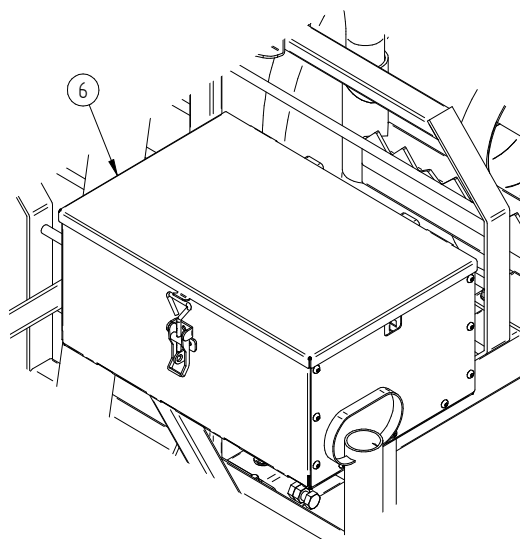

PAIGALDUSJUHEND KALLUTUSKRAANALE

Samm 1 Kasti koostamiseks järgige samme 1 – 4 eelnevast paigaldusjuhendist. Akukasti ülemise osa kinnitamiseks kraana külge kasutage M8x90 polte (Pos.17), pikki distantssplaatide (Pos.10), pikemat kinnitusplaati (Pos.8), Ø8 mm seibe (Pos.20) ja M8 nyloc mutreid (Pos.22). Kasti alumise osa kinnitamiseks kraana külge kasutage M8x90 polte (Pos.17), lühikesi distantssplaatide (Pos.11), lühikesi kinnitusplaate (Pos.9), Ø8 mm seibe (Pos.20) ja M8 nyloc mutreid (Pos.22).

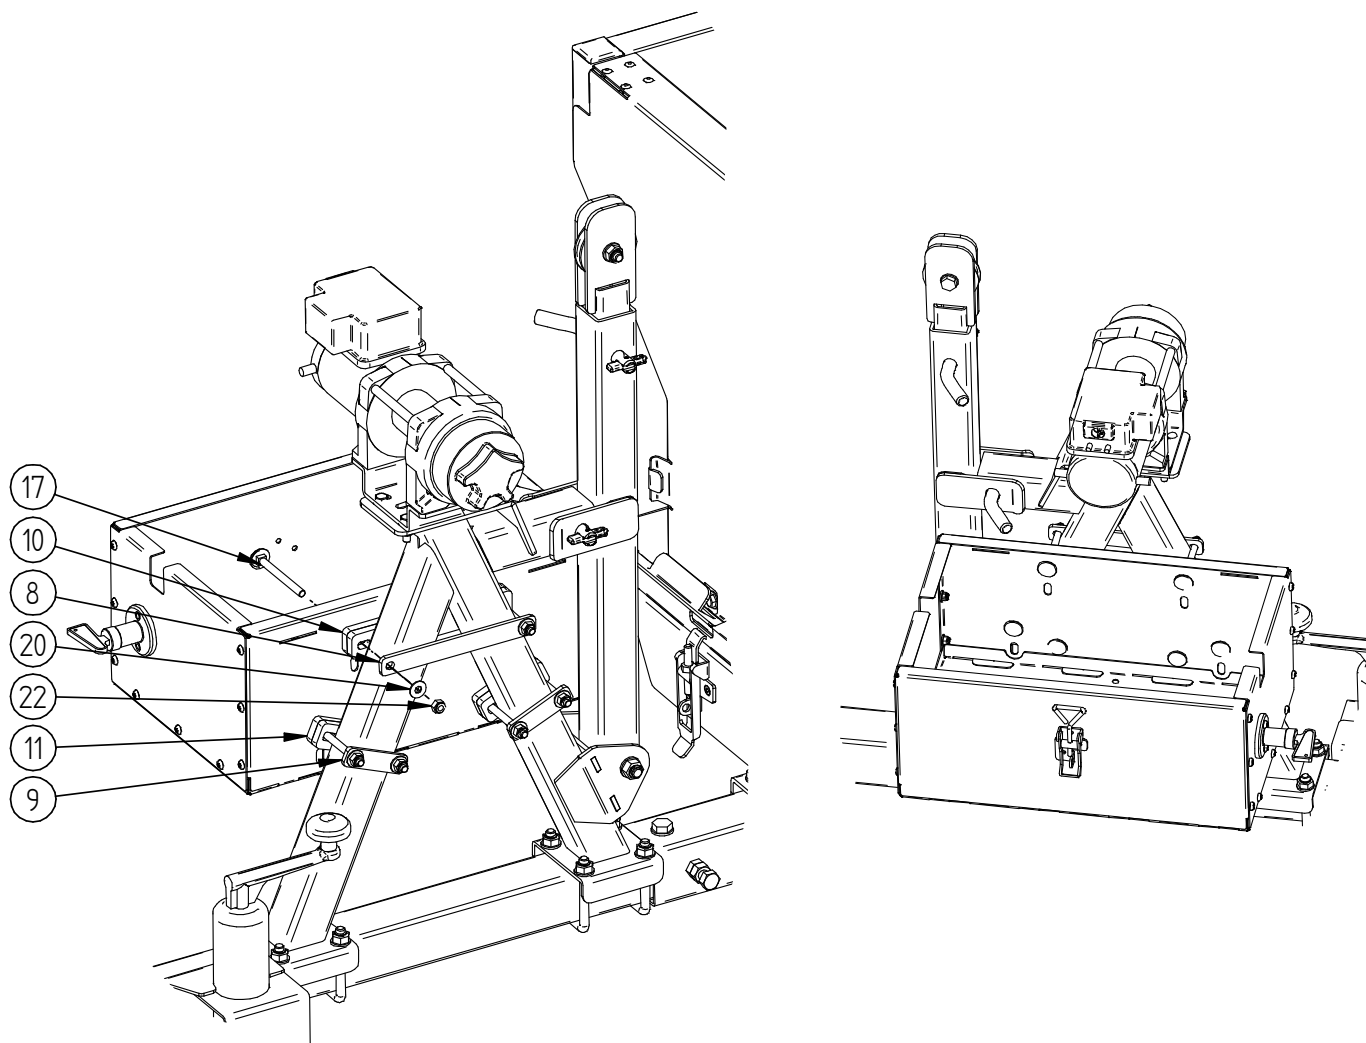

Samm 2 Järgige samme 6 – 7 eelnevast paigaldusjuhendist, et paigaldada aku ja kaas.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

