


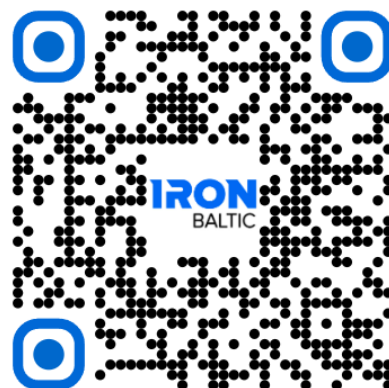

code.ironbaltic.com/u/Otu9eDQ1

PLATVORM IB 1200 haagisele

Kood 86.5000

Version 20102024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile
sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Platvorm	86.5001S	1
2	Alusraami risttoru	86.5008K	1
3	Alusraami eesmine toru	86.5010K	1
4	Kinnitusklambri vastus	86.5016	2
5	Alusraami keskmise toru	86.5021K	2
6	Tagumine profiil	86.5022	1
7	Kallutus kõrv	86.2010	2
8	Esimene kandur	86.2015K	1
9	U-polt 70x70	86.1015	2
10	Kinnitusklamber	23.2070	2
11	Kinnitusaas Ø7 mm	OT.56.00.020	8
12	QuickLock tapp	OT.53.00.045	2
13	Tõsterihm	OT.37.01.012	1
14	Kummiamort Ø40x30 M8	OT.35.03.020	4
15	Polt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	4
16	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	16
17	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	14
18	Polt M8x60 DIN931	OT.02.01.015	4
19	Polt M8x80 DIN931	OT.02.01.017	4
20	Polt M10x70 DIN931	OT.02.01.046	4
21	Polt M10x80 DIN931	OT.02.01.048	2
22	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	20
23	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	48
24	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	16
25	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	20
26	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	26
27	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	10

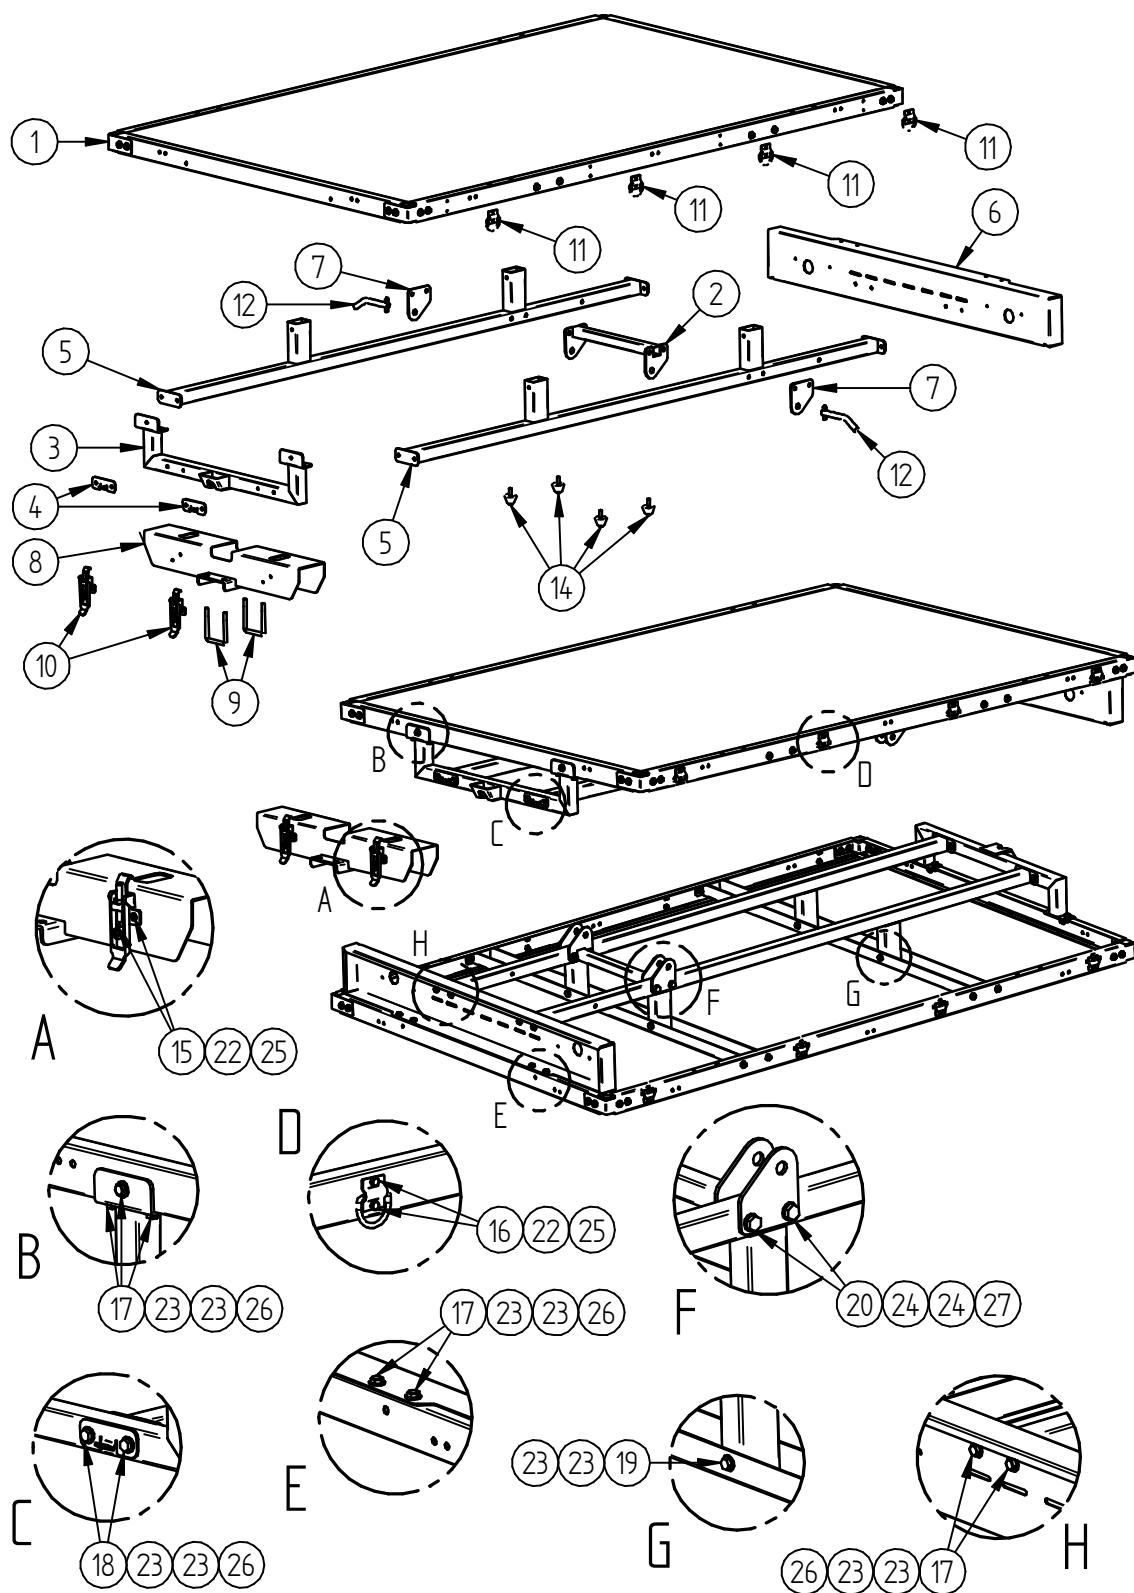


PAIGALDUSJUHEND


- Samm 1** Paigaldage platvormi (Pos.1) külge alusraami keskmised torud (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M8x80 polte (Pos.19), Ø8 mm seibe (Pos.23) ja M8 nyloc mutreid (Pos.26). NB! Ärge pingutage polte!

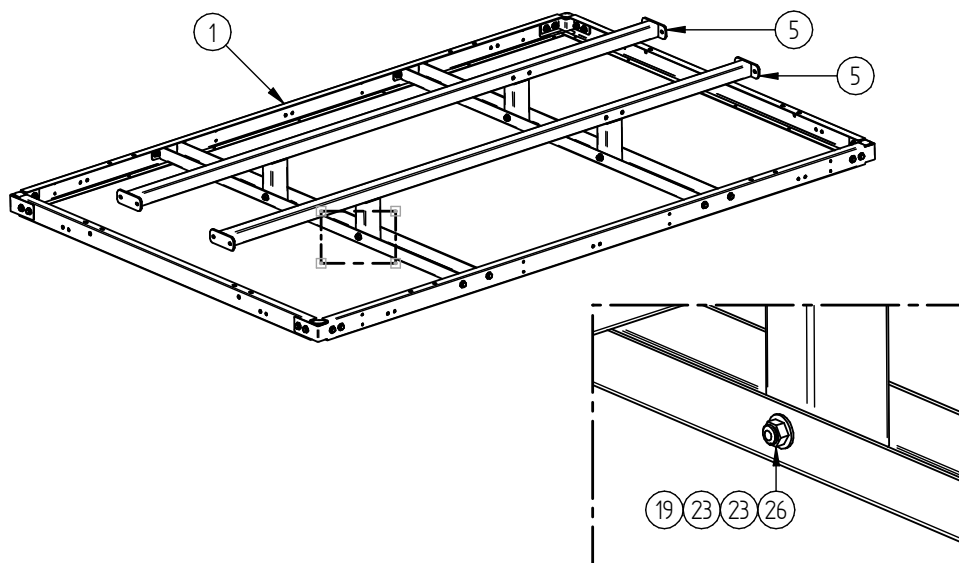


- Samm 2** Paigaldage alusraami risttoru (Pos.2) ja kallutuskõrvad (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M10x70 polte (Pos.20), Ø10 mm seibe (Pos.24) and M10 nyloc mutreid (Pos.27). NB! Ärge pingutage polte!

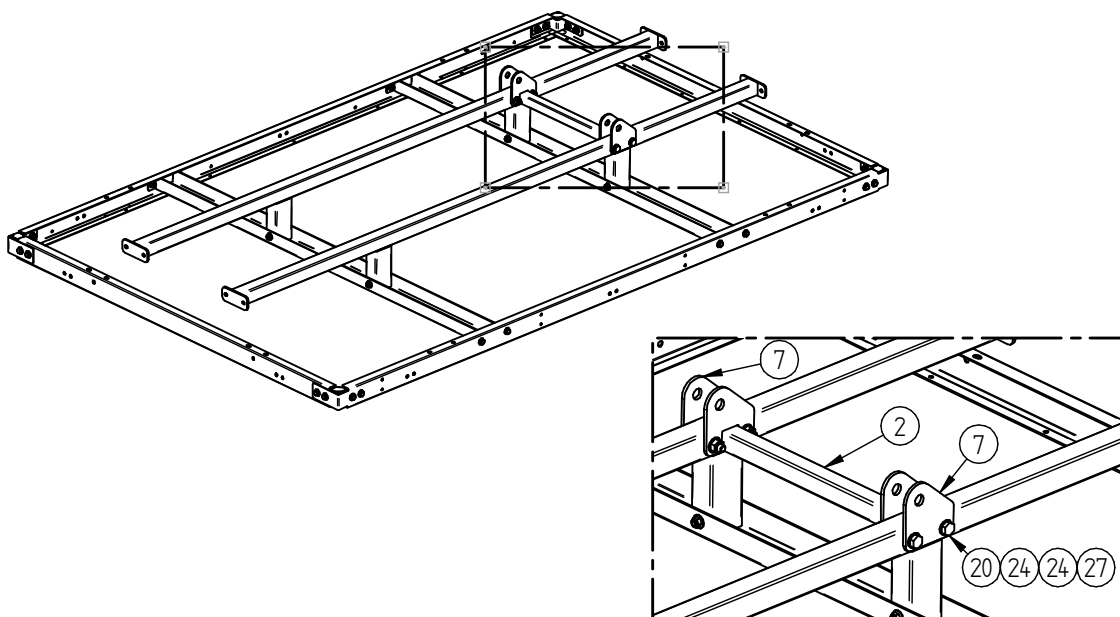


Samm 3 Paigaldage alusraami eesmine toru (Pos.3) ja kinnitusklambri vastused (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.17), M8x60 polte (Pos.18), Ø8 mm seibe (Pos.23) ja M8 nyloc mutreid (Pos.26). NB! Ärge pingutage polte!

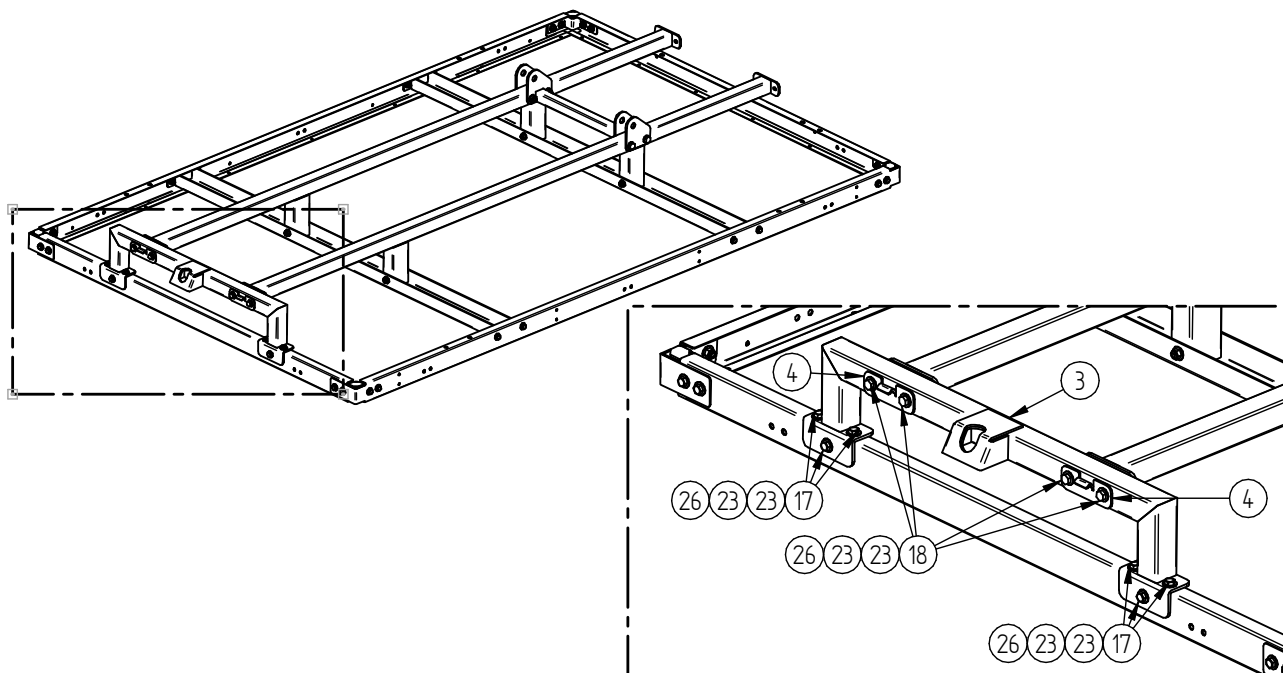


Samm 4 Paigaldage tagumine profiil (Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.17), Ø8 mm seibe (Pos.23) ja M8 nyloc mutreid (Pos.26). NB! Pingutage ka kõik eelmistes punktides kirjeldatud poldid!

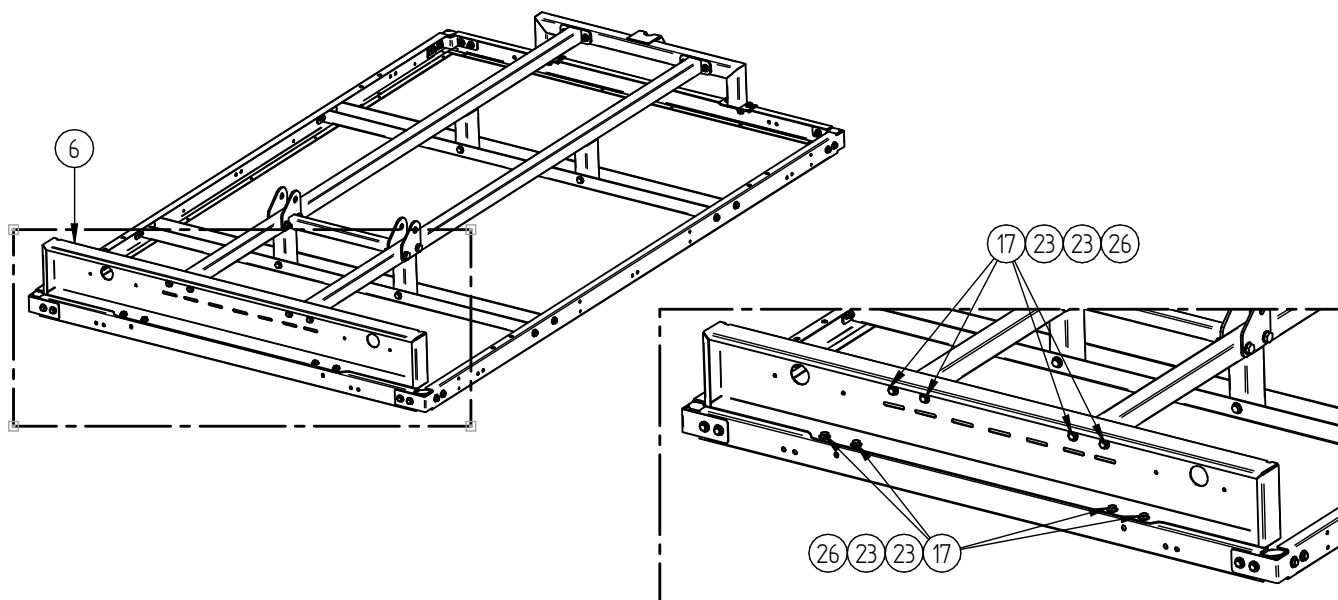


Samm 5 Paigaldage koorma kinnitusaasad (Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.22) ja M6 nyloc mutreid (Pos.25).

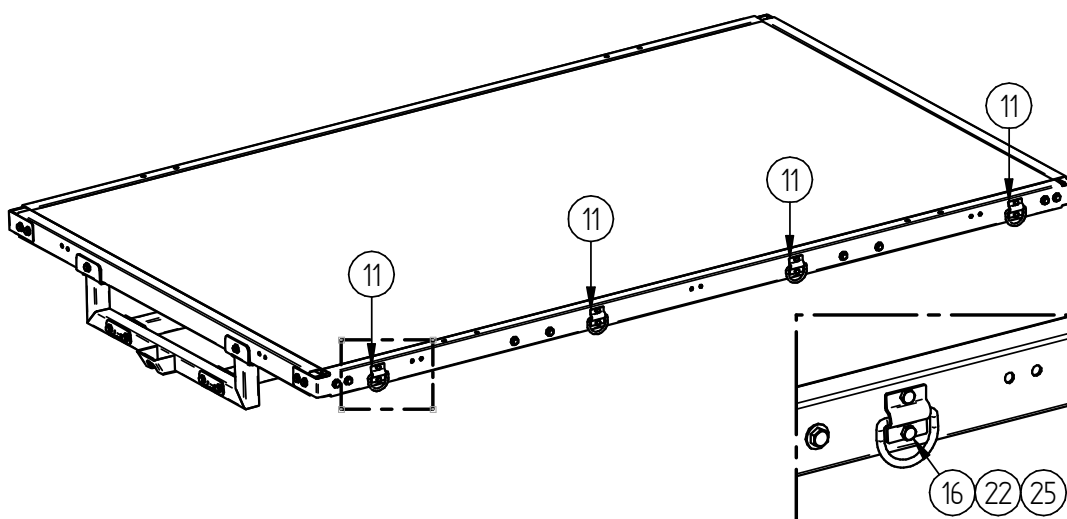


Samm 6 Paigaldage haagise ratta käigu piiramiseks silla külge kummiamordid (Pos.14). Selleks takistage tõkiskingade abil haagise ühe poole rataste liikumine, tõstke tungraua või mõne muu tõsteseadmega üles haagise teine külg ja toestage see autopuki või muu sarnasega. Paigaldage kummiamordid, surudes esmalt alla üks ratas ja seejärel teine. Kinnitage kummiamordid Ø8 mm seibi (Pos.23) ja M8 nyloc mutriga (Pos.26). Korrake tegevust teise poole haagise ratastega

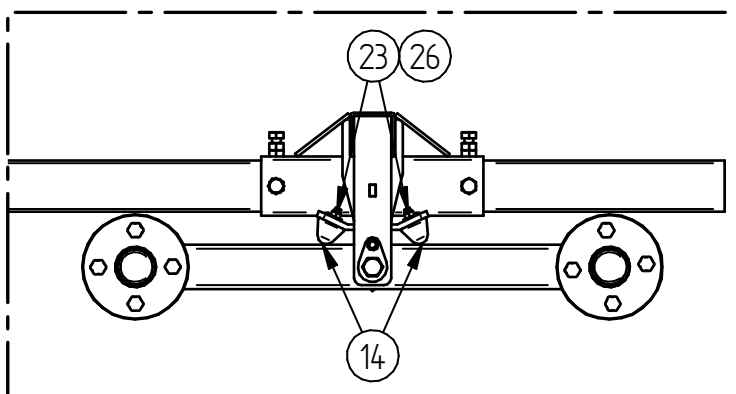


Samm 7 Paigaldage kasti esimese kanduri (Pos.8) külge klambrid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), Ø6mm seibe (Pos.22) ja M6 nyloc mutreid (Pos.25).

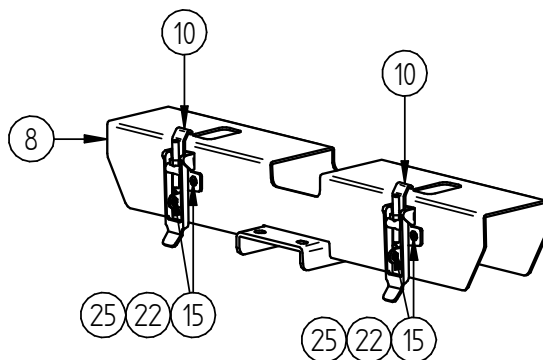



Samm 8 Paigaldage kasti esimene kandur (Pos.8) haagise raamitorule. Esimese kanduri õige asukoht on 1155 mm tagumise kanduri esimesest servast. Kinnitamiseks kasutage 70x70 U-polte (Pos.9), Ø10 mm seibe (Pos.24) ja M10 nyloc mutreid (Pos.27).

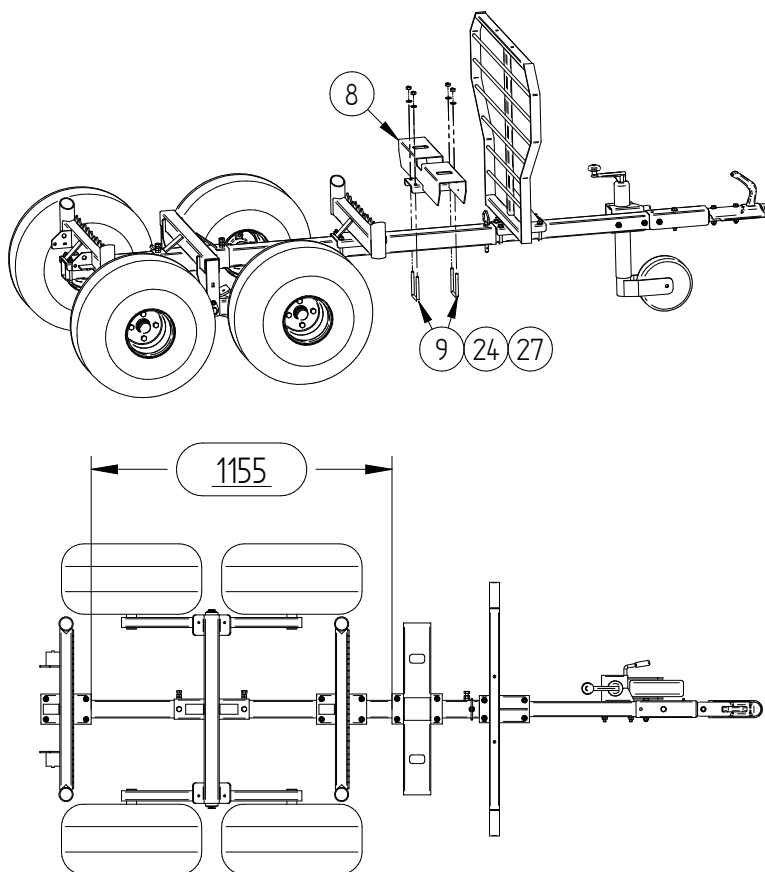

Samm 9 Paigaldage haagise tagumise kanduri külge platvormi kallutusnurga piiramiseks M10x80 poldid (Pos.21), Ø10 mm seibid (Pos.24) ja M10 nyloc mutrid (Pos.27)

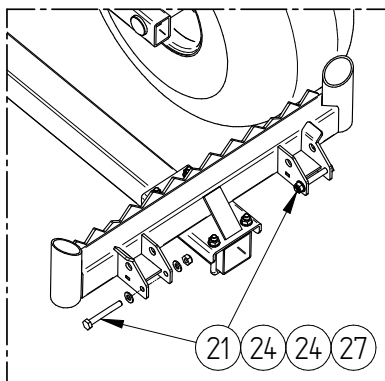

Samm 10 Paigaldage tõsterihm (Pos.13) tõsteasade (Pos.11) külge ja tõstke platvorm kasutades kraanat (23.3000) või muud tõstevahendit haagisele. Platvormi kinnitamiseks haagise tagumise kanduri külge kasutage quicklock tappe (Pos.12).

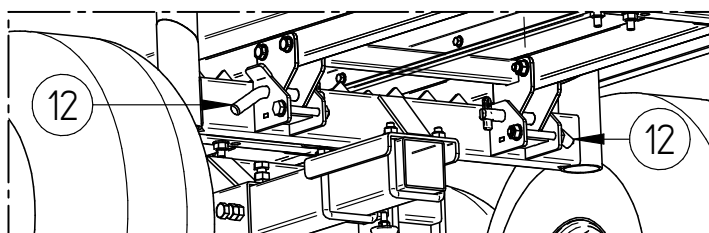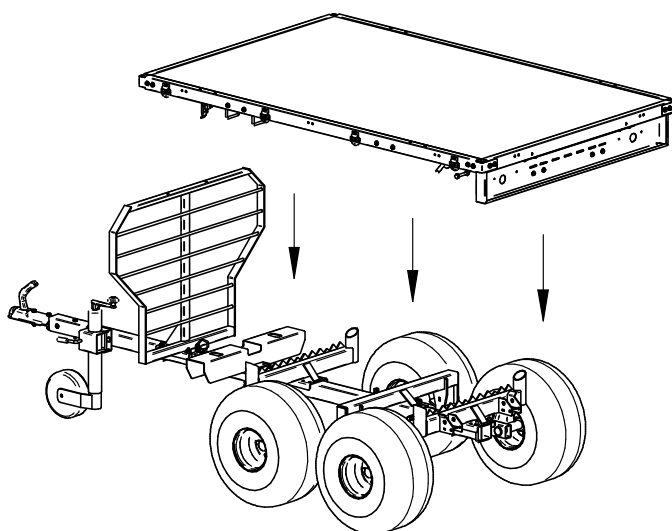



IRON BALTIC OÜ

Joa tee 17, Vääna, Harku vald, 76903
Estonia, Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

