



PVC-KATE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Ka2wqKjS

IB-1200 / FD-1200

Kood 86.5400

Version 11012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	PVC kate + katte kumm	86.5401	1
2	Kummiaas	OT.10.15.010	14
3	Neet 6x18mm	OT.06.01.042	14
4	Polt M6x20 ISO7380	OT.02.03.030	14
5	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	14
6	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	14


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Puurige kasti külgedesse ja otsaluukidesse või kasti kõrgendustesse joonisel näidatud kohtadesse Ø6 mm avad ning paigaldage kummiaasad (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage 6x18 neete (Pos.3) või M6x20 polte (Pos.4), Ø6 mm seibe (Pos.5) ja M6 nyloc mutreid (Pos.6).

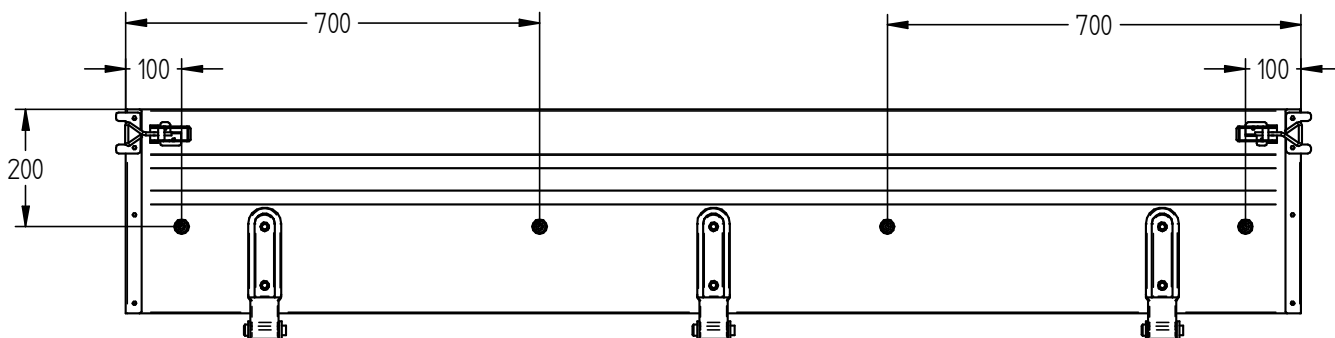


Kasti külg

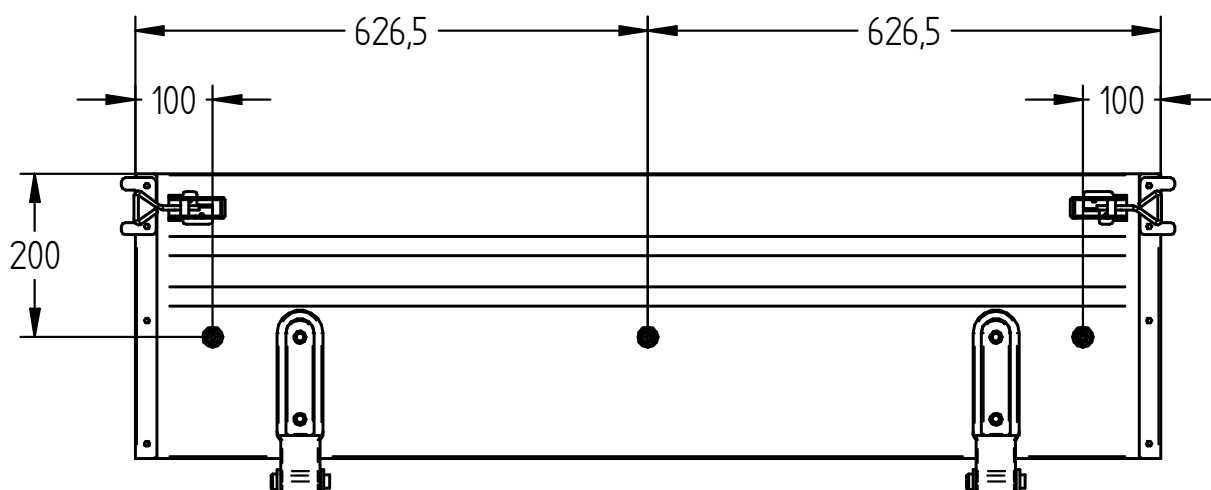

Otsaluuk

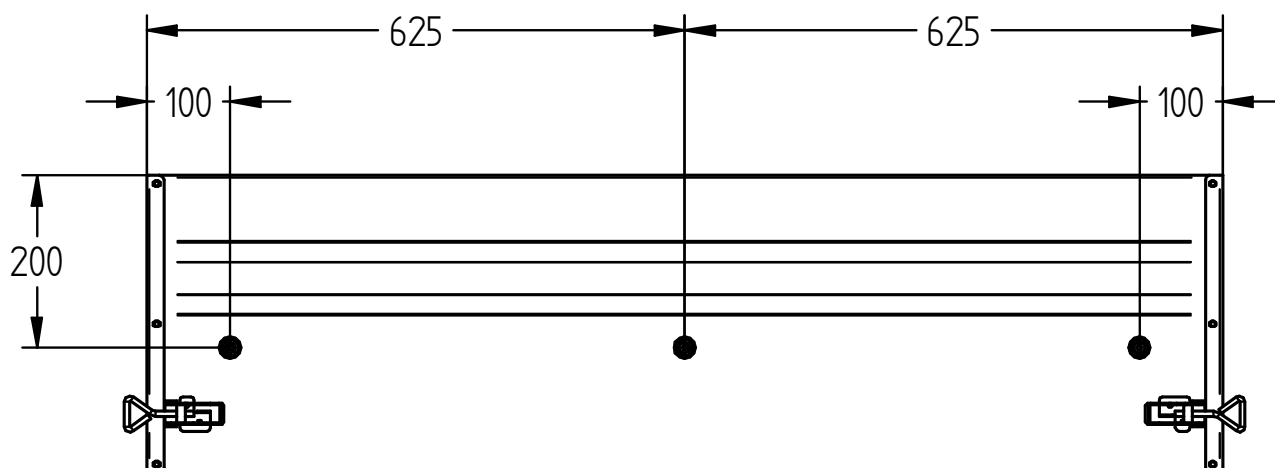

Otsa kõrgendus

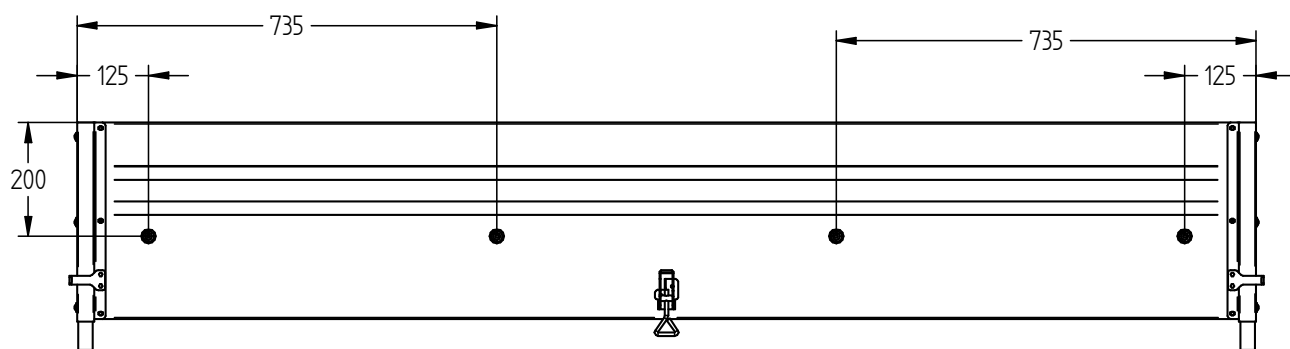

Külje kõrgendus

Samm 2

Paigaldage PVC-katte külge kummi ja pingutage selliselt, et katte paigaldamine haagisele oleks mugav. Vaata kummi paigutust allolevalt pildilt.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

