



GAASIAMORDIGA KALLUTUS

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/zlCfpbPc

OFFROAD 500

Kood 89.3000

Versioon 11012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ülemine kinnitus	89.3001	2
2	Alumine kinnitus	89.3002K	1
3	U-polt 50 mm	84.2010	2
4	Distantspuks	03.11504	4
5	Gaasiamort 600MM/700N	OT.35.00.055	1
6	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
7	Polt M8x65 DIN931	OT.02.01.013	2
8	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	4
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
10	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
11	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2
12	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2
13	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4

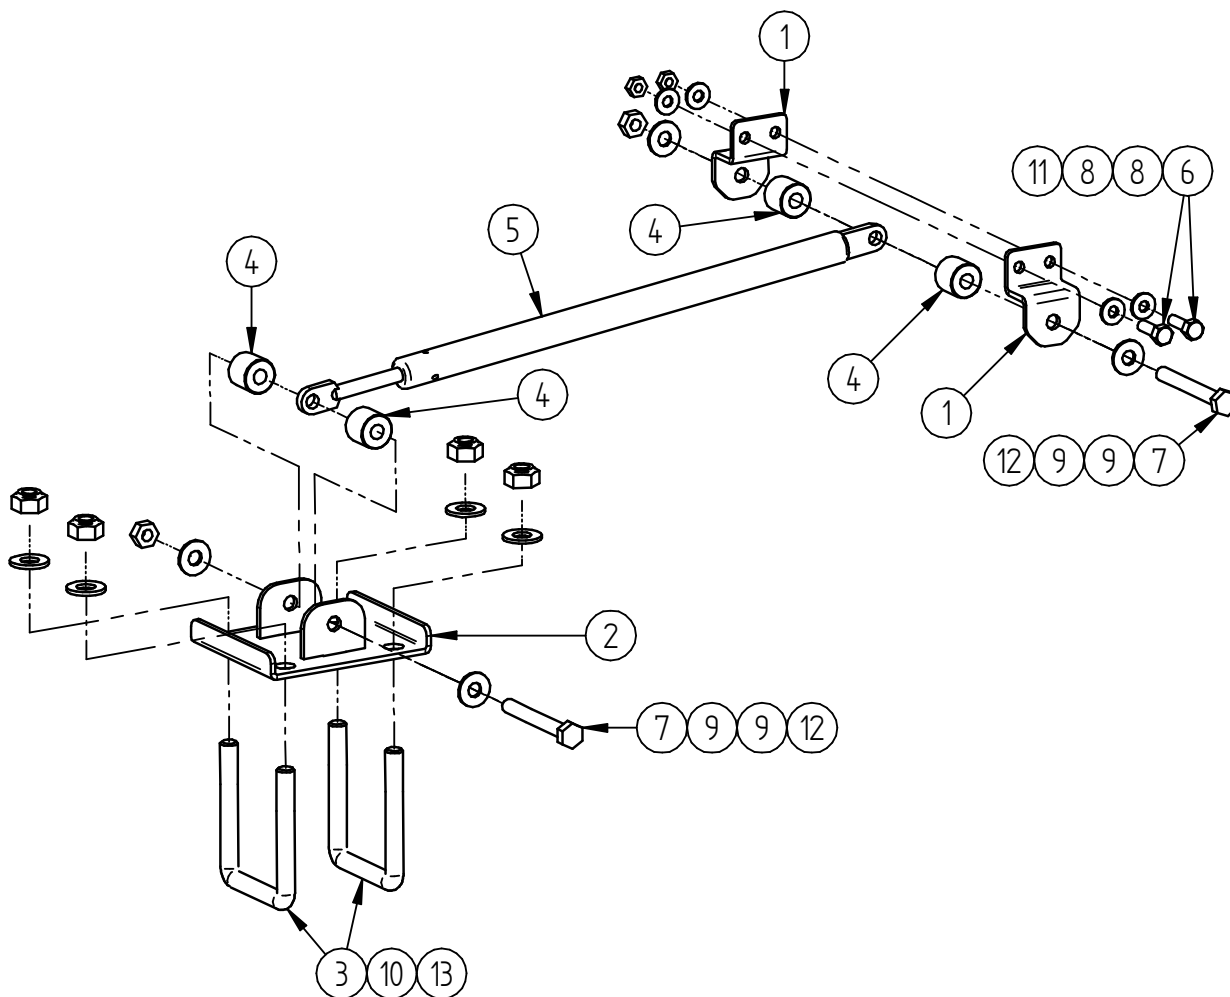

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Paigaldage ülemised kinnitused (Pos.1) veokasti külge. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.6), Ø6 mm seibe (Pos.8) ja M6 nyloc mutreid (Pos.11).

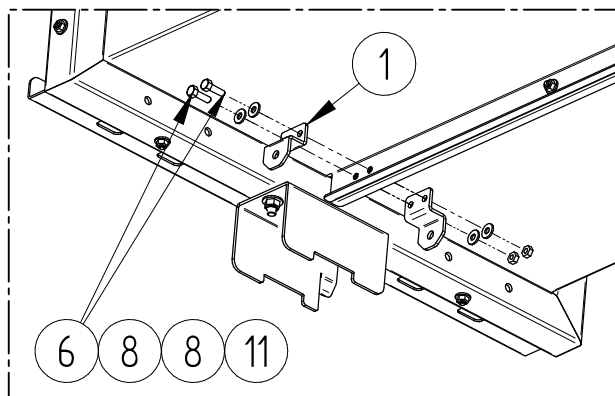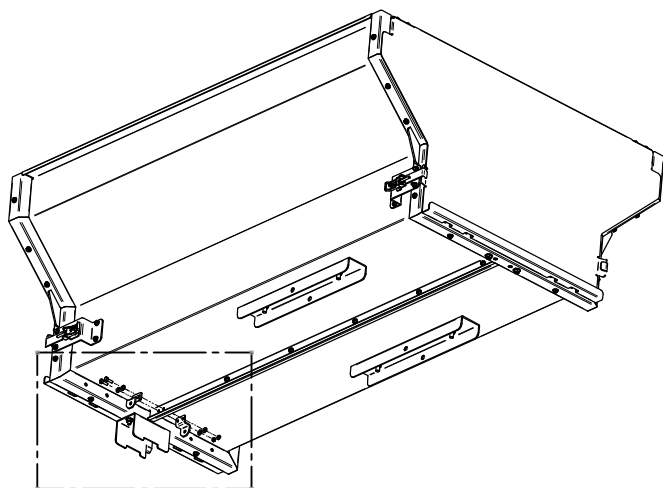



Samm 2

Paigaldage alumine kinnitus (Pos.2) haagise tiislile. Kinnitamiseks kasutage U-polte (Pos.3), Ø10 mm seibe (Pos.10) ja M10 nyloc mutreid (Pos.13). NB! Alumise kinnituse õige asukoht on 430 mm kaugusel veokasti kinnitusklambri plaadist!

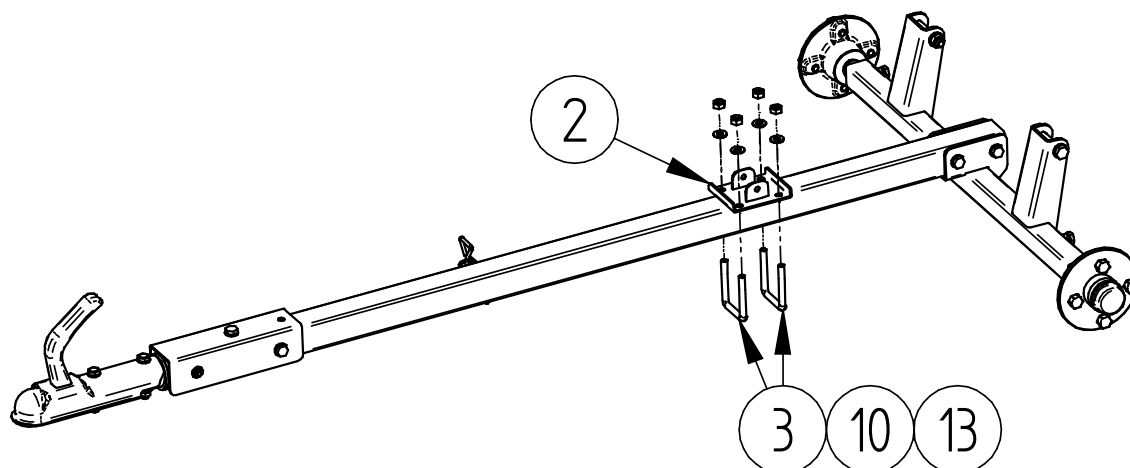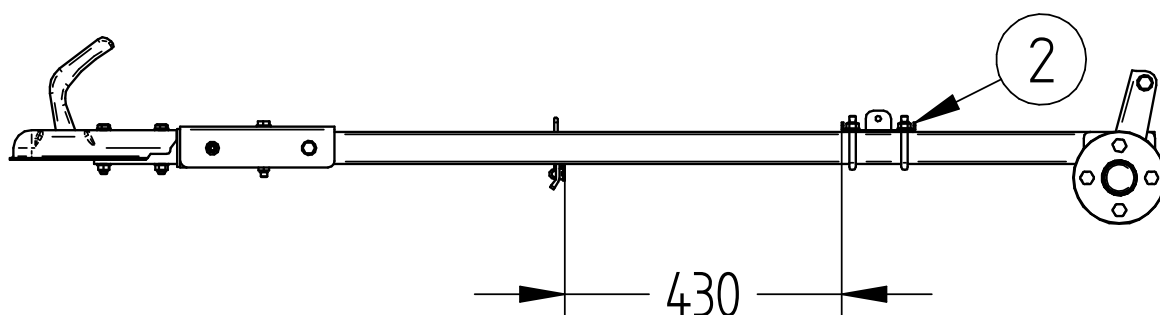

Samm 3

Paigaldage gaasiamort (Pos.5). Gaasiamordi ja kinnituste vahele paigaldage distants püksid (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M8x65 polte (Pos.7), Ø8 mm seibe (Pos.9) ja M8 nyloc mutreid (Pos.12).

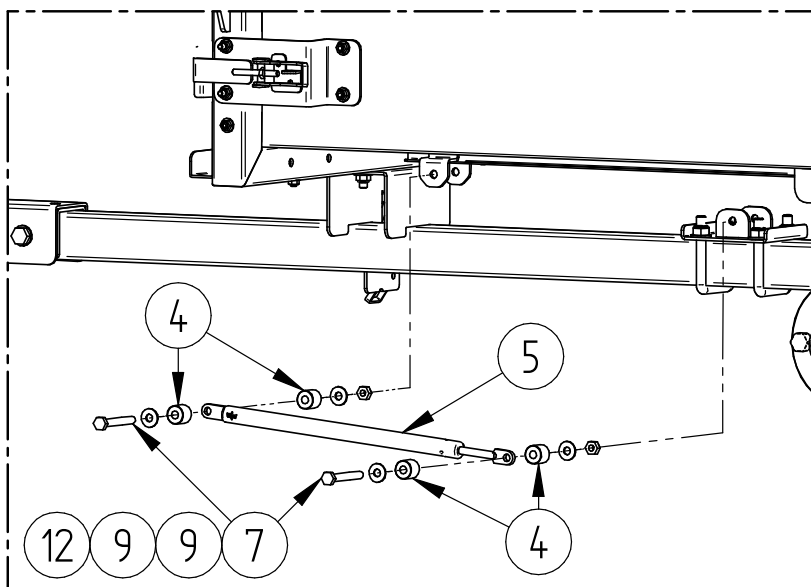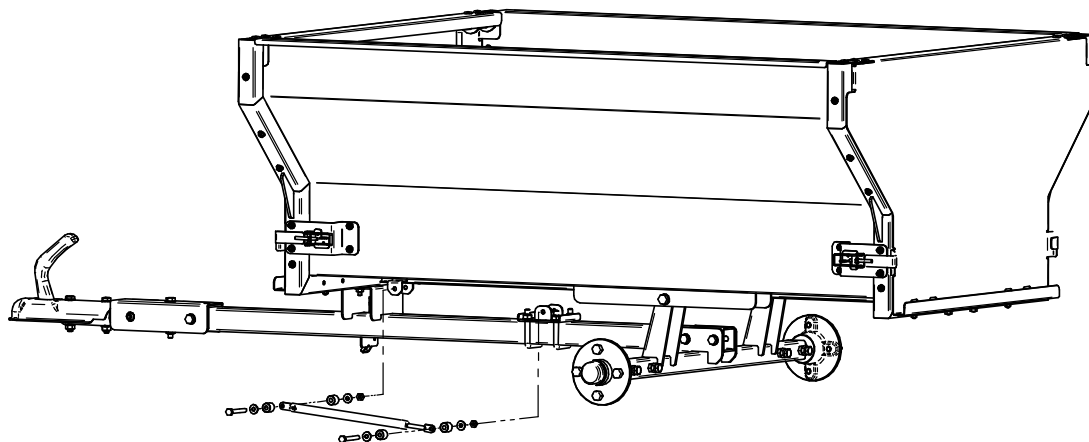

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

