

IRON BALTIC

PVC-KATE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/2l1txBS2

OFFROAD 500

Kood 89.6000

Version 11012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	PVC kate + katte kumm (5,2m)	89.6001	1
2	Kummiaas	OT.10.15.010	12
3	Neet 6x18	OT.06.01.042	12
4	Polt M6x20 ISO7380	OT.02.03.030	12
5	Polt M6x60 ISO7380	OT.02.03.075	2
6	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	12
7	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	12


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Puurige kasti külgedesse ja otsaluukidesse või kasti kõrgendustesse joonisel näidatud kohtadesse Ø6 mm avad ning paigaldage kummiaasad (Pos.2).

Kinnitamiseks kasutage 6x18 neete (Pos.3) või M6x20 polte (Pos.4), Ø6 mm seibe (Pos.6) ja M6 nyloc mutreid (Pos.7).


NB! Küljekõrgenduse keskmise aasa paigaldamisel poldiga, tuleb ava puurida läbi kahe seina ja kinnitamiseks kasutada M6x60 polti (Pos.5).

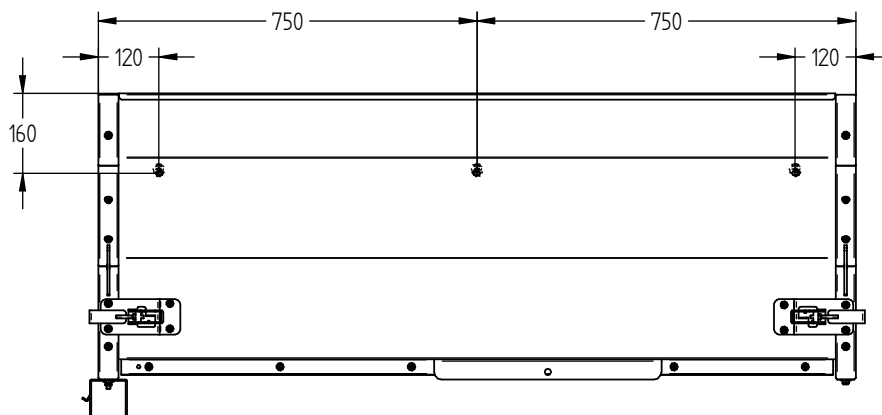


Kasti külg

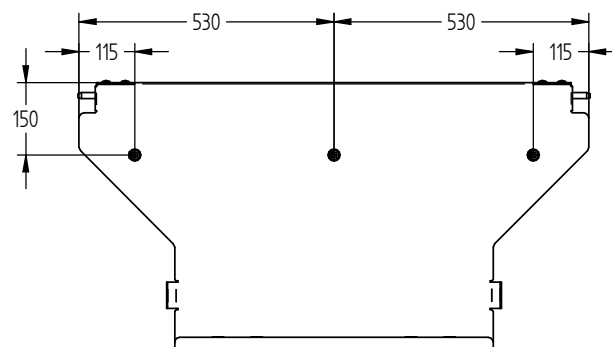

Otsaluuk

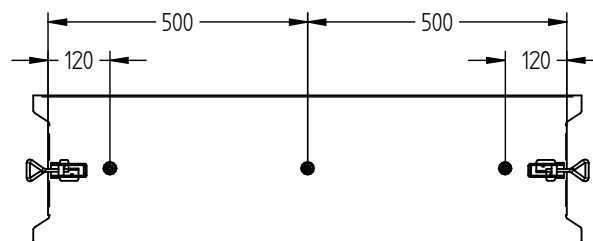

Otsa kõrgendus

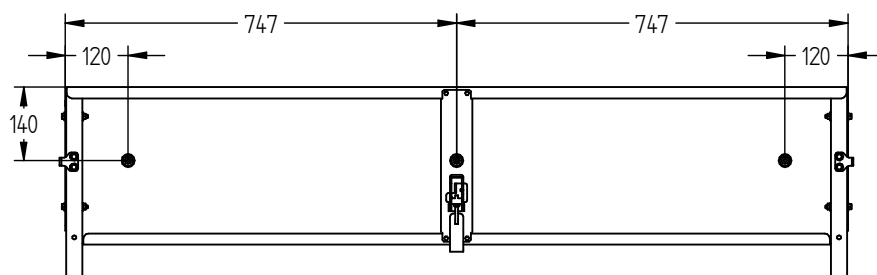

Külje kõrgendus

Samm 2

Paigaldage PVC-katte külge katte kumm ja pingutage selliselt, et katte paigaldamine haagisele oleks mugav. Vaata kummi paigutust allolevalt pildilt.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

